



Panasonic

パーソナルファクス 取扱説明書

品番	ケイエックス ビー ダブルユー KX-PW201CL	シー エル 親機 KX-PW201 ……1台 子機 KX-FKN340…1台
	ケイエックス ビー ダブルユー KX-PW201CW	シー ダブルユー 親機 KX-PW201 ……1台 子機 KX-FKN340…2台



KX-PW201CL



Ni-Cd

ニカド電池のリサイクルに
ご協力ください。

このたびは、パーソナルファクスをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

**保証書
別添付**

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

準備

すぐに使う

必ずお読みください

各部のなまえとはたらき

使いかた

電話

コピー

ファクス

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

おたっくすEメール

もっと便利に

増設子機 / ドアホン

こんなときは

記録紙 / 原稿

必要なとき

はじめに	4
本体と付属品・添付品	5

準備

親機を接続する	6
子機の電池を充電する	7
記録紙をセットする	8
使用する記録紙（感熱記録紙）について / 記録紙がなくなったとき	

すぐに使う

すぐに使う	10
-------------	----

必ずお読みください

安全上のご注意	12
正しくお使いいただくためのお願い	14
設置場所 / コードレス子機 / その他	

各部のなまえとはたらき

全体図	16
親機操作部	18
子機操作部	20

電話

親機で電話をかける	22
再ダイヤル / かんたん再ダイヤル / ワンタッチダイヤル / 電話帳	
子機で電話をかける	24
再ダイヤル / かんたん再ダイヤル / ワンタッチダイヤル / 電話帳	
電話を受ける	26
通話を録音する	27
電話をまわす	
親機から子機にまわす	28
子機から親機にまわす	29
子機から別の子機にまわす	30
親機と子機と外の相手の3人で話す （3者通話）	31
親機と子機で話す（内線通話）	32
子機と子機で話す（子機間通話）	33
親機のワンタッチダイヤルに登録する	34
子機のワンタッチダイヤルに登録する	35

文字入力のしかた	36
親機の電話帳に登録する	38
子機の電話帳に登録する	40
親機の電話帳を子機に転送する	42
子機の電話帳を親機に転送する	43

コピー

コピーする	44
使える原稿について （ファクス送信・コピーのとき）	45

ファクス

ファクスを送る	46
再ダイヤル / ワンタッチダイヤル / 電話帳 / 音声操作案内に従って送る / 相手と話してから送る / 海外へ送る	
ファクスの受けかた	48
受信したファクスについて	48
ファクスを受ける	
電話に出してからファクスを受ける	49
在宅時に電話に出られなくても ファクスを自動的に受ける	50
呼出音を鳴らしてから自動的に受ける / 呼出音を鳴らさずに自動的に受ける （無鳴動受信）	
その他の機能	
ファクスを送受信後に続けて話す （電話予約）	52
相手のファクスをこちらの操作で受ける （ポーリング受信）	52
NTTのFネットを利用する	52

留守番電話

留守セットする	53
用件を聞く	54
すべての用件を聞き直す / 用件を消去する	54
自作応答メッセージに変える	55
外出先から留守番電話を操作する	
お出かけ前に / 暗証番号を登録する	56
外出先から操作する （留守番電話のリモート操作）	57
留守番電話に録音された用件を転送する	58

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには.....	59
電話がかかってくると	60
電話番号を通知して電話をかける /	
電話番号を通知せずに電話をかける	
かけてきた相手の電話番号を見る / 使う	
(着信メモリー).....	61
呼び出す電話を選んだり、迷惑電話を受けない	
ようにする(指定呼出 / 迷惑電話着信拒否).....	62
非通知の電話やファクスを受けないようにする	
(非通知着信拒否).....	63
公衆電話を受けないようにする	
(公衆電話着信拒否).....	63
相手によって呼出音を変える	
(着信鳴り分け).....	64

おたっくすEメール

おたっくすEメールを使うには	65
申し込み(ユーザー登録)のしかた	66
転居(電話番号変更)・買い替え・修理・クレジット	
カード変更のとき(変更登録手続き).....	68
ユーザー登録を解約するとき	69
本機を使わなくなったとき(Eメール初期化).....	69
Eメールを受ける	70
文字Eメールを送る	72
ファクスEメールを送る	73
Eメールアドレス帳に登録する	73
受信したEメールに返信する	74
受信したEメールを転送する	75
受信したファクスをEメール転送する	75
拡張サービスについて	77

もっと便利に

親機の機能を変える	
機能登録一覧表	78
日付・時刻を合わせる	81
あなたの名前を登録する	81
あなたの電話番号を登録する	81
手動で電話の回線種別を設定する	81
用件録音時間を変える	82
呼出音を変更する	82
音量を調節する	83
子機の機能を変える	
子機に名前を付ける	83
機能登録一覧表	84

増設子機 / ドアホン

子機を増やす(増設・減設).....	85
ドアホンを接続するとき	86
ドアホンの相手と通話する	88
外出先でドアホンを受ける(ドアホンワープ).....	90

記録紙 / 原稿

記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が	
入るとき	91
記録紙が詰まったとき	92
原稿が詰まったとき	93

必要なとき

子機の電池パックを交換するとき	94
お手入れ	94
仕様	95
よくある質問を取り出す(ファクス情報サービス).....	96
保証とアフターサービス	96
さくいん	98
別売品.....	裏表紙



困ったときには

使いかたでお困りのときは、
添付の「困ったときには」をお読みください。

(内容)

ADSL / ISDN回線 / ホームテレホンに接続するとき / 並列に接続するとき
故障かなと思ったとき / よくある質問 / こんな表示が出たら

はじめに

本書は、KX-PW201CLとKX-PW201CWの2機種を共用して説明しています。
機種によって使える機能や操作が一部異なります。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

KX-PW201CL : 子機1台付き

KX-PW201CW : 子機2台付き



必ずお読みください ➡ 12～15ページ

必要な準備 ➡ 6～9ページ

すぐに使いたいとき ➡ 10、11ページ

困ったときは ➡ 添付の「困ったときには」

パソコンを使って、本機の製品情報などをインターネットのホームページ上で見ることができます。

パナソニック パーソナルファクス・電話機ホームページ

<http://panasonic.jp/fax/>

商標・登録商標について

Microsoft, Windows, Powerpointは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe, Acrobatは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
その他記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

本体と付属品・添付品


付属品・添付品を確認してください。万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

本体と付属品

受話器.....1台
(6ページ)




受話器コード1本
(6ページ)



本体.....1台



電話機コード
(長さ約1.8 m).....1本
(6ページ)

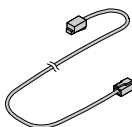


A4感熱記録紙
(15 mロール).....1巻
(8ページ)
(別売品 裏表紙)




コードレス子機
.....1台(2台)
(別売品 裏表紙)




子機用電池パック
.....1個(2個)
(7ページ)
(別売品 裏表紙)




子機用電池カバー
.....1個(2個)
(7ページ)



子機用充電台
.....1個(2個)
(7ページ)

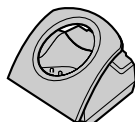

子機用ACアダプター
(長さ約1.8 m)
.....1個(2個)
(7ページ)

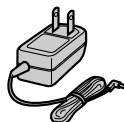

充電台壁掛け用木ねじ・
ワッシャー
...各2個(各2個×2)
(7ページ)



KX-PW201CWの場合の個数です。

添付品

取扱説明書(本書).....1冊
困ったときには.....1冊
おたつくす情報サービスご利用申込書.....1枚

おたつくす情報サービス契約約款.....1枚
保証書.....1式

親機を接続する

別売品(品番: KX-FAN160)を使って、壁掛けもできます。壁掛けのしかたは、別売品に付属の説明書をご覧ください。

1 受話器を取り付ける

2 アンテナを立てて、伸ばす

3 電話機コード(付属品)をつなぐ


ADSL/ISDN回線/ホームテレホンに接続するとき
(※添付の「困ったときには」)
並列に接続するとき
(※添付の「困ったときには」)
ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき(※59ページ)
・本機の設定は必要ありません。
(キャッチホン・ディスプレイを使うときは、設定が必要です)

電源コンセントへ
(AC 100 V)


電話コンセントへ

受話器コード
(付属品)

3ピンプラグ式のとき
アダプター(市販品)が必要

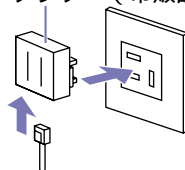

直接配線方式のとき
工事が必要
(工事には資格が必要)

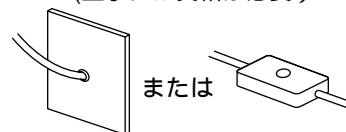

4 電源コードをつなぐ

電話の回線種別(ダイヤル/プッシュ)の設定が自動的に始まります

カイセン チェックユウ



設定が終わったら、日付・時刻を表示する

左記の表示中は、
ボタンを押さない
でください(正しく
設定できません)

カイセン シュヘツヲ
セツテイ シテクダサイ が表示されたとき

→ 手動で回線種別を設定してください。
(※81ページ)

お知らせ

電話機コードを接続せずに放置すると、約22分後に次々と画面が切り替わり、音楽が聞こえます。

→ 電話機コードを接続し、電源コードを抜き差しすると、回線種別の設定が自動的に始まります。


本機をご使用になるにあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡された日から「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(通話料金無料)へお問い合わせください。(現在お客様所有の電話機をご使用の場合、NTTへの連絡は不要です)

子機の電池を充電する

1 ACアダプターを取り付ける

- ① プラグを差し込む

- ② コードを溝に通す

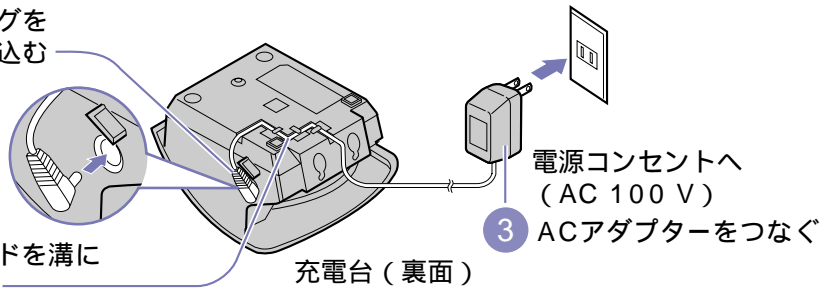

お願い

子機充電台と電源コンセントの接続には、付属のACアダプター（極性統一形プラグ）をご使用ください。



準備

子機の電池を充電する
親機を接続する

2 電池パックを入れる


- ① コネクターを差し込み、電池パックを入れる

- ② 電池カバーを閉める

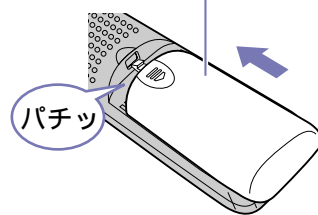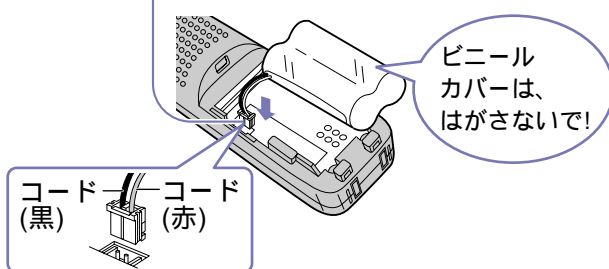

コードをはさみ込まないようにしてください

3 10時間以上充電する（充電する時間が短いと、使える時間が短くなります）

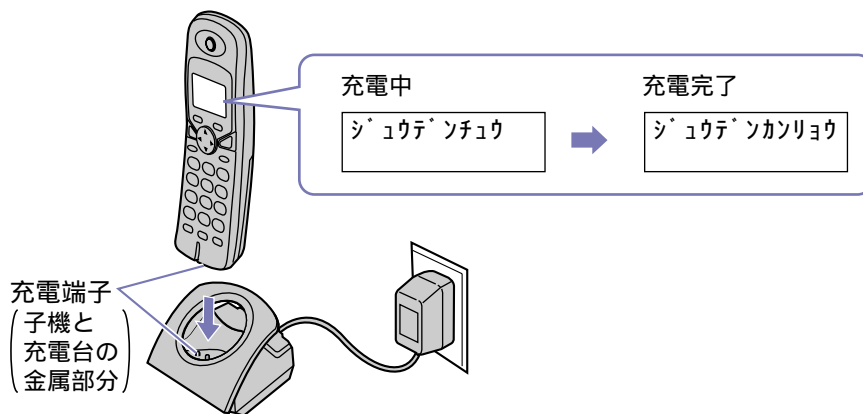

お願い


充電端子が汚れたら、充電できません。汚れたときはふいてください。（※ 94 ページ「お手入れ」）

お知らせ


電池パックを交換するとき（※ 94 ページ）

1週間以上子機を充電台から外したり、1週間以上ACアダプターを抜くときは、電池パックの性能維持および電池の消耗を防ぐため、電池パックを子機から外してください。

（外したか※ 94 ページ「子機の電池パックを交換するとき」）

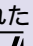➡ 再び電池パックを入れたときは、電池残量表示が  になります。充電してお使いください。

充電台を壁（柱）に掛けるとき

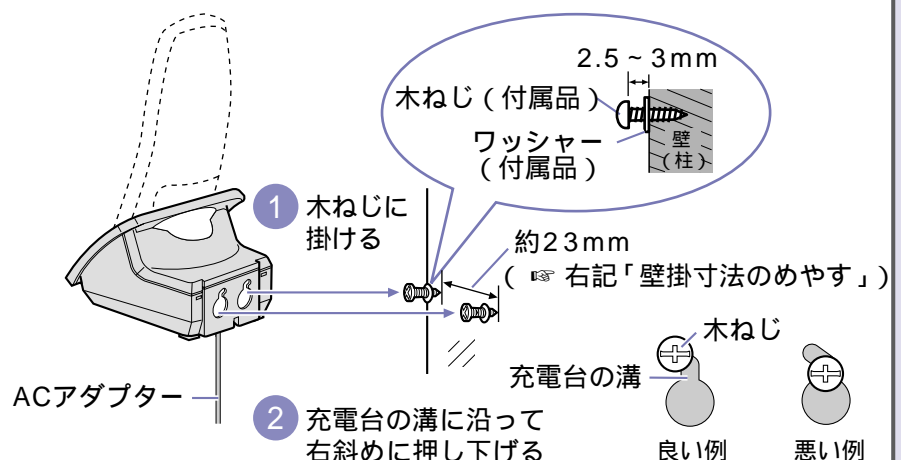


壁掛寸法のめやす


約23mm

記録紙をセットする

1 操作パネルを開ける

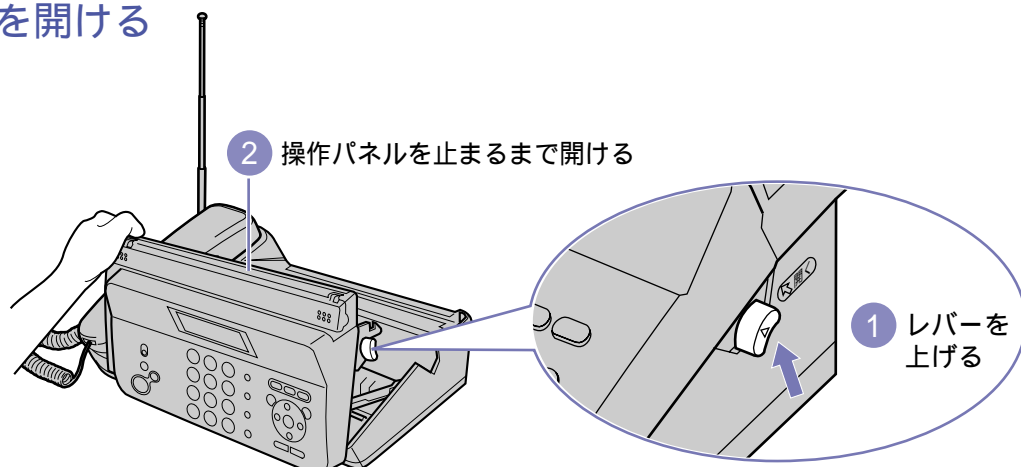


2 記録紙をセットする

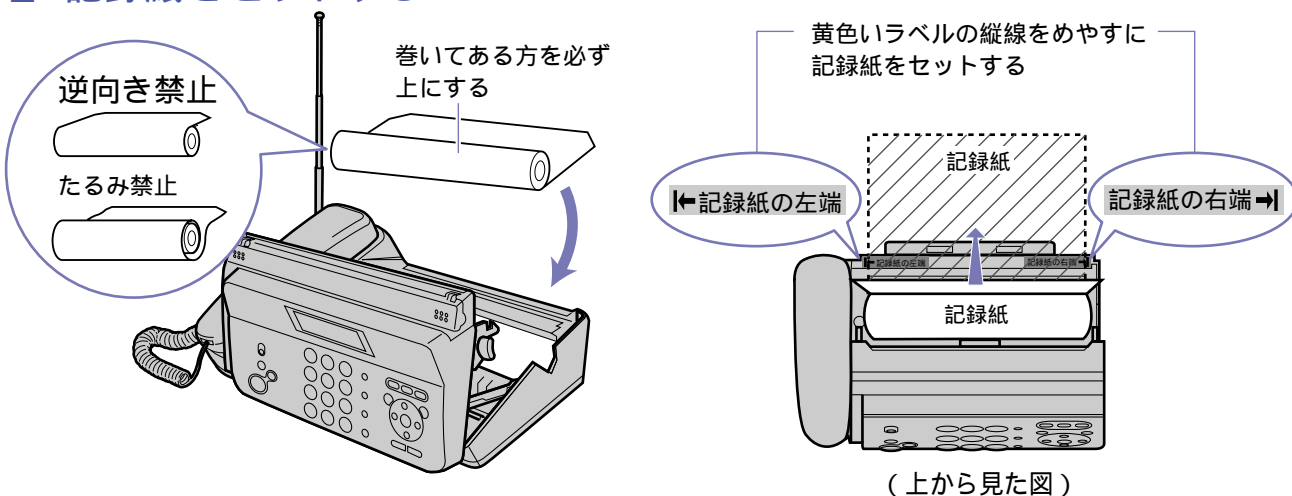


3 記録紙を約10cm引き出し、操作パネルを閉める

- 1 両端の ☺☺☺ 部を押さえて「カチッ」と音がするまで確実に閉める

記録紙が自動的に約5cm排出されます

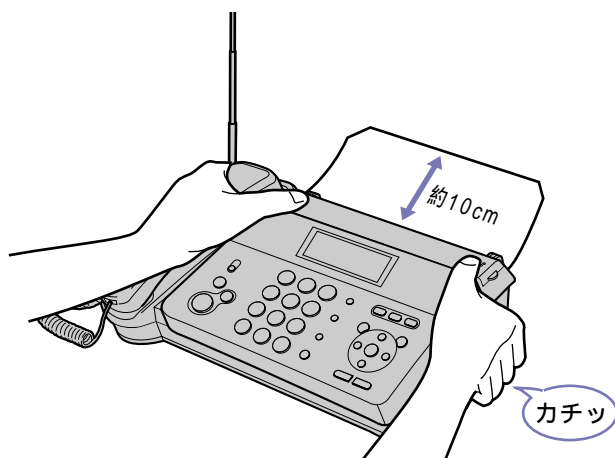

- 2 手前に引っ張るように記録紙を切り取る

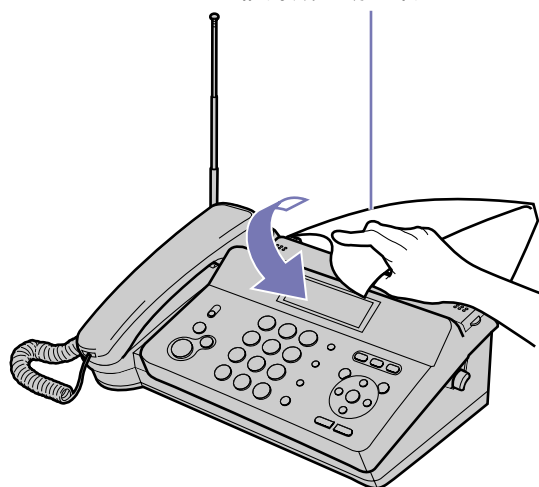


お知らせ

記録紙を逆向きに入れると、ファクス受信やコピーのとき、白紙でプリントされます。

使用する記録紙（感熱記録紙）について

文字かすれなど記録品質への悪影響や、動作上の不具合などを防止するために、別売品〔品番：UG-0010A4、15 mロール紙：芯径 約12 mm（ $\frac{1}{2}$ インチ）〕の記録紙をお勧めします。

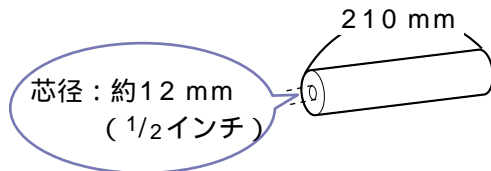

次のような記録紙は使えません

- ・幅が216 mmのもの（A4レターサイズ）
- ・長さが15 mを超えるもの
- ・芯径が約26 mm（1インチ）のもの

プリントした重要な書類やデータを保存する際は、必ず別の複写機で普通紙にコピーしてください。

➡ 感熱記録紙は、長期間放置すると文字が消えたり、変色することがあります。


記録紙の変色や文字消えの原因となりますので、次のことは避けてください。

- ・直射日光の当たる場所や、高温・多湿の場所への放置
- ・プラスチックシート・粘着テープ・シンナー系ボンド・消しゴムなどの接触
- ・サインペンや蛍光ペンでの書き込み
- ・青焼きコピー紙・アルコール・シンナー・ベンジン・アンモニアなどの付着

両端に赤い線が出たら、残り約1 mです。

➡ 早めに新しい記録紙と交換してください。

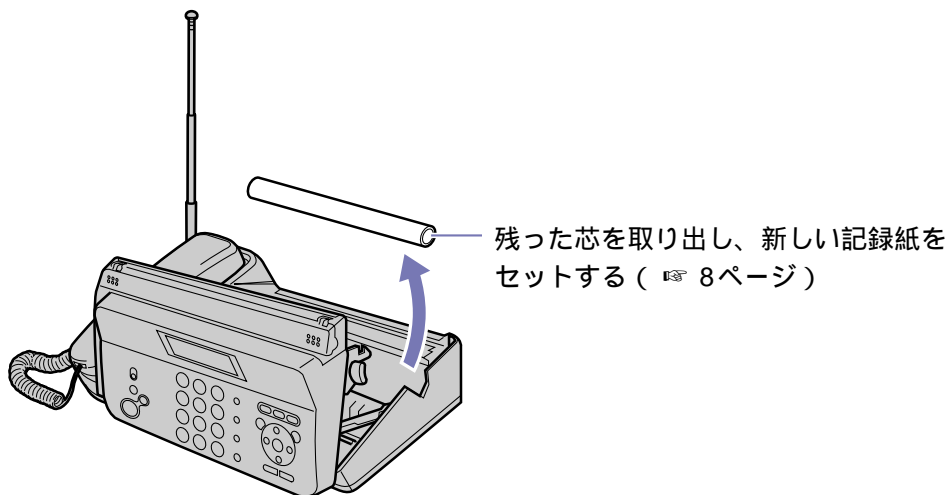

記録紙がなくなったとき





すぐに使う

初めて子機をお使いになるときは、必ず充電してください。(7ページ)




電話をかける


- 1 充電台から子機を取り、を押す
- 2 電話番号をダイヤルする
- 3 終わったら、を押し、充電台に子機を戻す

電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る
充電台に置いていないときは
→ を押す
- 2 終わったら、を押し、充電台に子機を戻す


子機でファクスを受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、充電台から子機を取る
充電台に置いていないときは
→ を押す
- 2 を押し、を押す
→ 親機でファクスを受信(プリント)する

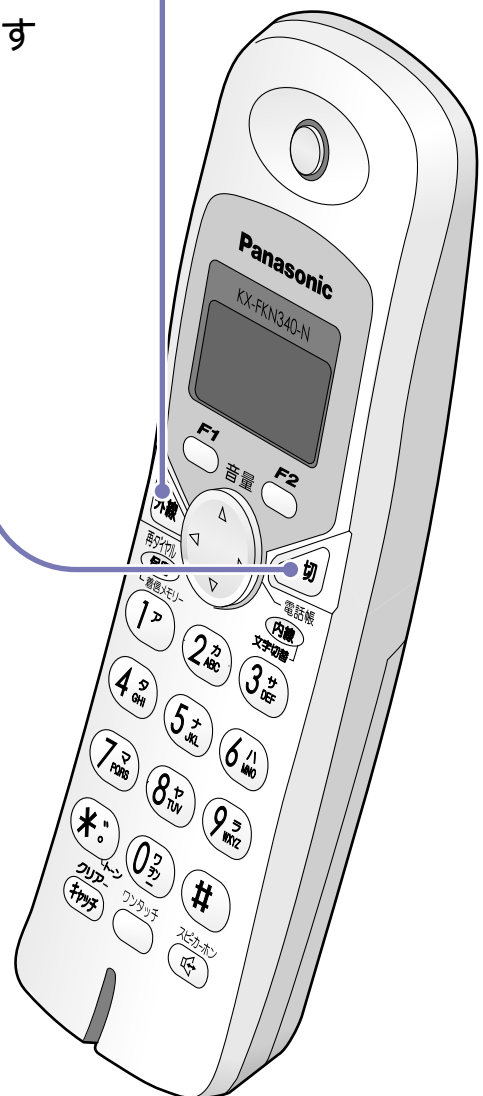

ファクスを送る

- 1 原稿ふたを開ける

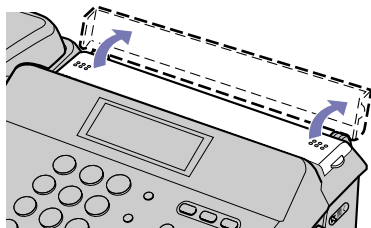


- 2 原稿ガイドを
原稿の幅に
合わせる

- 3 原稿を入れる
→「ピッ」と鳴る

- 4 送り先のファクス（電話）
番号をダイヤルする

- 5  ファクス を押す

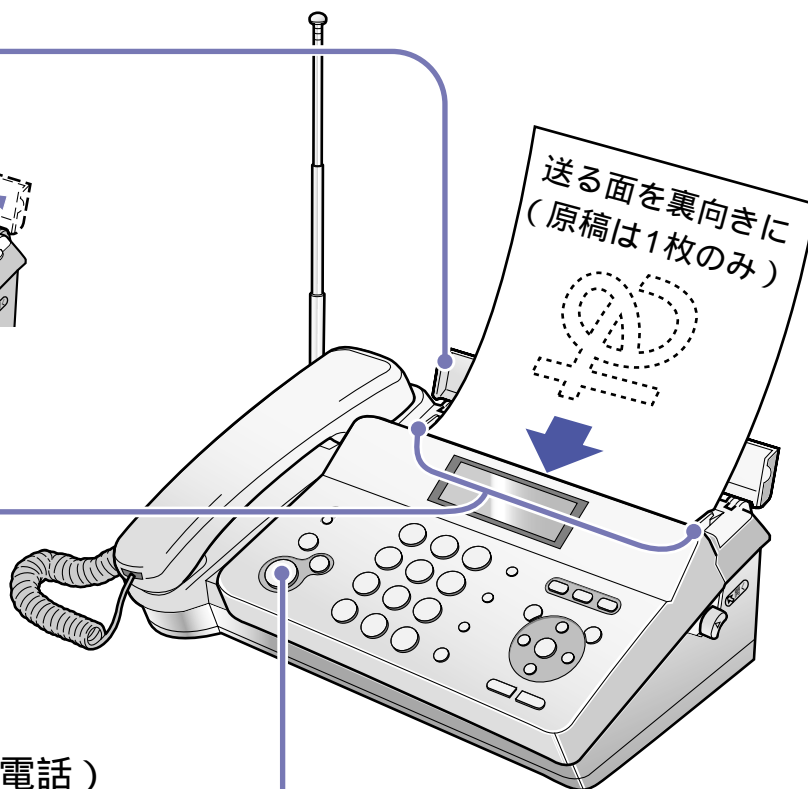

親機でファクスを受ける

- 1 呼出音が鳴ったら、受話器を取る

- 2  ファクス を押す

- 3 受話器を戻す

ポイント

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。

お知らせ

ファクスを自動的に受けるには (50 ページ)

安全上のご注意




必ずお守りください




お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)

 危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

電池パックについて

分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

専用の充電台とACアダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

液もれしたとき、“液”が目に入ると危険



失明の原因になります。

こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

警告

分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

修理は販売店へご相談ください。

煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは使用しない



火災・感電の原因になります。

禁止

電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。

禁止

ぬらした場合は、電源プラグまたはACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグやACアダプターの抜き差しはしない




ぬれ手禁止

感電の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

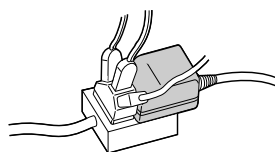

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

医用電気機器の近くでの設置や使用をしない
(手術室、集中治療室、CCU*などには持ち込まない)



禁止

本機からの電波が医用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。


自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

電源プラグやACアダプターは根元まで確実に差し込む

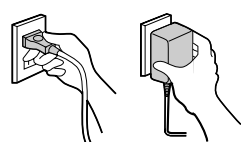

差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグやACアダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

電源プラグやACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

注意

湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により破損・けがの原因になることがあります。

受話器を無理に引っ張らない



禁止

親機の落下により、けがの原因になることがあります。

親機のアンテナに注意



誤って目にあてると、けがの原因になることがあります。

正しくお使いいただくためのお願い

設置場所について

こんなところには置かないでください

ピアノなどの上

→ キズがついたり、木材などの材質によっては本体の熱により、ひびわれや変色の原因になります。

じゅうたんなどの上

→ 通風孔をふさぎ、本体の発熱やじゅうたんの変色の原因になります。

火気や熱器具の近く

→ 変形や故障の原因になります。

電気製品（テレビ、電子レンジ、パソコン、携帯電話、充電器など）の近く

→ 子機が使えなくなる原因になりますので、約2m以上離してください。

夏季の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、冷暖房機の近く

→ 35℃以上、5℃以下になるところでは、誤動作・変形・故障の原因になります。

壁から5cm以内のところ

→ 電源コードが傷つく原因になります。

親機の本稿排出口に光が直接あたるところ

→ コピーや送信の画質が悪くなります。



寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、すぐに、使用（接続）しないでください。


設置場所の温度になじむまでしばらく放置したあと使用（接続）してください。

→ 結露が発生して、故障や誤動作の原因になります。

コードレス子機について

見通し距離、約100m以内でお使いください。周囲の環境によっては、電波の届く距離が短くなることがあります。

親機と子機の上に障害物（金属製のドア、コンクリート壁など）があると、電波を遮ってしまい、雑音が入ったり、使えないことがあります。

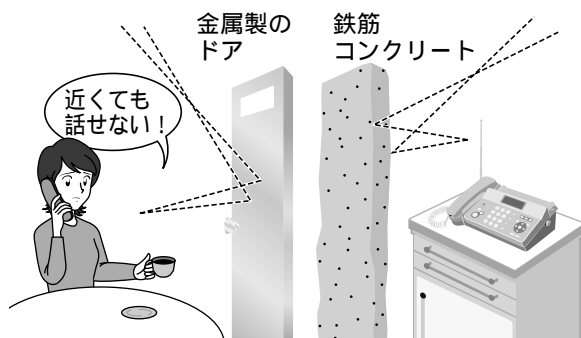


動きながら通話すると、場所によっては、電波が弱くなり、雑音が入ったり、使えなくなることがあります。

→ 場所を移動してください。

下記のようなときは、雑音が入ることがあります。

→ 故障ではありません。

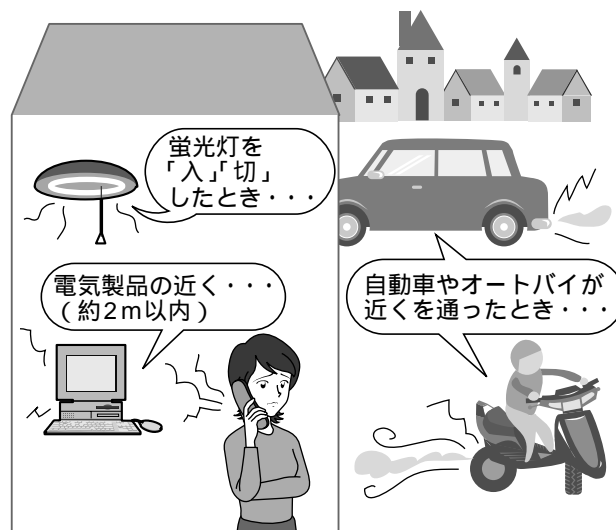

盗聴について

コードレス子機は電波を使用しているため、第三者により盗聴されることがあります。

→ 大切な通話は、親機を使ってください。

（本機には、盗聴防止機能はありません）

その他

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

本機を分解・改造することは法律で禁じられていますので、故障の際は、お買い上げの販売店に修理の依頼をしてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機のメモリーに受信（記憶）したファクスや登録した内容（電話帳など）で重要なものは、必ずプリントし、別の複写機で普通紙にコピーしてください。

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ・メモリー代行受信したファクスのプリント
（ 48ページ） | ・Eメールアドレス帳のプリント
（ 73ページ） |
| ・親機電話帳と親機ワンタッチダイヤルのプリント
（ 39ページ） | ・ファクス転送データのプリント
（ 76ページ） |
| ・子機電話帳のプリント（ 41ページ） | |

- ➡ 使用誤りや静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、また故障・修理や使用中に電源が切れたときは、メモリーに記憶した内容が変化・消失する場合があります。
- 上記要因などにより、本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

停電すると、親機・子機とも使えません。


必ずお読みください

正しくお使いいただくためのお願い


各部のなまえとはたらき（全体図）

親機

正面 / 右側面

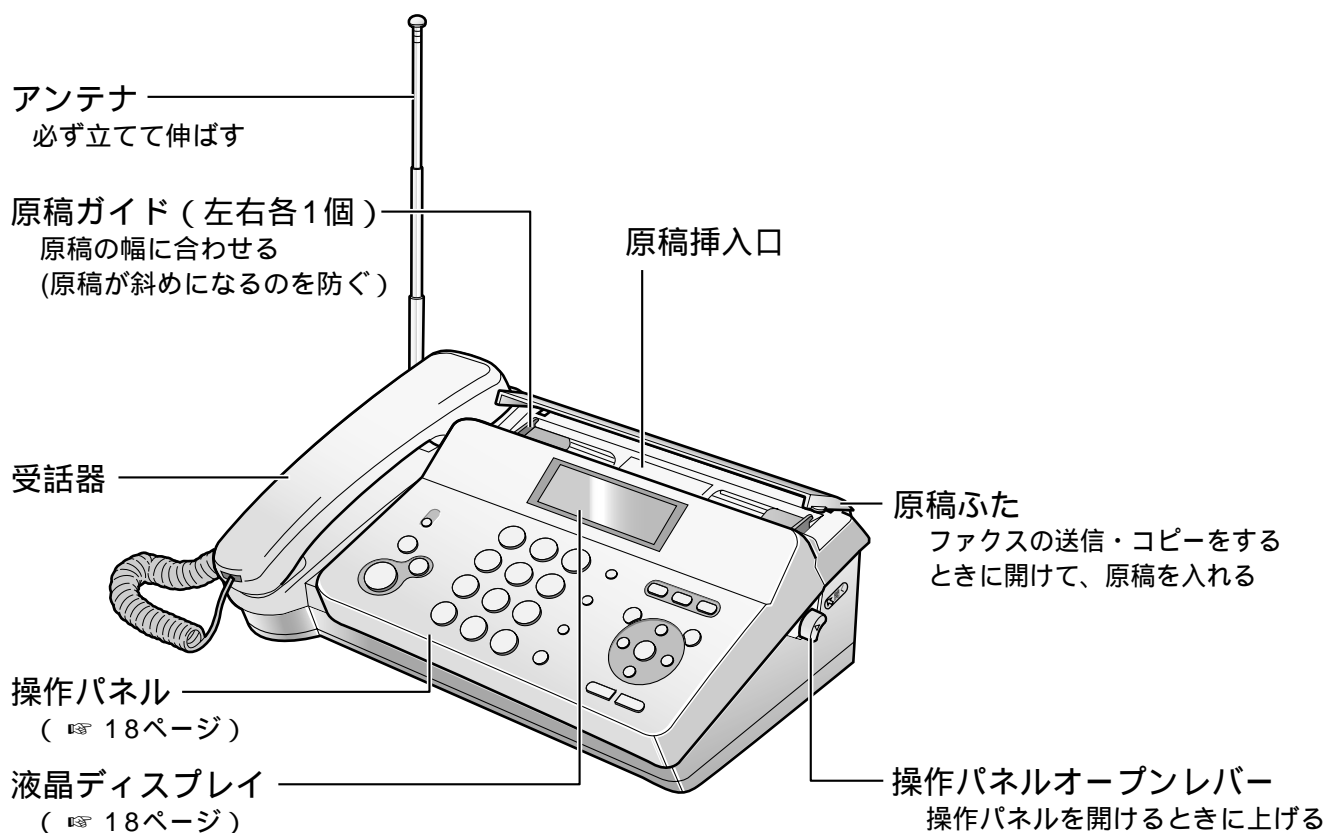


背面 / 左側面

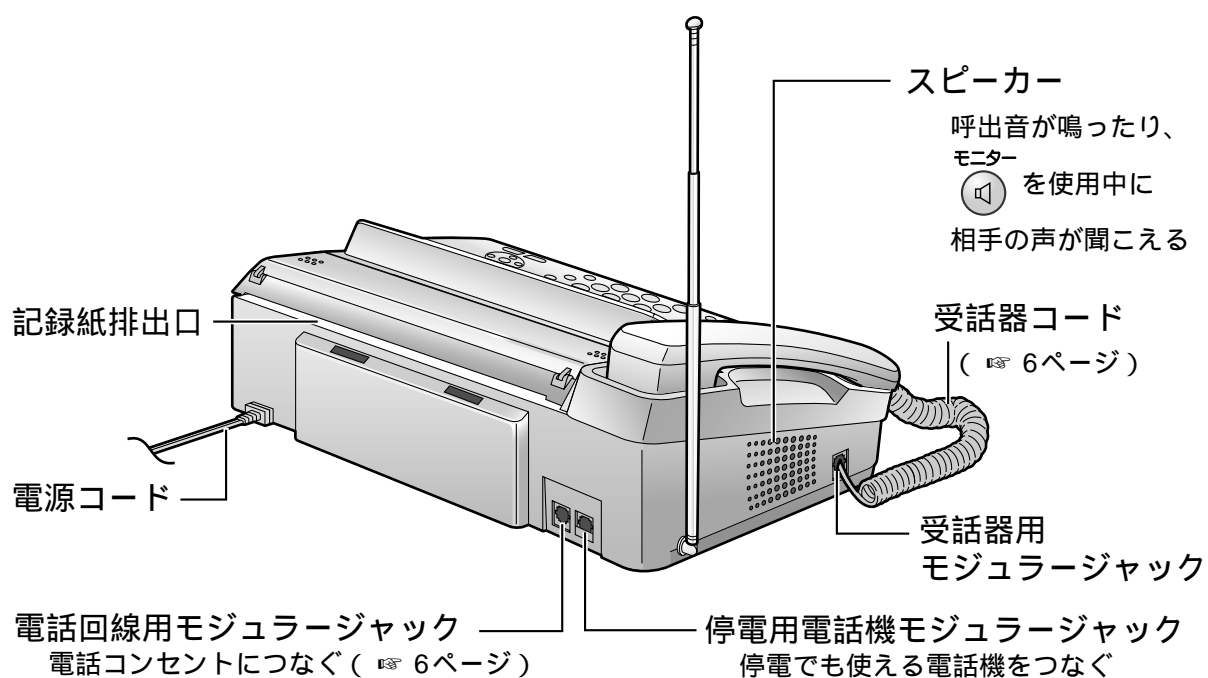

ツメを折る、またはシールをはがす



ツメ




シール

（ 添付の「困ったときには」16ページ）


子機

正面

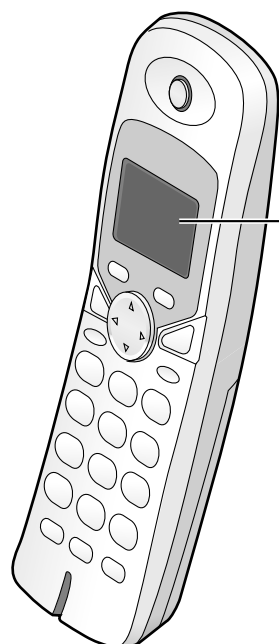

液晶ディスプレイ
(21ページ)


背面

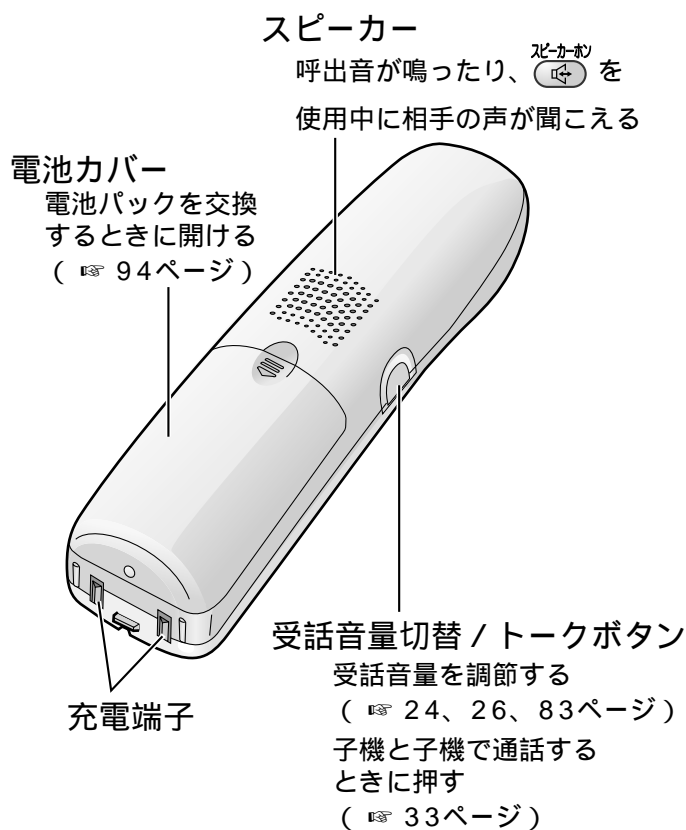

各部のなまえとはたらき

全体図

子機用充電台

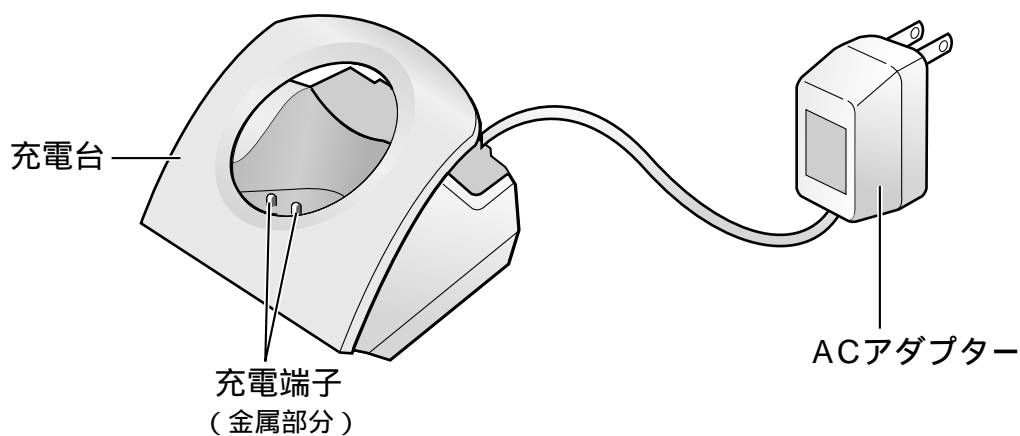

各部のなまえとはたらき（親機操作部）

操作パネル

液晶ディスプレイ



上記はすべての表示を記載しています。
（実際の状態とは異なります）

- ① **①**
ナンバー・ディスプレイの設定が「アリ」になっているとき表示（☞ 59ページ）
- ② **②**
モニター使用中に表示
（☞ 23ページ）
- ③ カナ英
文字入力時に文字の種類を表示
（☞ 36ページ）
- ④ **非通知拒否**
非通知着信拒否を「スル」に設定したとき
表示（☞ 63ページ）
- ⑤ **公衆電話拒否**
公衆電話着信拒否を「スル」に設定したとき
表示（☞ 63ページ）
- ⑥ **呼出音切**
呼出音を鳴らさないように設定したとき
表示（☞ 83ページ）

Panasonic

KX-PW201-N

Ｅメール

ストップ

コピー

スタート

ファクス

Ｅメール

おたつくすＥメールを使う
（☞ 65ページ）

ストップ


操作や登録が終わるときや、
途中でやめるとき使う

コピー

コピーをする
（☞ 44ページ）

スタート
ファクス

ファクスの送信・受信を
開始する
（☞ 46、49ページ）

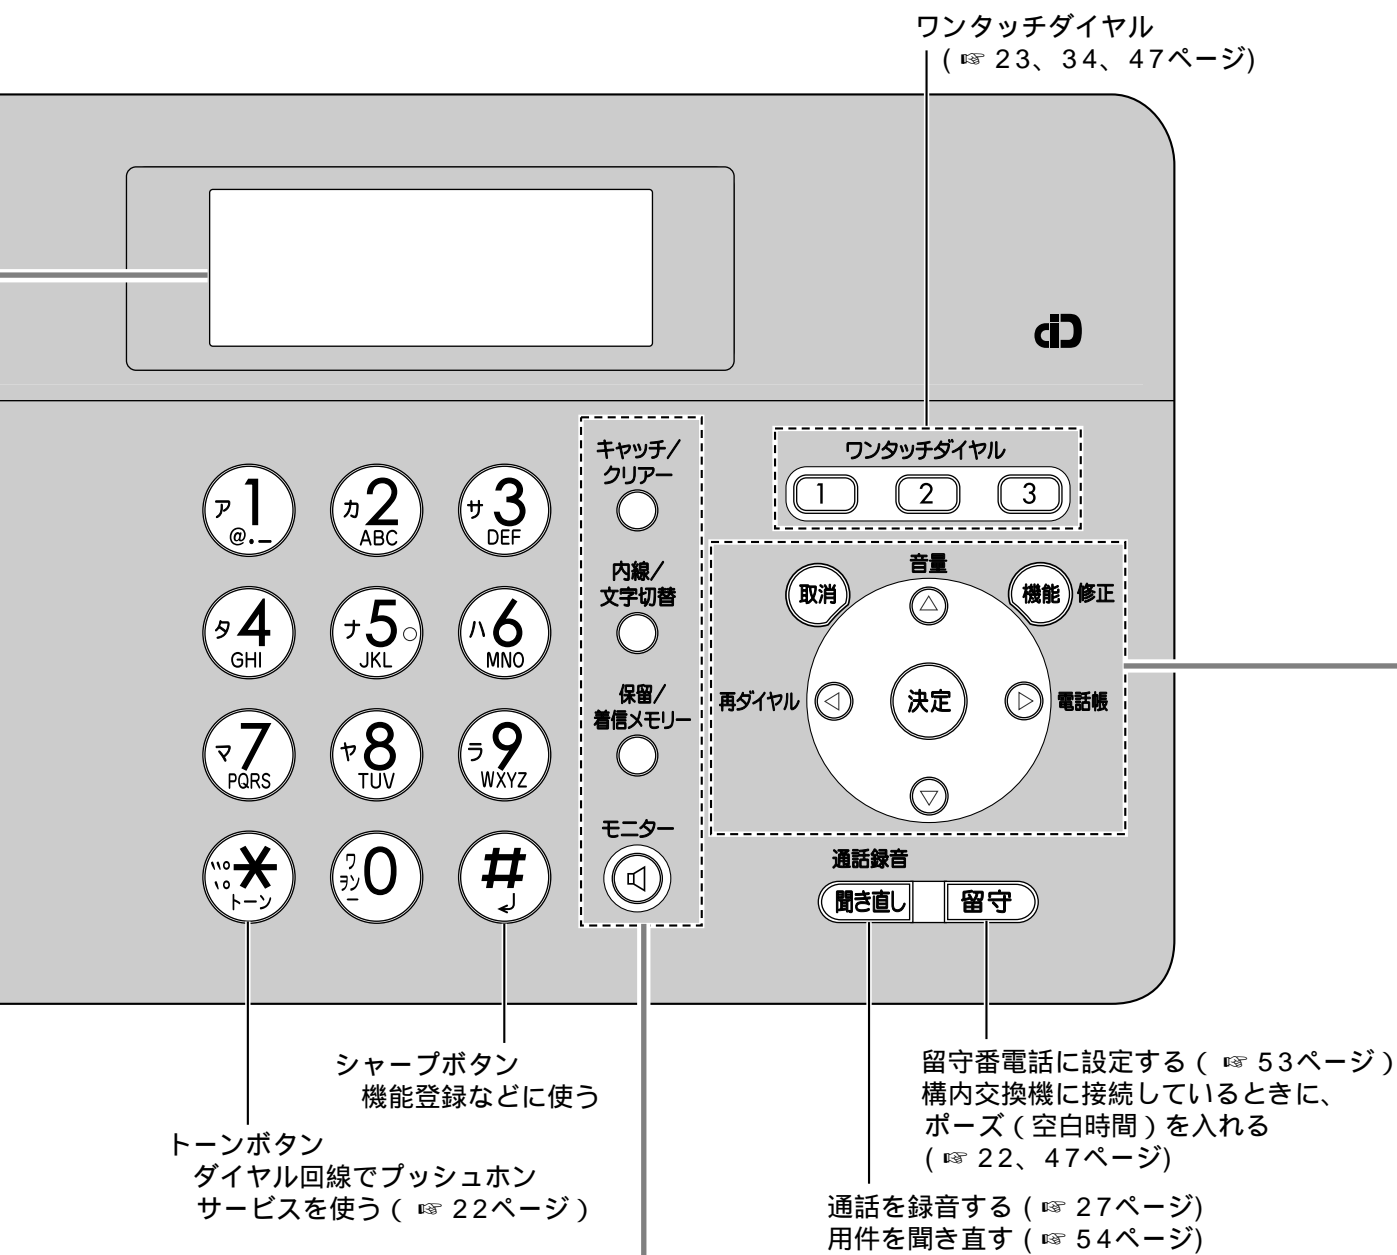

キャッチ/
クリアー



キャッチホンを受ける
(22、26ページ)
登録している内容を消去する
入れまちがえた文字や数字を消す
(37ページ)

内線/
文字切替



子機を呼び出す
(28、31、32ページ)
文字の種類を変える (36ページ)

保留/
着信メモリー



通話中に待ってもらう (保留)
(22、26ページ)
ナンバー・ディスプレイサービスで
着信した相手を見る
(61ページ)

モニター



受話器を取らずにダイヤルするとき
使う (23ページ)

取消



操作や登録を途中でやめるとき使う

機能 修正



機能登録や登録している内容を修正
するとき使う

音量



音量を調節する
(22、26、54、83ページ)

再ダイヤル ◀



同じ相手にもう一度かける
(23、47ページ)

電話帳 ▶



電話帳を使う
(23、38、47ページ)


決定



機能登録で内容を決定するとき使う

各部のなまえとはたらき（子機操作部）

操作パネル

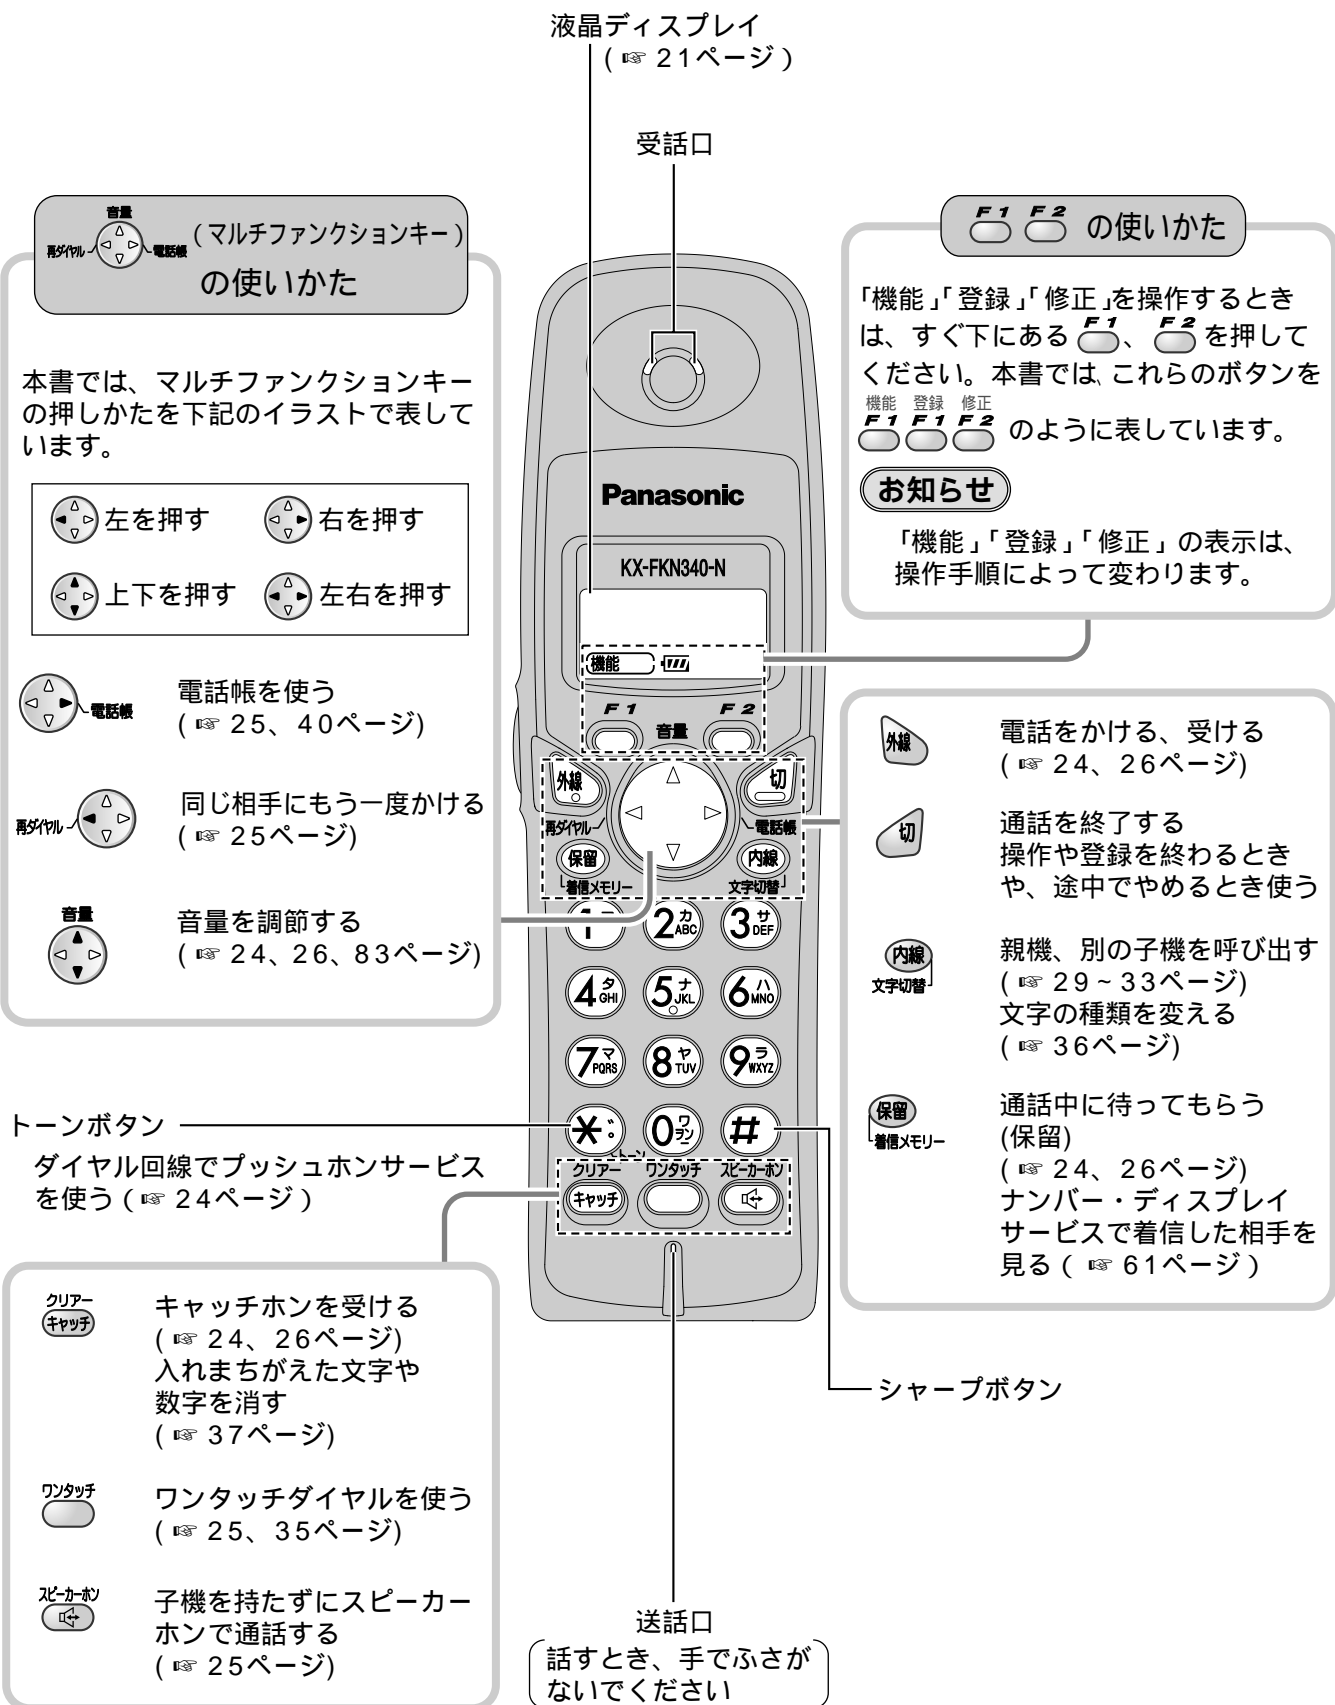


液晶ディスプレイ

暗いところでも見えるバックライト付きです。

電池残量や電話番号などを表示する
(時刻は表示されません)

(例)

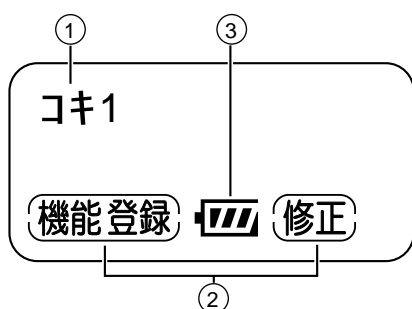

上記はすべての表示を記載しています。
(実際の状態とは異なります)

- ① コキ1 待受時に子機の内線番号を表示
(充電台に置いていないと表示されません)
- ② 機能登録 で操作できる機能を表示
(20ページ)
- 修正 で操作できる機能を表示
(20ページ)
- ③ 電池残量を表示 (下記)

電池残量表示の見かた



約10時間充電したあとの使用時間のめやす

連続通話時間 約7時間 (子機を持って続けて通話するとき)

・スピーカーホンで通話する場合

→ 連続通話時間は子機を持って通話するときよりも短くなります。

待受時間 約180時間 (充電台に置かずに一度も通話しないとき)

使用環境温度が20℃ のとき



すぐに充電してください。

待受時

「シ・ユウテ・ン シテクタ・サイ」
が表示される

シ・ユウテ・ン
シテクタ・サイ
 機能

通話中

4秒ごとに「ピピッ」
と警告音が鳴る

(点滅)

親機で電話をかける

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

1 受話器を取り、ダイヤルする

2 話す

音量の調節は

→ 音量の調節ボタンを押す (83ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→ 保留/着信メモリーボタンを押す


通話に戻るには、もう一度 保留/着信メモリーボタンを押す

キャッチホンを受けるには

→ キャッチ/クリアーボタンを押す

通話を録音するには

→ 通話録音/聞き直しボタンを押す (27ページ)

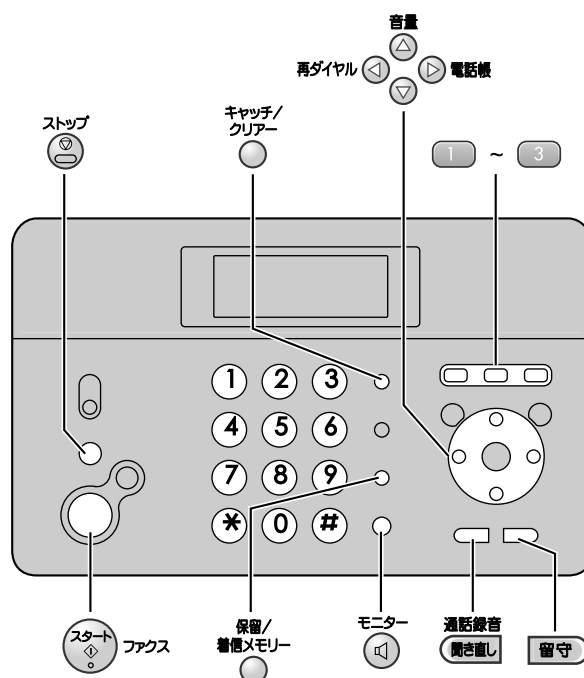

3 終わったら、受話器を戻す

お知らせ

構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに **留守** (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(60ページ) をつけてかけるとき

→ 「184」または「186」のあとに **留守** (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき (トーンボタン)

→ ダイヤルしたあとに ***** を押してください。

キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、**スタート** **ファクス** を押し、受話器を戻す。

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、**キャッチ/クリアー** を押す。

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 受話器を取る

記憶している相手の電話番号は消去できます。

→ 手順2で相手を選び、 と押す。

電話を切らずにかけ直す（かんたん再ダイヤル）

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいとき、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

- 1 相手にダイヤルする
- 2 相手につながらなかったら、電話を切らずに 再ダイヤル を押す
→ 自動的に電話を切ってかけ直す
相手につながらないとき → 手順2を繰り返す

ワンタッチダイヤルでかける

登録のしかた（ 34ページ）

- 1 ワンタッチダイヤル（ ~ ）を押す
→ ダイヤルを開始する
呼出音や相手の声はスピーカーから聞こえる
- 2 相手が出たら、受話器を取る

先に受話器を取り、ワンタッチダイヤルを押してかけることもできます。

電話帳でかける

登録のしかた（ 38ページ）

- 1 を押す
グループ別に探すとき
→ 続けて を押し、グループ番号（ ~ ）を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して で選ぶこともできます
- 3 受話器を取る

通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。

通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

09876543..
シ*カン 0'18

通話時間（めやす）↑

モニターの使いかた

受話器を置いたまま電話をかけたり、天気予報などをスピーカーから聞くことができます。

モニターにするには → を押す。

（やめるには、もう一度 を押す）

こちらの声は、相手に聞こえません。
相手と話すときは、受話器を取ってください。

子機で電話をかける

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤル、ワンタッチダイヤル、電話帳を使ってもかけられます。

- 1 充電台から子機を取り、
外線を押し、ダイヤルする

2 話す

音量の調節は

→ または を押す

(83 ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→ を押す


(4 秒ごとに「ピーッ」と鳴る)

通話に戻るには、もう一度 を押す

キャッチホンを受けるには

→ を押す

- 3 終わったら、
切を押し、充電台に子機を戻す
充電台から外したままにもできます

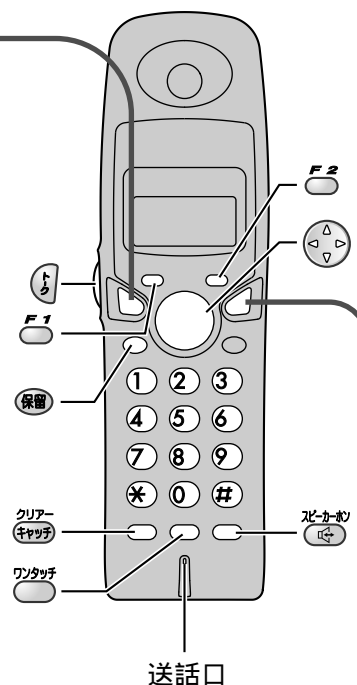

お知らせ

構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(60 ページ) をつけてかけるとき

→ 「184」または「186」のあとに (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき (トーンボタン)

→ ダイヤルしたあとに を押してください。

キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、 と押す。

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、 を押す。

同じ相手にもう一度かける（再ダイヤル）

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

- 1 を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 を押す

記憶している相手の番号は消去できます。

→ 手順2で相手を選び、 と押す。

電話を切らずにかけ直す（かんたん再ダイヤル）

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいとき、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

- 1 相手にダイヤルする
- 2 相手につながらなかったら、電話を切らずに を押す
→ 自動的に電話を切ってかけ直す
相手につながらないとき → 手順2を繰り返す

ワンタッチダイヤルでかける

登録のしかた（ 35ページ）

- 1 を押す
→ ダイヤルを開始する
呼出音や相手の声は受話口から聞こえる
- 2 相手が出たら、話す

先に を押し、 を押してかけることもできます。

電話帳でかける

登録のしかた（ 40ページ）

- 1 を押す
グループ別に探すとき
→ 続けて を押し、グループ番号（①～⑨）を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して で選ぶこともできます
- 3 を押す

通話時間表示について

通話時間表示は、めやすであり、実際の通話時間とは異なる場合があります。

通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

シ・カン 0:00:18
09876543 ↑
通話時間（めやす）

スピーカーホンの使いかた

子機を置いたまま相手と話すことができます。

相手の声はスピーカーから聞こえます。

話すときは、送話口に向かって話します。

スピーカーホンにするには → を押す。

（やめるには、もう一度 を押す）

通話中に相手の声が途切れる場合は、交互にお話してください。



電話を受ける

1 受話器を取り、話す

音量の調節は → 音量 (△) (▽) を押す (83 ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)

→ 保留 / 着信メモリー を押す


通話に戻るには、もう一度 保留 / 着信メモリー を押す

キャッチホンを受けるには → キャッチ / クリアー を押す

通話を録音するには

→ 通話録音 / 聞き直し を押す (27 ページ)

2 終わったら、受話器を戻す

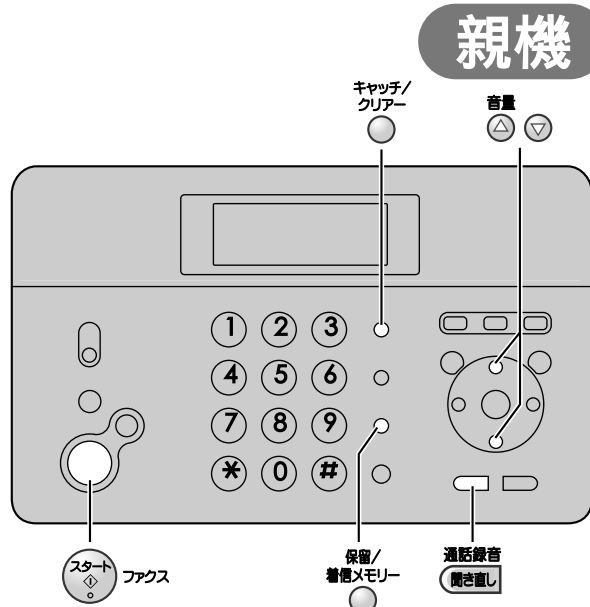

1 充電台から子機を取る

充電台に置いていないときは、外線 を押す

2 話す

音量の調節は → 音量 (△) または 音量 (▽) を押す (83 ページ)

通話中に待ってもらうには (保留)


→ 保留 を押す (4秒ごとに「ピーツ」と鳴る)

通話に戻るには、もう一度 保留 を押す

キャッチホンを受けるには → キャッチ を押す

3 終わったら、切 を押し、充電台に子機を戻す

充電台から外したままにもできます

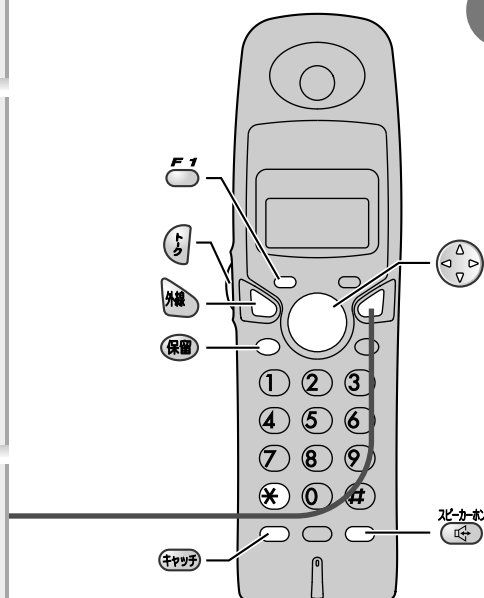

お知らせ

電話を受けたときに、「ポー、ポー」音が聞こえたり、相手の声が聞こえないときは、ファクスが送られてきています。親機は スタート / ファクス を押し、受話器を戻して受信してください。(子機は 機能 (★) と押す)

キャッチホンでファクスが入ったとき

→ ファクスを受けるには、親機は スタート / ファクス を押し、受話器を戻す。(子機は 機能 (★) と押す)

ただし、受信が終わった時点で1人目との通話は切れます。

→ ファクスを受けずに1人目との通話に戻るには、もう一度、親機は キャッチ / クリアー (子機は キャッチ) を押す。

親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

子機は充電台から取るだけで電話を受けられます。(84 ページ「オフフック応答」)

子機を充電台に置いていないときは、切、音量 (△) 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。

(84 ページ「エニーキーアンサー」)

子機でスピーカーホンにするには、スピーカホン を押す。

通話を録音する

親機で通話中の内容を、最大約18分まで録音できます。用件録音・自作応答メッセージが録音されていると、録音できる時間は短くなります。(95ページ「メモリー容量のめやす」)

モニターでの通話・子機での通話・3者通話は録音できません。

録音する

- 1 通話中に **通話録音
聞き直し** を押す

録音できる時間の
めやす

ノコリ ヤク 15分



ツクリ ロクオン チュウ

- 2 録音を終わるには、 **ストップ** を押す

お知らせ

録音中にメモリーがいっぱいになると、下記の表示になり、録音できなくなります。

メモリーイッパ° IU80
ロクオン テ キマセン

再生する

- 1 **通話録音
聞き直し** を押す

- 2 再生が終わると...

サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス=＊ ノコス=#

再生したすべての用件を消去するとき

→ **＊** を押す

再生した用件を残すとき


→ **#** を押す

お知らせ

留守番電話に用件が録音されている場合は、その用件も再生されます。録音した内容は、下記操作でも消せます。

→ 54ページ

「すべての用件を聞き直す / 用件を消去する」

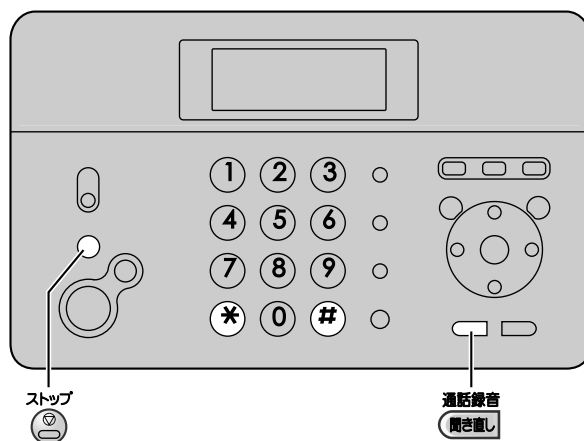


電話

通話を録音する
電話を受ける

親機から子機にまわす

親機で受けた電話を子機にまわせます。

親機（まわす側）

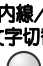- 1 外の相手と通話中に  を押す


子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて子機の内線番号（①～④）
を押す

ナイセン ハンコウ
[12....]オス

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

呼び出す

子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、 を押す
（または充電台から子機を取る）



- 2 通話をまわすことを伝える

コキ1 ナイセンツウ
ホリユウ チュウ

ゆみちゃん、
けんくんから
電話よ

親機と子機で
話す

親機と話す





- 3 受話器を戻す

→ 内線通話が切れ、子機と外の相手が
通話できる


外の相手と話す



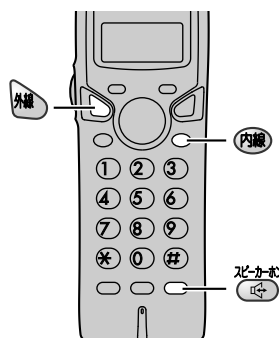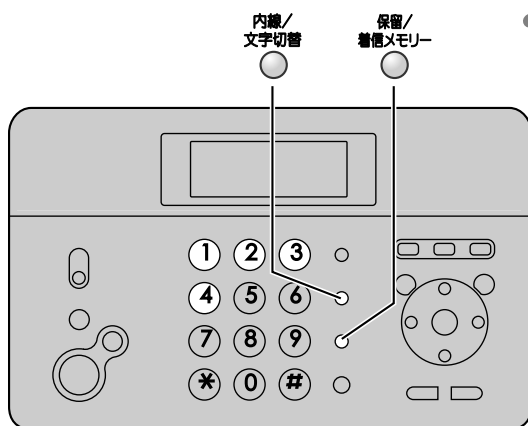


まわす




お知らせ


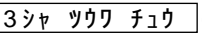
子機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻るときは、 を押します。

近くの子機にまわすには

- 親機側で  を押し、受話器を戻す
- 子機を使う人に声で呼びかけて、
電話をまわすことを伝える
外の相手との通話に戻るときは、
受話器を取る
- 子機側で  または  を押す

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき（ 80ページ）

下記の手順でも通話をまわせます。

- 子機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
- 子機側で  を押す（3者通話になる）
- 親機側は  の表示になったら、受話器を戻す

子機から親機にまわす

子機で受けた電話を親機にまわせます。

子機（まわす側）

親機（受ける側）

1 外の相手と通話中に **内線** を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて親機の内線番号 **0** を押す

ナイセン ハンゴウ?
ホリュウ チュウ

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (**外線** 点滅)

呼び出す

呼出音が鳴ったら、受話器を取る



2 通話をまわすことを伝える

ナイセンツウワ チュウ
ホリュウ チュウ

ママ、パパ
から電話よ

子機と親機で
話す

子機と話す

はい



3 **切** を押す



→ 内線通話が切れ、親機と外の相手が
通話できる (**外線** 消灯)

まわす

外の相手と話す

もしもし
どうしたの?

明日、
出張に
なったので...

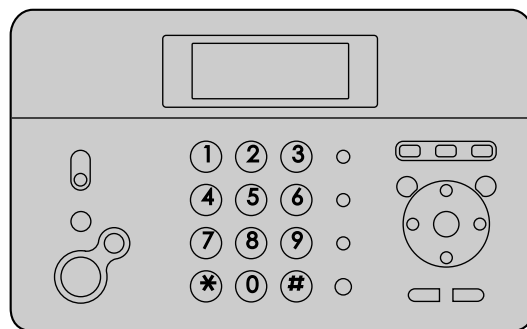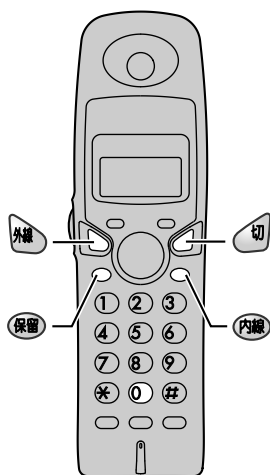

電話

子機から親機にまわす
親機から子機にまわす

お知らせ

親機が出ないときや、内線通話中に外の相手との通話に戻るときは、 **外線** を押します。

近くの親機にまわすには

1. 子機側で **保留** を押す
2. 親機を使う人に声で呼びかけて、
電話をまわすことを伝える
外の相手との通話に戻るときは、
外線 を押す
3. 親機側で受話器を取る

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき (**80** ページ)

下記の手順でも通話をまわせます。

1. 親機を使う人に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
2. 親機側で受話器を取る (3者通話になる)
3. 子機側は **3** シャツウワ チュウ の表示になったら、 **切** を押す

子機から別の子機にまわす

子機が2台以上のときは、子機で受けた電話を別の子機にまわせます。

KX-PW201CLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(85ページ)

子機（まわす側）

1 外の相手と通話中に

〔内線〕 を押し、子機の内線番号

（ ① ～ ④ ）を押す

ナイセン ハンゴウ？
ホリユウ チュウ

→ 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる（ 点滅 ）

呼び出す

別の子機（受ける側）

呼出音が鳴ったら、〔内線〕 を押す
（または充電台から子機を取る）



2 通話をまわすことを伝える

（ 33ページ「子機と子機で話す」）



子機と子機で
話す

聞く





3 切 を押す

→ 内線通話が切れ、別の子機と外の相手が通話できる（ 消灯 ）

外の相手と話す



まわす

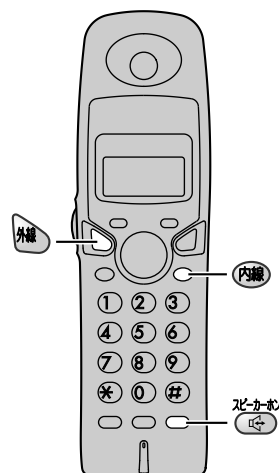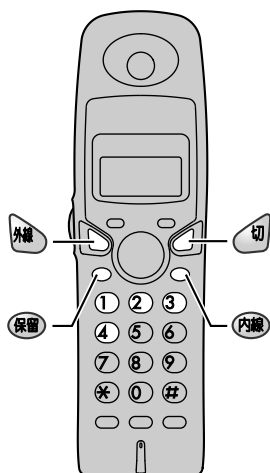

お知らせ

別の子機が出ないときに、外の相手との通話に戻るときは、 〔外線〕 を押します。
簡単取り次ぎ（ 80ページ ）は、はたらきません。

近くの別の子機にまわすには

1. 外の相手と通話中の子機側で 〔保留〕 を押す
2. 別の子機の相手に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
3. 別の子機側で 〔外線〕 または スピーカ付 を押す

親機と子機と外の相手の3人で話す(3者通話)

親機と子機と外の相手の3人が同時に話せます。

親機で3者通話にする

親機(かける側)

子機(受ける側)

- 1 外の相手と通話中に **内線/文字切替** を押す **呼び出す**
 子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
 続けて子機の内線番号(①~④)を押す
 → 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる

2 3人で話すことを伝える



- 3 **保留/着信メモリー** を押し、3人で話す

3 シャ ツウリ チュウ



3 シャ ツウリ チュウ


子機で3者通話にする

子機(かける側)

親機(受ける側)

- 1 外の相手と通話中に **内線** を押す **呼び出す**
 子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
 続けて親機の内線番号 ① を押す
 → 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディが流れる (**点滅**)

2 3人で話すことを伝える



- 3 **保留** を押し、3人で話す

3 シャ ツウリ チュウ

→ **点灯**



3 シャ ツウリ チュウ

お知らせ

子機2台と、外の相手との3者通話はできません。
 3者通話中の子機では、キャッチホンを受けられません。

簡単取り次ぎの設定を「アリ」にしたとき (80ページ)

下記の手順でも3者通話ができます。
 → 子機が通話中に、親機で受話器を取る
 → 親機が通話中に、子機で **点滅** を押す

電話

親機と子機と外の相手の3人で話す(3者通話)
 子機から別の子機にまわす


親機と子機で話す（内線通話）

親機と子機で通話できます。

親機から子機にかける

親 機


子 機

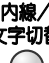- 1 受話器を取り、を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて子機の内線番号(① ~ ④)を押す

ナイセン ハンコウ
[12....]オス

呼び出す

呼出音が鳴ったら、を押す
(または充電台から子機を取る)

- 2 話す



話す




- 3 終わったら、受話器を戻す

親機が通話を切ると、自動的に切れる

子機から親機にかける

子 機

親 機

- 1 を押す

子機が2台以上やドアホンを接続しているとき
続けて親機の内線番号 ① を押す

ナイセン ハンコウ?

呼び出す


呼出音が鳴ったら、受話器を取る

- 2 話す



話す



- 3 終わったら、を押す

受話器を戻す



お知らせ

複数の子機を同時に呼び出すことはできません。
内線通話は、通話料金がかかりません。
内線通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。

→ 親機で話すには


1. 受話器を戻す。(内線通話が切れる)
2. 受話器を取る。(外の相手と話せる)

→ 子機で話すには




1. を押す。(内線通話が切れる)
2. を押す。(外の相手と話せる)

子機と子機で話す（子機間通話）

子機どうしてトランシーバーのように交互に通話できます。（親機を介して同時に2台まで）
「かける側」と「受ける側」の手順を見比べながら、操作してください。

KX-PW201CLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。（ 85ページ）


かける側

- 1  を押し、子機の内線番号
（ ~ ）を押す



コキカン ヨビ・ダ・シ
↓
コキカンツウリ チュウ


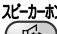

受ける側

- 呼出音が鳴ったら、 を押す
（または充電台から子機を取る）



コキカン チャクシン
↓
コキカンツウリ チュウ

2 話す

- 1  を押し続け、「ピッ」と鳴って  が点灯したら、 を押したまま話す



コキカンツウリ チュウ
[ソウリ]


- 2 終わったら、 から指を離す
→ 「ピッ」と鳴る

聞く

相手の声は、スピーカーから聞こえます



コキカンツウリ チュウ
[シ・ユウ]

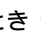
このとき  を押し
ても話にはできない

3 聞く


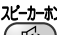

相手の声は、スピーカーから聞こえます



コキカンツウリ チュウ
[シ・ユウ]

このとき  を押し
ても話にはできない

話す


- 1  を押し続け、「ピッ」と鳴って  が点灯したら、 を押したまま話す



コキカンツウリ チュウ
[ソウリ]


- 2 終わったら、 から指を離す
→ 「ピッ」と鳴る

4

話を続けるには → お互いに手順2～3を繰り返す
終わるには → お互いに  を押す

話すときのヒント！

子機の液晶ディスプレイを見ながら、送話口に向かって話してください。（スピーカーホンでの通話になります）


 は話している間も押し続けてください。

話の最後に「どうぞ」などと言って、話が終わったことを相手に伝え、会話がよりスムーズにできます。

お知らせ

通話中に外から電話がかかってきたら、通話が切れ、呼出音が聞こえます。

約50cm以内で！

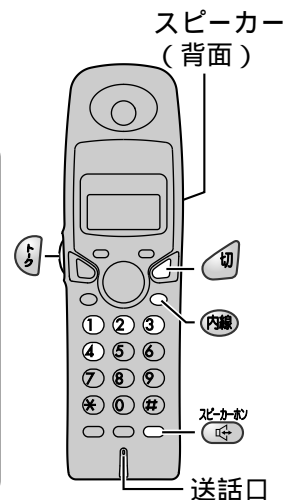

電話

子機と子機で話す（子機間通話）
親機と子機で話す（内線通話）

親機のワンタッチダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号を、ワンタッチダイヤルに最大3件まで登録できます。

ワンタッチダイヤルでかけるには (㊦ 23ページ)

ワンタッチダイヤルでファクスを送るには (㊦ 47ページ)

1 ワンタッチダイヤル (1 ~ 3) を押す

ワンタッチ 1
トリック サレタイムセン


登録済みのワンタッチダイヤルを押すと、
電話がかかってしまうので、お気をつけください

2 を押して電話番号を 入力する (24ケタまで)


ワンタッチ 1 トリック
09876543・・・

まちがえたとき →  を押す


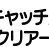

3 を押す

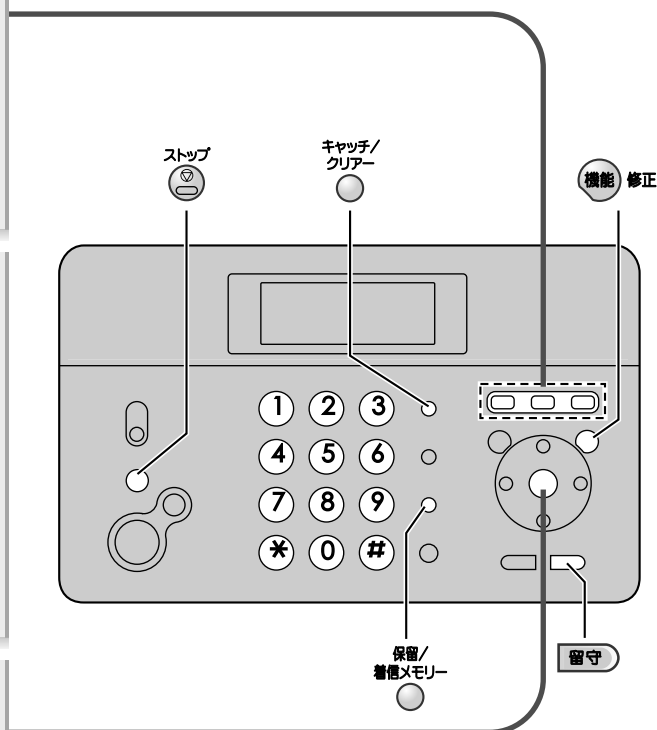



ワンタッチダイヤルを修正する


- 1  修正 を押し、修正するワンタッチダイヤル (1 ~ 3) を押す
- 2 上記の手順2からの操作をする

ワンタッチダイヤルを消去する

- 1  修正 を押し、消去するワンタッチダイヤル (1 ~ 3) を押す
- 2 カーソルが先頭の位置で  を約2秒以上押して電話番号をすべて消去し、 決定 を押す

スペースを入れるとき →  を押す。

途中でやめるとき →  を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(㊦ 60ページ) を入れるとき
→ 登録操作の手順2で「184」または「186」を入力して、 (ポーズ) を押す。
(ディスプレイには、「P」が表示される)
そのあとに電話番号を入力する。

お知らせ

ワンタッチダイヤルの内容をプリントするには → 78ページ「電話帳リスト印字」

子機のワンタッチダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号を、ワンタッチダイヤルに1件のみ登録できます。

ワンタッチダイヤルでかけるには (25 ページ)

1 ワンタッチを押す

ワンタッチ
トウロク サレタイムセン


登録済みのワンタッチダイヤルを押すと、
電話がかかってしまうので、お気をつけください

2 ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔を押して電話番号を入力する (24ケタまで)

まちがえたとき
→ クリア
キャッチを押す

09876543・

3 登録を押す

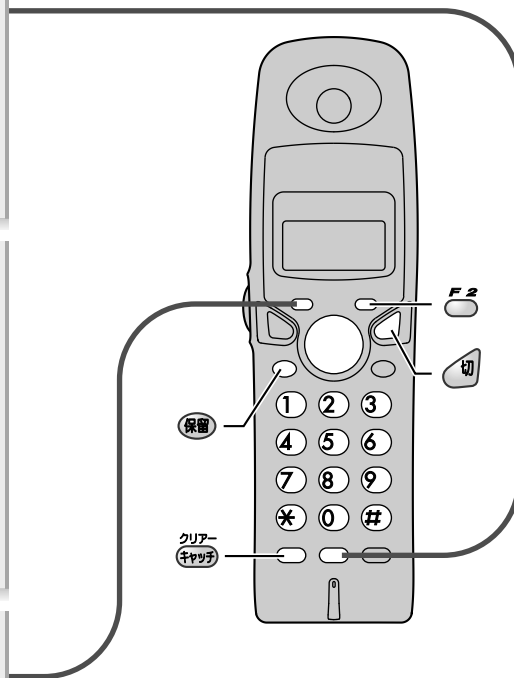

ワンタッチダイヤルを修正する

- 機能を押し、ワンタッチを押す
- 上記の手順2からの操作をする

ワンタッチダイヤルを消去する

- 機能を押し、ワンタッチを押す
- カーソルが先頭の位置でクリアキャッチを約2秒以上押し、登録を押す

スペースを入れるとき → 保留を押す。

途中でやめるとき → 切を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」(60 ページ) を入れるとき

→ 登録操作の手順2で「184」または「186」を入力して、ポーズを押す。

(ディスプレイには、「P」が表示される)

そのあとに電話番号を入力する。


電話

子機のワンタッチダイヤルに登録する
親機のワンタッチダイヤルに登録する

文字入力のかた

親機の電話帳の登録（☎ 38ページの手順2）や、子機の電話帳の登録（☎ 40ページの手順2）などで「カタカナ」「英字・記号」「数字」を入力できます。

1 親機は （子機は ）を押して文字の種類（入力モード）を選ぶ

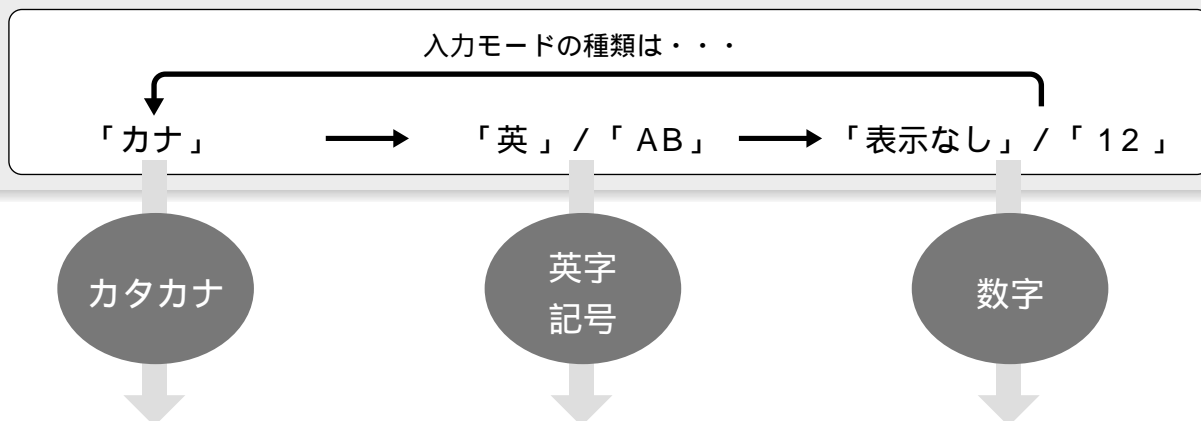


2 文字を入れる（ダイヤルボタンの形状は親機のものです）

（例）スズキ

ス... ③ を3回押したあと

▶ を押す

（子機は  ）

ズ... ③ を3回押す

✱ を1回押す

キ... ② を2回押す

（例）PANA

P... ⑦ を1回押す

A... ② を1回押す

N... ⑥ を2回押す

A... ② を1回押す


（例）123

1... ① を1回押す


2... ② を1回押す

3... ③ を1回押す

親機

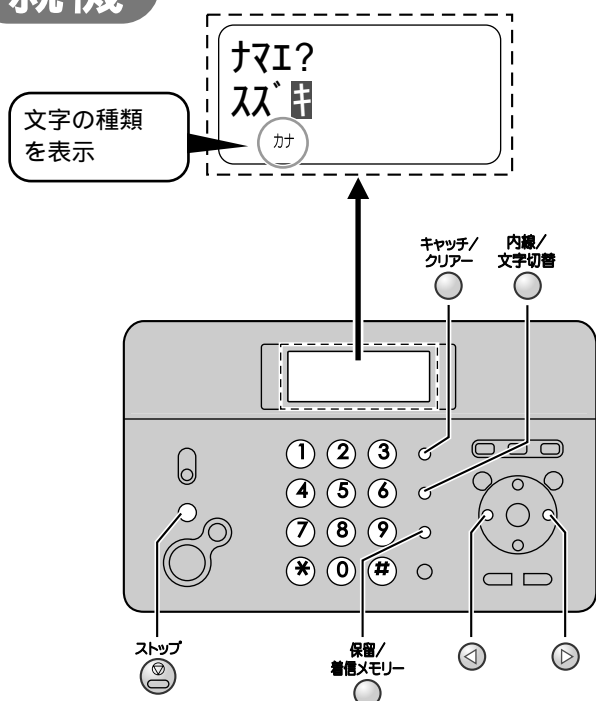

子機

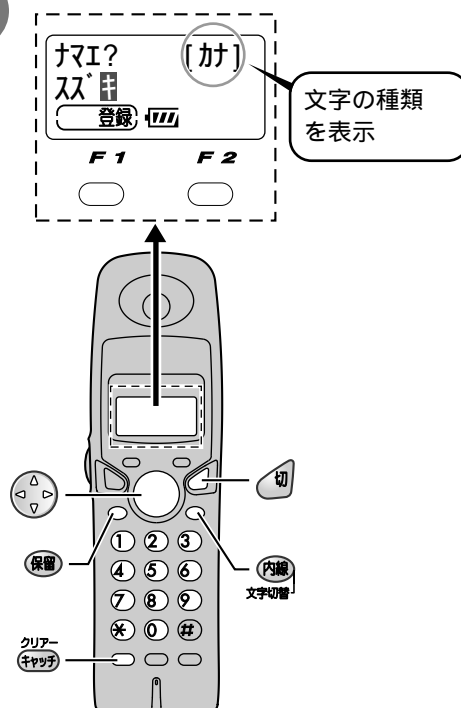

同じボタンの文字を続けて入力する

親機は (子機は) を押して (カーソル) を右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

親機は (子機は) を押す

(カーソル)を移動する

親機は や (子機は) を押す

途中で入力をやめる

親機は (子機は) を押す

挿入・修正・消去する

挿入 → 1. 挿入する文字の次に (カーソル) を移動させる
2. 文字を入力する

修正 → 1. 修正する文字に を移動させる
2. 親機は (子機は) を押して消し、文字を入れ直す

消去 → 1. 消去する文字に を移動させる
2. 親機は (子機は) を押す

全消去 → 1. 文字の先頭に を移動させる
2. 親機は (子機は) を約2秒以上押す

文字列一覧表 (文字リスト)

親機表示 子機表示 ボタン		カナ	英	表示なし
		[カナ]	[AB]	[12]
(親機) ①	(子機) ①	アイウエオアイウエオ	@ (アットマーク) - (ハイフン) & \$ ¥ % + = ~ ^ (アンダーバー)	1
②	②	カキクケコ	A B C a b c	2
③	③	サシスセソ	D E F d e f	3
④	④	タチツテトッ	G H I g h i	4
⑤	⑤	ナニヌネノ	J K L j k l	5
⑥	⑥	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
⑦	⑦	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
⑧	⑧	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
⑨	⑨	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
⑩	⑩	ワヲンー!?() (長音)	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } 「 」	0
* (濁点)	* (半濁点)	ゝ っ ー ー ー (濁点) (半濁点)	ゝ っ ー ー ー	
保留/ 着信メモリー 	保留 	スペース		

最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、小文字が先に表示されます。

Eメールアドレス入力時の「英」では、**、 。 - ・ 「 」**が入力できません。

Eメールの本文入力時は、**#**を押すと「**<**」が入力され、改行できます。

親機と子機では、表示される文字の形や順番が異なることがあります。

親機の電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9に分けて最大100件まで登録できます。

子機の電話帳に登録した内容を、親機の電話帳に転送（コピー）できます。（☞ 43ページ）

電話帳でかけるには（☞ 23ページ） 電話帳でファクスを送るには（☞ 47ページ）

1 電話帳 を押し、機能 を押す

登録できる残りの
件数を表示

デ・ソリョウ トウロク
アキ XXケン

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # を押して名前を入力し

（12文字まで） 決定 を押す

文字入力のしかた
（☞ 36ページ）

ナマエ？
入

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # を押して電話番号を入力し

（24ケタまで） 決定 を押す

まちがえたとき

→ キャッチ/
クリアー を押す

ハ・ソコ・ウ？
09876543

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 # を押してグループ番号を


入力し（1～9） 決定 を押す

変更しない場合は
グループ1に登録される

グループ =
[1-9, ケッテイ] オス

続けて登録するとき → もう一度手順2へ

5 ストップ を押す

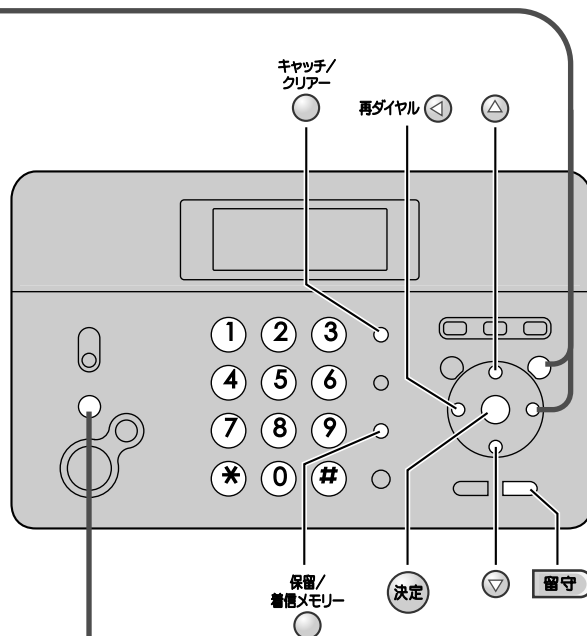

スペースを入れるとき → 保留/
着信メモリー を押す。

途中で登録をやめるとき → ストップ を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」（☞ 60ページ）を入れるとき

→ 手順3で「184」または「186」を入力して、留守（ポーズ）を押す。

（ディスプレイには、「P」が表示される）

そのあとに電話番号を入力する。

お知らせ

時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、番号案内（104）の4件が、あらかじめ登録されています。

ディスプレイに表示される順番 → 決定 を押すと、下記の順で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号（名前を登録していないとき）

よくかける相手を先に表示させたいとき

→ 名前を登録するとき、最初に文字の種類を「数字」にして3ケタの数字（001～100）を入れます。



グループ1～9に分けて登録すると...

- グループ番号別に電話帳を検索できます。(23ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ番号別に呼出音を変更できます。(64ページ「着信鳴り分け」)

再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 再ダイヤル を押す
- 2 を押して相手を選ぶ
- 3 を押す
- 4 38ページの手順2からの操作をする

電話帳の内容をプリントする

- 1 を押し、 を押す
- 2 を押す

デ'ソワチョウ イソジ'
=オヤキ

→ 親機の電話帳とワンタッチダイヤルの内容が
プリントされる
- 3 プリントが終わったら、 を押す

電話帳を修正する

- 1 を押す
- 2 を押して修正する相手を選ぶ
- 3 修正 を押す
- 4 38ページの手順2からの操作をする

電話帳を消去する

- 1 を押す
- 2 を押して消去する相手を選ぶ
- 3 を押し、 を押す
- 4 を押す

途中でやめるとき → を押す。

お知らせ

あらかじめ登録されている、時報(117)、
天気予報(177)、電報(115)、番号案内
(104)の4件も修正・消去できます。
電話帳の内容を一度にすべて消去できます。
(78ページ)

子機の電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、グループ1～9に分けて最大100件まで登録できます。

親機の電話帳に登録した内容を、子機の電話帳に転送（コピー）できます。（☎ 42ページ）

電話帳でかけるには（☎ 25ページ）

1  を押し、  を押す

登録できる残りの
件数を表示

ナマエ? [カナ]
アキ XXケン

2  を押して名前を入力し
(12文字まで)  を押す

文字入力のしかた
(☎ 36ページ)

ナマエ? [カナ]
入ス

3  を押して電話番号を入力し
(24ケタまで)  を押す

まちがえたとき
→ クリア
（キャンセル）を押す

09876543・


4  を押してグループ番号を
入力し(1～9)  を押す


変更しない場合は
グループ1に登録される


グループ =
[1・9]オス

続けて登録するとき → もう一度手順2へ


5  を押す

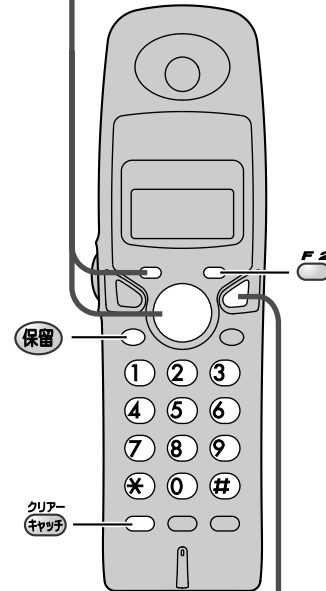

スペースを入れるとき →  を押す。

途中で登録をやめるとき →  を押す。

電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」（☎ 60ページ）を入れるとき

→ 手順3で「184」または「186」を入力して、（ポーズ）を押す。

（ディスプレイには、「P」が表示される）

そのあとに電話番号を入力する。

お知らせ

時報（117）、天気予報（177）、電報（115）、番号案内（104）の4件が、あらかじめ登録されています。

ディスプレイに表示される順番 →  を押すと、下記の順で表示されます。

数字 アルファベット カナ 記号 電話番号（名前を登録していないとき）

よくかける相手を先に表示させたいとき




→ 名前を登録するとき、最初に文字の種類を「数字」にして3ケタの数字（001～100）を入れます。












グループ1～9に分けて登録すると...

- グループ番号別に電話帳を検索できます。(25ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用して、グループ番号別に呼出音を変更できます。(64ページ「着信鳴り分け」)





再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1 再ダイヤル  を押す
- 2  を押して相手を選ぶ
- 3  を押す
- 4 40ページの手順2からの操作をする







電話帳の内容をプリントする


- 1 親機側で、 を押し、
    を押す
- 2   を押して「コキ」を選び、
 を押す デ'ソワチョウ イソジ
=コキ
- 3 子機側で「電話帳の一斉転送操作」
をする (43ページ) コキ ソウサ ル
 - ➡ 親機で、子機の電話帳の内容がプリントされる
 - この操作では、子機の電話帳データは親機に転送されません
- 4 プリントが終わったら、
親機側で  を押す

電話帳を修正する

- 1   を押す
- 2  を押して修正する相手を選ぶ
- 3  を押す
- 4 40ページの手順2からの操作をする

電話帳を消去する

- 1   を押す
- 2  を押して消去する相手を選ぶ
- 3  を押し、 を押す
- 4  を押す

途中でやめるとき ➡  を押す。

お知らせ

あらかじめ登録されている、時報(117)、
天気予報(177)、電報(115)、番号案内
(104)の4件も修正・消去できます。
電話帳の内容を一度にすべて消去できます。
(84ページ)

親機の電話帳を子機に転送する

転送（コピー）すると、子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

個別に転送する

- 親機の **機能** を押し、
1 4 3 を押す
- 決定** を押す

テンソウチョウ テンソウ
[ケッテイ] オス
- 子機が1台のとき
決定 を押す

テンソウサキ=コキ1
[◀▶, ケッテイ] オス

子機が2台以上のとき
◀ ▶ を押して転送する子機を選び、
決定 を押す

テンソウサキ=コキ2
[◀▶, ケッテイ] オス
- 決定** を押す

テンソウチョウ=コヘツ
[◀▶, ケッテイ] オス
- ▽ ▲ を押して相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して ▽ ▲ で選ぶこともできます
- 決定** を押す

テンソウカイシル
[ケッテイ] オス
:
テンソウ シマシタ

↓
(転送した相手を表示する)

続けて転送するとき
➡ もう一度手順5へ
- 終わったら、**ストップ** を押す

一括して転送する

- 親機の **機能** を押し、
1 4 3 を押す
- 決定** を押す

テンソウチョウ テンソウ
[ケッテイ] オス
- 子機が1台のとき
決定 を押す

テンソウサキ=コキ1
[◀▶, ケッテイ] オス

子機が2台以上のとき
◀ ▶ を押して転送する子機を選び、
決定 を押す

テンソウサキ=コキ2
[◀▶, ケッテイ] オス
- ◀ ▶ を押して「イッセイ」を選び、
決定 を押す

テンソウチョウ=イッセイ
[◀▶, ケッテイ] オス
- 決定** を押す

テンソウカイシル
[ケッテイ] オス
:
XXXケン
テンソウ シマシタ

↓
(手順2の画面を表示する)

続けて別の子機に転送するとき
➡ もう一度手順2へ
- 終わったら、**ストップ** を押す

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。
転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは追加登録されます。

一括して転送するときは

- ➡ ▽ を押して表示される順番で転送されます。
- ➡ 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
- ➡ 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

子機の電話帳を親機に転送する

転送（コピー）すると、親機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。

転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。


子機が2台以上の場合でも、子機から子機への電話帳転送はできません。

個別に転送する

- 1 子機の  を押す
- 2 下記の表示になるまで  を押し、
 を押す 
- 3  を押す 
- 4  を押して相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して  で選ぶことも
できます
- 5  を押す 
⋮

↓
(転送した相手を表示する)
続けて転送するとき
→ もう一度手順4へ
- 6 終わったら、 を押す

一括して転送する

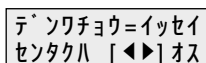- 1 子機の  を押す
- 2 下記の表示になるまで  を押し、
 を押す 
- 3  を押して「イッセイ」を選び、
 を押す 
- 4  を押す 
⋮

↓
(手順2の画面を表示する)
- 5 終わったら、 を押す

電話


子機の電話帳を親機に転送する
親機の電話帳を子機に転送する

お知らせ

転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。

転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なる場合は追加登録されます。

一括して転送するときは


-  を押して表示される順番で転送されます。
- 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
- 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

コピーする

1 原稿を1枚のみセットする

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- ③ コピーする面を裏向きに原稿を入れる（「ピッ」と鳴る）

原稿について（☎ 45ページ）

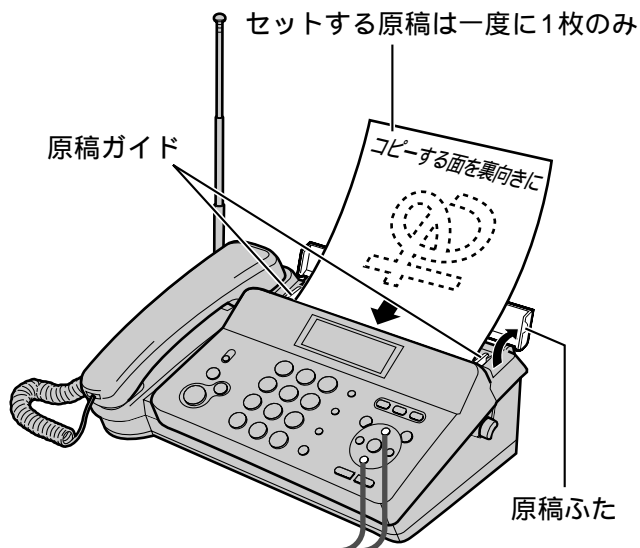

2 ▼ ▲ を押して画質を選ぶ

ガシツ=フツウ

フツウ ←
チイサイ → シャシン

画質が表示されている間（約10秒間）に選ぶ

写真や濃淡がある原稿のときは、「シャシン」を選ぶ


「フツウ」でコピーしても自動的に「チイサイ」になる

3 コピーを押す

- ➔ 1枚目の読み取りが終わると、「ピピッピピッ」が2回鳴り、
ツキノケソウラ イレクタサイ が約4秒間表示される

2枚以上の原稿をコピーするとき

- ➔ 上記の間に、次の原稿をセットする

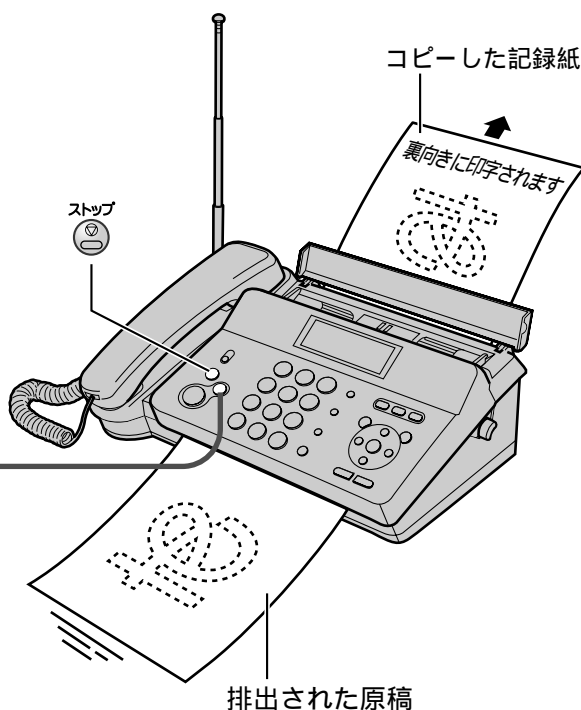

4 手前に引っぱるようにしてコピーした記録紙を切り取る

ハイシュ チュウ

の表示が消えてから

切り取ってください

途中でコピーをやめるとき

- ➔ ストップを押す。

再度 ストップを押すと、原稿が排出されます。

お知らせ

A4サイズの原稿をコピーする場合、約60秒かかります。

コピーした記録紙は、原稿サイズより長めに出てきます。

コピーした記録紙に白や黒い線が入るとき ➔ 原稿読取部の汚れをふき取ってください。（☎ 91ページ）


親機がプリント中は、子機で電話を受けることができません。

音声操作案内に従ってコピーすることもできます

1. 原稿をセットしないで コピーを押す
2. 音声案内に従って操作する


使える原稿について（ファクス送信・コピーのとき）

原稿のサイズ

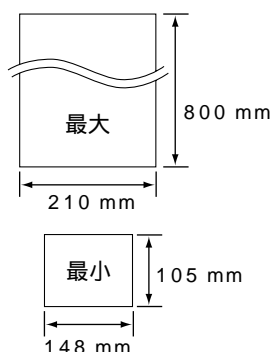


読み取り可能範囲

原稿のサイズにかかわらず、斜線部分は読み取れませんので、この部分には文字を書かないでください。

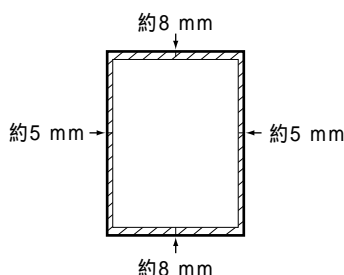

原稿（1枚）の厚さ



0.06 ~ 0.15 mm


（この取扱説明書1枚は約0.1 mmです。）

長さが300 mmを超える場合、コピー画像や送信画像が一部間延びすることがあります。

次のような原稿は、別の複写機でコピーをとるか、キャリアシートにはさんでください。

原稿の状態	別の複写機でコピーする	キャリアシートを使う
薄い紙（0.06 mm未満のもの）		
厚い紙（0.15 mmを超えるもの）		
布地、金属シート		
のりやセロハンテープで貼り合わせたもの		
縦105 mm×横148 mmより小さいもの		
破れ、しわ、カールや折り目のあるもの		
フィルムやトレーシングペーパーのようなもの		
表または裏がコーティングされているもの		
感熱紙、裏カーボン紙など化学処理したもの		
パンチ穴が開いているもの		

キャリアシート（別売品）
品番：KX-A130（A4用）

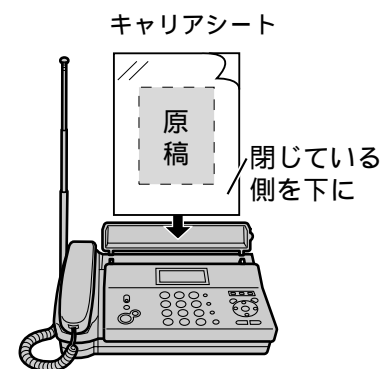

原稿についているクリップやホッチキスは、取り外してください。

インク、のり、修正液は完全に乾かしてください。

（コピーやファクス送信時に白や黒い線が入る原因になります）

お願い

以下のものはコピー禁止です。


- ・通貨、証券類、未使用郵便切手、官製はがき、印紙、酒税法で規定の証書類など
➡ 法律で禁止
- ・著作権の対象となっている書籍類・芸術作品類・地図など
➡ 個人的な使用以外は法律で禁止

ファクスを送る

1 原稿を1枚のみセットする

- ① 原稿ふたを開ける
- ② 原稿ガイドを原稿の幅に合わせる
- ③ 送る面を裏向きに原稿を入れる
(「ピッ」と鳴る)

原稿について (45 ページ)

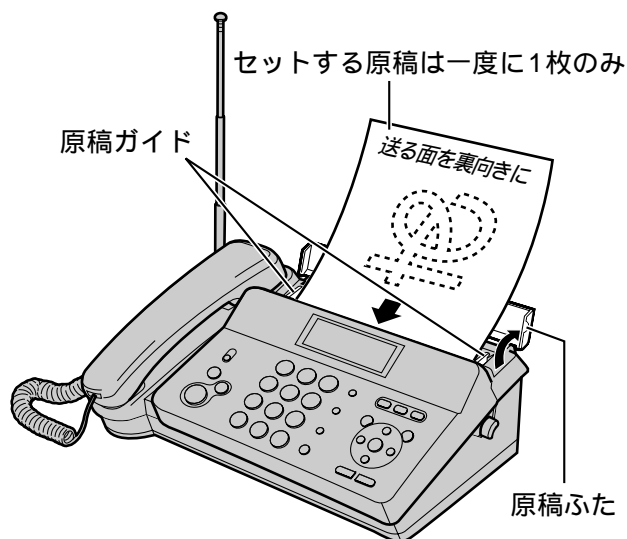

2 画質を選ぶ

画質が表示されている間 (約10秒間) に選ぶ
画質選択のめやす
(下記「ポイント」)


カ・シツ=フツウ

フツウ
↓
チイサイ → シャシン

3 ダイヤルする

4 スタート/ファクス を押す

- ➔ 送信を開始する
相手のファクスに登録されている電話番号や名前をディスプレイに表示する場合があります
- ➔ 1枚目の読み取りが終わると、「ピピピピッ」が2回鳴り、
ツキノケソウ イレクタサイ が約4秒間表示される
2枚以上送るとき
➔ 上記の間に、次の原稿をセットする

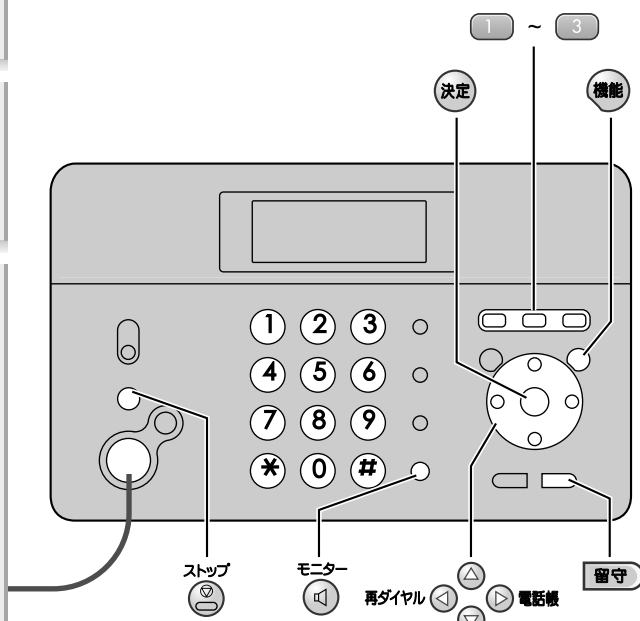

送信を中止するとき

- ➔ ストップ を押す。
再度 ストップ を押すと、原稿が排出されます。

送信できなかったとき

- ➔ ストップ を押して原稿を排出する。

ポイント

画質選択のめやす

「フツウ」

大きい
文字の
とき

「チイサイ」





この文字
の大きさ
より小さいとき

「シャシン」





新聞などのように原稿の文字が小さいときに「チイサイ」でお使いください。
写真や濃淡がある原稿のときは「シャシン」でお使いください。

同じ相手にもう一度送る(再ダイヤル)

- 1 原稿をセットする
- 2 再ダイヤル  を押し、  を押して相手を選ぶ
- 3  ファクス を押す




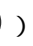





ワンタッチダイヤルで送る

登録のしかた (34ページ)


- 1 原稿をセットする
- 2 ワンタッチダイヤル ( ~ ) を押す

電話帳で送る



登録のしかた (38ページ)

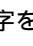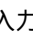- 1 原稿をセットし、 電話帳 を押す
グループ別に探すとき
→ 続けて  を押し、グループ番号 ( ~ ) を押す
- 2   を押して相手を選ぶ
名前の頭文字を入力して   で選ぶこともできます
- 3  ファクス を押す


音声操作案内に従って送る

- 1 原稿をセットしないで  ファクス を押す
- 2 音声案内に従って操作する

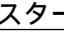

相手と話してから送る(親機のみ)


- 1 原稿をセットして電話をかけ、相手と話す
- 2 相手にファクスを送ることを伝え、相手に  を押してもらう
- 3  ファクス を押し、受話器を戻す

「ファクスを送信しますので、電話を切ってお待ちください」と聞こえると、

 ファクス を押さなくても自動的に送信を開始する(ファクス親切送信)





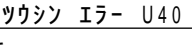




海外へ送る

- 1 原稿をセットする
- 2  を押し、ダイヤルする
- 3 「ピーヒョロロ」が聞こえたら、 ファクス を押す

電話回線の状況が悪く  が表示されて送れないとき

→ 送信時間が通常の約2倍かかりますが、海外送信モード (下記) を設定してから送信してください。
送信後、海外送信モードは自動的に解除 (設定 : ナシ) されます。


海外送信モードに設定するには

1.  を押し、    を押す
2.   を押して「1カイ」を選ぶ
3.  を押し、 を押す

お知らせ

ファクス親切案内...送信結果を「ファクスを送信しました」「ファクスを送信できませんでした」と音声でお知らせします。

構内交換機に接続しているとき

→ 外線発信番号のあとに  (ポーズ) を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。

ファクスの受けかた

家にいるとき（在宅のとき）

留守 を消灯させる

お買い上げ時の設定で使う
いったん電話に出たら電話や
ファクスを受けます



☎ 49ページ

電話に出られなくても
ファクスを自動的に受けたいとき
用件の録音はできません。



設定が必要です

☎ 50ページ



呼出音を鳴らさずにファクスを受けることができますか？

→ 在宅のときのみできます。

無鳴動受信に設定してください。（☎ 51ページ）

留守のとき

外出するときに、**留守** を点灯させる

お買い上げ時の設定で使う
自動的にファクスの受信と
用件録音ができます



☎ 53ページ

受信したファクスについて

相手が画質「ふつう」で「A4サイズ700字程度」の原稿を送ってきたときは、受信（プリント）に約70秒かかります。（通信状況により長くなる場合があります）

相手がA3、B4サイズの原稿でファクスを送ってきたときは、A4サイズに縮小されます。

→ 文字が小さく読みにくいときは、相手に画質「小さい」で送ってもらってください。

相手がB5サイズの原稿を横向きで送ってきたときも縮小されます。

→ 縦向きにして送ってもらってください。

メモリー代行受信

記録紙切れなどでプリントできないときは、送られてきたファクスをメモリーに代行受信します。

おたっくすEメールを利用しているときは、Eメールもメモリー代行受信されます。

メモリーに記憶すると、
下記が表示されます

ファクスが アリマス
インジ シテクタ サイ



プリントするには

- ・記録紙がなくなったとき
→ 新しい記録紙を入れる。（☎ 8ページ）
- ・本体が余分な熱をもっているとき
→ しばらく待つと自動的にプリントしはじめます。

プリントすると、メモリーに記憶した受信内容は自動的に消去されます。

メモリーには、約46枚まで受信できます。（☎ 95ページ「メモリー容量のめやす」）

プリント中は、**ストップ** を押してもプリントを中止できません。


メモリー代行受信したファクスを消去することができます。（☎ 78ページ「ファクスメモリー消去」）

電話に出たらファクスを受ける


お買い上げ時の設定では、いったん電話に出たらファクスを受けます。

1 呼出音が鳴ったら、受話器を取る


2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

 **ファクス** を押し、受話器を戻す
➡ 受信を開始する

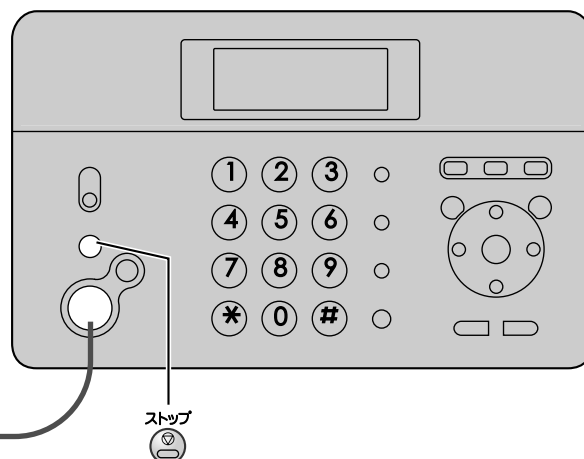

親機



1 呼出音が鳴ったら、 充電台から子機を取る


充電台に置いていないときは、 を押す

2 「ポー、ポー」音が聞こえたり、 相手がファクスを送ると言ったり、 相手の声が聞こえないときは、

 を押して  を押し、
充電台に子機を戻す

➡ 受信を開始する
充電台から外したままにもできます

子機

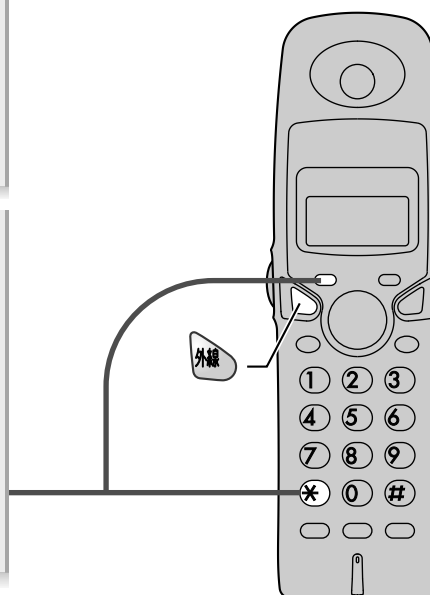




ファクス

電話に出たらファクスを受ける
ファクスの受けかた／受信したファクスについて

受信を中止するとき ➡ 親機の  を押す。

お知らせ

ファクス親切案内...受信結果を「ファクスを受信しました」「ファクスを受信できませんでした」と音声でお知らせします。（親機のみ）

ファクス親切受信...「ファクスを受信しますので、電話を切ってお待ちください」または「ファクスを受信します」と聞こえると、親機の  **ファクス** や子機の   を押さなくても自動的に受信します。

7～8回以上呼出音が鳴ってから電話に出ると、ファクスを受信できないことがあります。
用件録音などの音声情報でメモリーがいっぱいのときは、記録紙がなくなるとファクスの受信ができません。
また、記録紙があっても、通信速度は通常より遅くなります。
・通常どおり受信するには ➡ 不要な用件録音を消す。（☎ 54ページ）

在宅時に電話に出られなくてもファクスを自動的に受ける

家にいるとき（在宅のとき）に、電話に出られなくてもファクスを自動的に受けるようにできます。

留守 が消灯しているときに、はたらきます。消灯させるには、**留守** を押してください。

呼出音を鳴らしてから自動的に受ける

自動的に受けるには、「在宅着信呼出音の回数」を「5」に設定してください。

1 **機能** を押し、**# 1 1 2** を押す

2 **決定** を押し、**5** を選ぶ、


決定 を押す

3 **ストップ** を押す

サイタカイスウ=5
[◀▶, ケッテイ] オス

5 ← シ・ト・ウオウトウシナイ
↓
10 → 15 → 20

設定を解除するには
（お買い上げ時の設定に戻す）
→ 手順2で「15」を選ぶ。

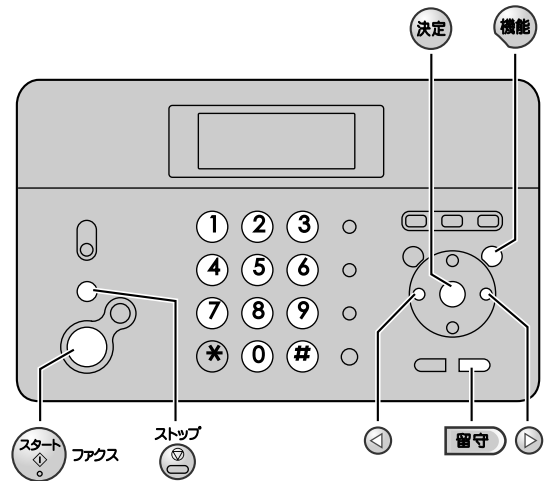


相手がファクスを送ってくると




本機では

「呼出音」が
5回鳴ってからつながる

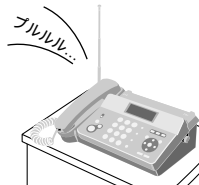

ファクスを自動的に受信する

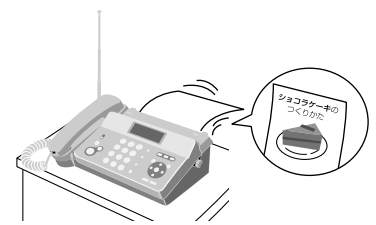

相手が電話をかけてくると




本機では

無鳴動受信（51ページ）
にすると、呼出音が鳴らず
につながります。

「再呼出音」が
9回鳴る

無鳴動受信に
しても鳴り
ます。

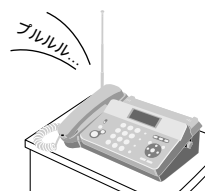

呼出音が約5回聞こえる



無鳴動受信にすると、
呼出音が約1回聞こえます。

ここから相手に通話料金がかかります



ただいま
呼び出して
おります。
ブルル ブルル
ブルル...

お知らせ

呼出音（再呼出音）が鳴って
電話に出たときは...

相手が電話のとき

→ 話す。


相手がファックスのとき

→ 親機は  ファックスを押し、


受話器を戻す。

（子機は   と押す）

呼出音を鳴らせずに自動的に受ける （無鳴動受信）

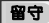在宅時（ 消灯）に、常時または指定した時間帯だけ
呼出音を鳴らさないようにしてファックスを受信できます。



電話の場合、相手に呼出音が約1回聞こえたあと、本機に
つながります。本機では、再呼出音のみ鳴ります。


（ 50ページの流れ図）


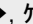
設定する / 解除する

1  を押し、    を押す


2 指定した時間帯だけ鳴らさないとき

①   を押して「タイマー」を選び、

 を押す

ムメイト[®] ウ=タイマー
[ , ケッティ] オス



② 鳴らさない時間帯を入力し（24時間式）


 を押す


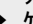
ムメイト[®] ウ シ[・]カン
3:00 06:30

深夜12:00は、    と入力する



常時鳴らさないとき


  を押して「ツネニスル」を選び、


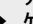
 を押す

ムメイト[®] ウ=ツネニスル
[ , ケッティ] オス

解除するとき

  を押して「シナイ」を選び、

 を押す


ムメイト[®] ウ=シナイ
[ , ケッティ] オス


3  を押す

お知らせ

無鳴動受信がはたらいっている時間帯は、ディスプレイが
下記の交互表示になります。

ムメイト [®] ウ	↔	8月20日 15:05 ヨウケン 03ケン
---------------------	---	--------------------------

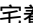在宅着信呼出音の回数（ 50、78ページ）にかかわらず、
無鳴動受信が優先してはたらかします。

留守のとき（ 点灯）は、無鳴動受信ははたらかしません。

下記の場合は、無鳴動に設定しても呼出音が鳴ります。

- ・記録紙がなく、メモリーもいっぱいとき
- ・相手が受話器を取って手動でダイヤルしたあと、ファックス
を送信してきたとき（再呼出音が鳴ります）

並列に接続した電話機を無鳴動にすることはできません。

ファックスの
信号音を
出したあと、
電話が切れる

電話を切る



呼び出しましたが、
近くにおりません。
ファクシミリをご
利用の方は、送信
してください。
電話の方は、恐れ
入りますが、のち
ほどおかけ直し
ください。

ファクスを送受信後に続けて話す(電話予約)

親機ではファクスを送ったり受けたりしたあと、電話をかけ直さずに、続けて話ができます。

電話予約する

1 ファクスの送受信中に

受話器を取る

デ・ンワ ヨヤク チュウ

受信時は、受信中のページのあとで相手機を呼び出す
送信時は、送信が全部終わったあとで相手機を呼び出す

2 相手が出たら話す

電話予約の呼び出しを受ける

1 ファクスの送受信のときに呼出音が鳴ったら、受話器を取る

約10秒以内に電話に出ないと、自動的に切れる

2 相手と話す

お知らせ

相手のファクスに電話予約機能がなかったり、Fネットを使用しているときは電話予約できません。

相手のファクスをこちらの操作で受ける(ポーリング受信)


あらかじめ自動送信設定となっている相手の原稿(情報)を、こちらからの操作で受信できます。

1 を2回押す

ホ・ーリンク・

2 を押し、ダイヤルする

3 「ピーヒョロロ」が聞こえたら、

 ファクス を押す

→ 受信を開始する

お知らせ


相手の原稿がB4サイズの場合は、自動的にA4サイズに縮小されます。
相手機によっては、受信できない場合があります。

NTTのFネットを利用する

NTTと加入契約(G3サービス1300 Hz)をしたあと、「Fネット」の設定(☎ 78ページ)を「アリ」にしてください。


Fネット(ファクシミリ通信網サービス)に関するお問い合わせ先:

お申し込みに関するお問い合わせ

 0120-414-924 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝を除く)

サービスに関するお問い合わせ

 0120-161-011 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝を除く)

お知らせ

Fネットでファクスが送られてきたときは

- ・本機の呼出音は鳴らずに、自動的に受信します。(加入契約が「G3サービス16 Hz」では鳴ります)
- ・コピーや登録操作中は、右記メッセージを表示し、約3秒間断続的にブザーが鳴りますが、受信は行いません。その後、再び送られ自動的に受信します。

F NET ヨビ・タ・シ

留守セットする

お買い上げ時の設定では、お出かけ前に **留守** を点灯させておくだけで、自動的に用件の録音とファクスの受信ができます。

応答メッセージをあなたの声で録音できます。(55 ページ「自作応答メッセージに変わる」)

1 お出かけ前に

留守 を押して点灯させる

➡ 応答メッセージが流れ、留守番電話に設定される

応答メッセージを止めるには


➡ **ストップ** を押す

留守セットしても、残っている用件は消えません

用件録音できる時間のめやす

ノリ ャク 157ソ
メッセージ : コテイ

コテイ : 固定応答メッセージ
ジ ャク : 自作応答メッセージ
(55 ページ)

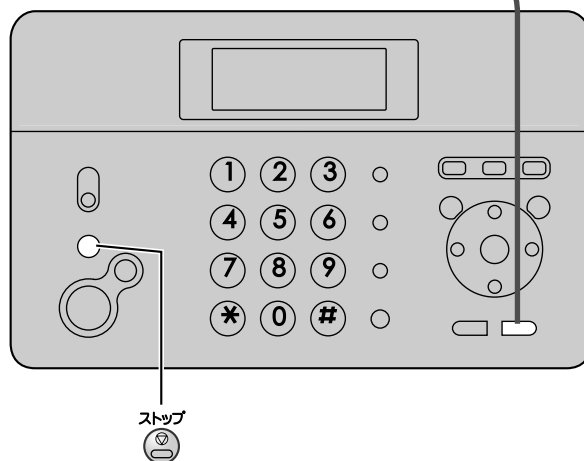

相手が電話をかけてくると



相手がファクスを送ってくると



本機では


「呼出音」が4回鳴ってからつながる

呼出音の回数を変えられます。(78 ページ「留守着信呼出音の回数」)

応答メッセージが流れたあと、用件を録音します

スピーカーから相手の声が聞こえます。

ファクスを自動的に受信します

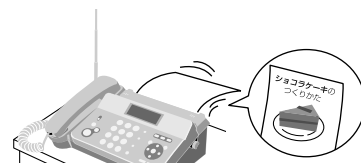

留守番電話の応答中に電話に出るには

➡ 親機は受話器を取る。(子機は **機** を押す)
用件録音は途中で止まり、1件分として残ります。

用件録音時間と件数について

1件当たりの録音可能時間は、2分/最大/応答専用(0分)の中から選べます。(お買い上げ時: 2分)
(82 ページ「用件録音時間を変える」)

合計約18分、件数では最大50件まで録音できます。(95 ページ「メモリー容量のめやす」)

- ・録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
- ・録音時には、通話録音や自作応答メッセージも含まれます。
- ・メモリー代行受信(48 ページ)しているときや、ファクスのEメール転送(75 ページ)でファクスがメモリーに記憶されているときは、用件録音時間が短くなります。

メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは固定応答メッセージに切り替わります。(55 ページ)
6秒以上無音が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できません。

用件を聞く

1 帰ってきたら 留守を押して消灯させる

→ 留守セットが解除され、新しく録音された
件数・用件・曜日・時刻が再生される

録音した日付・時刻 01ケンメサイイ 03
8月20日 13:45

2 再生が終わると...

サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス=※ ノコス=#

再生した新しい用件を消去するとき


→ ※ を押す

再生した用件を残すとき

→ # を押す

新しい用件があると点滅

留守

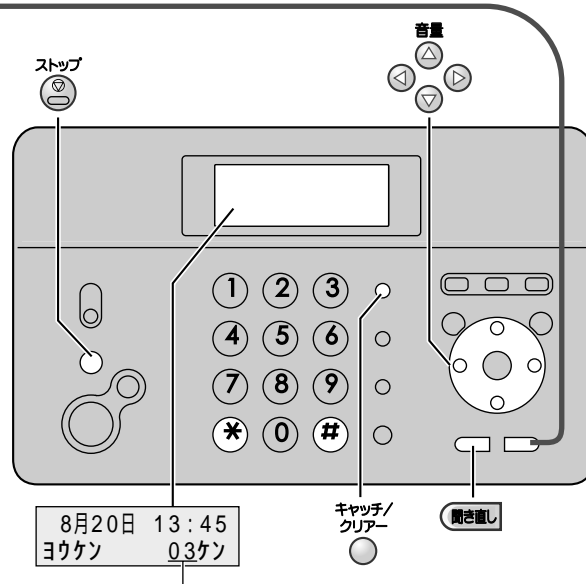

すべての用件件数を表示

用件再生中にできること

音量を調節する	音量 を押す
再生中の用件を聞き直す	聞き直し を押す
次の用件に進んで再生する	進む分だけ ▶ を押す (例: 2つ先 → 2回)
前の用件に戻り再生する	戻る分だけ ◀ を押す (例: 2つ前 → 2回)
再生を中止する	ストップ を押す (再生を再び始めるには、聞き直し を押す)
再生中の用件を消去する	再生中に キャッチ/クリアー ※ と押す

すべての用件を聞き直す / 用件を消去する

すべての用件を聞き直す

1 聞き直し を押す

2 再生が終わると...

サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス=※ ノコス=#

再生したすべての用件を消去するとき

→ ※ を押す

再生した用件を残すとき

→ # を押す

すべての用件を消去する

1 機能 を押し、# 1 6 3 を押す

2 決定 を押す

再生されていない用件があると、下記が
表示される

ヨウケンセ ソショウキョ
サイセイ サレタイマセン

3 ※ を押す

スベテ ケシマスカ?
ハイ=※ イイエ=#

消去を中止するとき → # を押す

用件を個別に消去する

1 聞き直し を押し、消去する用件を再生中に

キャッチ/クリアー

を押し、※ を押す

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音できます。(自動的に録音したメッセージに切り替わります)
メモリーがいっぱいときは、応答メッセージを録音できません。不要な用件を消してから録音してください。

1 機能 を押し、 # 1 4 7 を
押す

2 決定 を押す

3 録音する

1 受話器を取る

2 決定 を押し、「ピー」音のあと
受話器に向かって録音する
(16秒以内)


3 終わったら、 ストップ を押し、
受話器を戻す
→ 録音されたメッセージを1回再生する

シ・サクアウトウロクオン
[ケッテイ]オス

シ・ユウキョ
トツテクダサイ

ロクオンチュウ
>>>>>>>

録音時間の経過を で表示

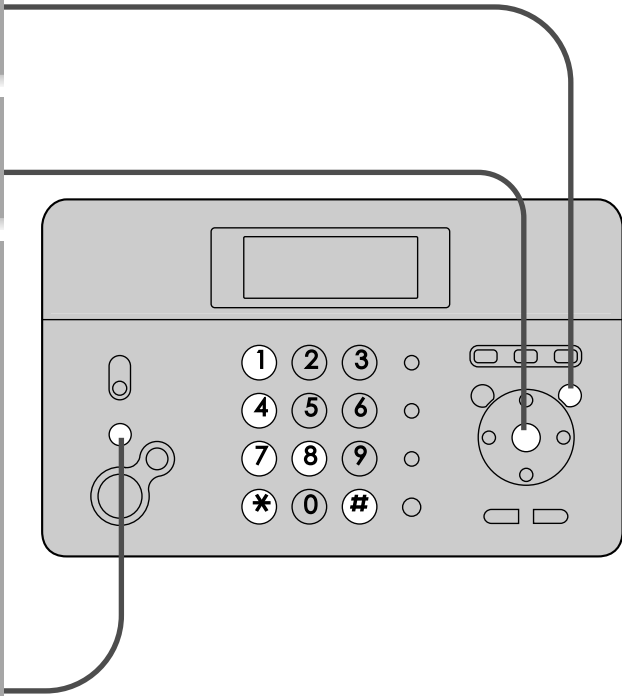

留守番電話

固定応答メッセージに戻すには

録音した自作応答メッセージを消してください。

1. 機能 を押し、 # 1 4 8 を押す
2. 決定 を押す
3. * を押す
- シ・サクアウトウ ショウ
キョ [ケッテイ]オス

お知らせ

あなたの声で応答メッセージを録音していても、
用件録音やファクス受信ができないときは、固定
応答メッセージに切り替わります。(82 下記)

固定応答メッセージについて

こんなとき	内容
通常	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音ができないとき ・メモリーがいっぱいするとき 「応答専用」に設定しているとき (82 ページ「用件録音時間を変える」)	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。
ファクス受信ができないとき ・記録紙がなく、ファクスのメモリーがいっぱいとき	ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は、恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。電話の方は「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音もファクス受信もできないとき	ただいま留守にしております。 恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

自作応答メッセージに変える
用件を聞く / すべての用件を聞き直す / 用件を消去する

お出かけ前に / 暗証番号を登録する

外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。外出前にあらかじめ暗証番号の登録を行ってください。

1 留守番電話の暗証番号を登録する

2 お出かけ前に、留守セットする

3 外出先から操作する
(☎ 57ページ)

留守番電話の暗証番号を登録する

1 機能 を押し、# 0 0 6 を押す

2 暗証番号を入力し(4ケタ) 決定 を押す

アソショウNo= 234
[4ケタ, ケッテイ] オス


* や # は使えません

まちがえたとき → キャッチ/クリアー を押す

3 ストップ を押す

お出かけ前に、留守セットする

留守 を押して点灯させる

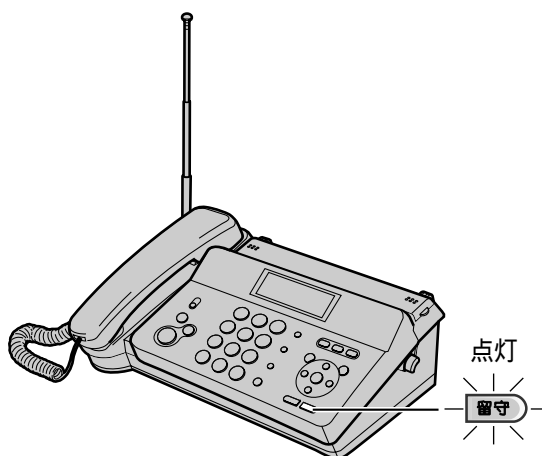

外出先からの電話代節約のために (トールセーバー)

外から電話して、新しい用件の有無を確認することができる機能です。

「留守着信呼出音の回数」の設定 (☎ 78ページ) を「トールセーバー」にしてください。

外から電話をかける



新しい用件メッセージがあると呼出音3回以内で留守番電話が応答します

新しい用件メッセージがないと呼出音4～6回で留守番電話が応答します

(3回目の呼出音が終わったところで電話を切ると
通話料金はかかりません)

暗証番号を押し、用件を聞く

通常の呼出音が聞こえたあと、異なる呼出音が2回聞こえますが、この2回の呼出音は回数に関係ありません。

外出先から操作する（留守番電話のリモート操作）

トーン信号（ピッポッパッ）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。
あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☎ 56ページ）

1 外から電話をかける

2 応答メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す

新しい用件があるとき 用件が 件あります
新しい用件がないとき 用件が録音されていません
（終わるには、電話を切る）

3 新しく録音された用件を聞くには 4秒待つ、または[2]を押し、用件を聞く

一度聞いた用件は再生されません

4 電話を切る



再生前の4秒間にできること

留守セットを解除する [0] を押す
用件転送ができるようにする [7] を押す
用件転送をやめる [9] を押す

再生中にできること

前の用件に戻る [1] を押す
次の用件に進む [3] を押す
遅聞き再生（ゆっくり再生）をする ... [4] を押す
早聞き再生（早く再生）をする ... [5] を押す
再生速度を元に戻す [4] または [5] を押す
再生を中止する [#] を押す
再生中の用件を消す
... [6] を押し、「消去します。6を押してくだ
さい。」のメッセージのあと再び [6] を押す
押しまちがえたとき ...正しい番号を押し直す

再生終了後にできること

すべての用件を聞き直す [4] を押す
（一度聞いた用件も再生されます）
すべての用件を消す
... [6] を押し、「消去します。6を押してくだ
さい。」のメッセージのあと再び [6] を押す

お知らせ

手順2で「用件が録音されていません」と聞こえ
ても、4秒以内に [4] を押すと、すべての用件の
聞き直しができます。
用件転送（[7]、[9]）は、あらかじめ転送先の
登録が必要です。（☎ 58ページ）

外出先から留守セットするには

1. 外から電話をかける
2. 本機が応答したら、メッセージが聞こえている
間に暗証番号を押す
3. 電話を切る

留守番電話に録音された用件を転送する

留守番電話に録音された用件を外先からの電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。

あらかじめ暗証番号の登録が必要です。(56ページ)

転送先の電話番号を登録する

- 1 親機の **機能** を押し、
1 4 2 を押す
- 2 **◀ ▶** を押して「アリ」を選び、
決定 を押す

ヨウケン テンソウ=アリ
[◀▶, ケッテイ] オス
- 3 転送先の電話番号を入力し(24ケタまで)
決定 を押す

テンソウサキ=0987
[ケッテイ] オス

まちがえたとき → **キャッチ/クリアー** を押す

留守番電話の暗証番号を登録していないときは、
暗証番号の入力画面が表示される
→ 4ケタで入力し、**決定** を押す
- 4 **ストップ** を押す

用件転送を解除するには

→ 手順2で「ナシ」を選ぶ。

転送先の電話番号を変更するには

→ 手順3で **キャッチ/クリアー** を押し、電話番号を
入れ直す。

転送先で用件を聞くには

転送先で電話を受けて転送された用件を聞くには、
トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機を
使って操作してください。

- 1 本機の留守番電話に用件が録音され
たら、登録された電話番号に本機から
電話がかかる

約50秒以内に転送先の電話に出ないときは、
電話が切れる
- 2 転送先で電話を受ける

こちらは留守番電話です。用件を転送
しますので、暗証番号を入れてください。
- 3 暗証番号を押す

用件が 件あります。
- 4 4秒待つ、または **2** を押し用件を聞く
再生します。
- 5 電話を切る

お知らせ

本機で、かかってきた電話を直接転送することはできません。

NTTのボイスワープサービスを利用すると、直接転送できます。(ただし、電話もファクスも区別なく転送されます)

NTTのボイスワープサービスのお問い合わせ先：
NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00~17:00(土・日・祝も受付)


定休日 12月29日~1月3日

オート再ダイヤル...転送先が電話に出ないときは、1分間隔で3回まで自動的にかけ直します。

それでもつながらないときは、さらに30分間隔で3回まで自動的にかけ直します。

本機をホームテレホンや構内交換機に接続しているときは、転送できない場合があります。

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機は、NTT の  ナンバー・ディスプレイ
キャッチホン・ディスプレイ に対応しています。(NTT : NTT東日本、NTT西日本)

1 NTTと契約する(有料)
NTT窓口(☎ 右記)にお申し込みください

2 ナンバー・ディスプレイの設定
→ 本機の設定は不要です
〔キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定を行ってください(☎ 下記)〕

3 契約の約2～3日後にサービスが利用できます

ナンバー・ディスプレイサービス、
キャッチホン・ディスプレイサービス
に関するお問い合わせ先:

NTT窓口

☎ 116 (通話料金無料)

受付時間 9:00～17:00
(土・日・祝も受付)

定休日 12月29日～1月3日

お願い

電話機を並列に接続しないでください。(誤動作の原因になります)

お知らせ

NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。→ NTT窓口にお問い合わせください。

ISDN回線に接続するとき

→ ターミナルアダプターの設定が必要です。(ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください)

ホームテレホン、構内交換機に接続するとき → ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。


本機は、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。

キャッチホン・ディスプレイの 設定をする

NTTへの契約の申し込みを行ってから、設定を「アリ」にしてください。サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示され、着信メモリーに記憶されます。

1  を押し、 を押す

2  を押して「アリ」を選び、

 を押す

キャッチホン・D=アリ
[◀▶, ケッテイ] オス

「アリ」 : 利用するとき

「ナシ」 : 利用をやめるとき


3  を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの 利用をやめるとき

NTTへの解約の連絡を行ってから、設定を「ナシ」にしてください。

1  を押し、 を押す

2  を押して「ナシ」を選び、


 を押す

ナンバー・D=ナシ
[◀▶, ケッテイ] オス

「ジドウ」: サービスが利用できるようになると、自動的に「アリ」になります
(お買い上げ時の設定)

「アリ」 : 利用するとき

「ナシ」 : 利用をやめるとき

3  を押す

お知らせ

再度、ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと契約を行ったあと、手順2で「ジドウ」または「アリ」を選んでください。

電話がかかってくると

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます

(親機)



(子機)



電話帳に登録した相手の場合

(親機)

→ 名前も表示する

キムラ
09876543...

(子機)

キムラ
09876543...

相手の電話番号を表示できない場合は、ディスプレイに下記が表示されます。

ヒツリチ	...非通知でかかってきたとき
コウシュウテンリ	...公衆電話からかかってきたとき
ヒョウジケンガイ	...海外や一部の携帯電話などからかかってきたとき
ヒョウジテキマセン	...回線状況が悪かったときなど(子機はカイセンチャクシンと表示されます)

こんなことができます

着信メモリー...かけてきた相手(ファクス・留守番電話も含む)の電話番号を記憶します(☞ 61ページ)

指定呼出/迷惑電話着信拒否...相手によって呼び出す電話を選んだり、いやな相手の電話やファクスを受けない(☞ 62ページ)

非通知着信拒否...相手が非通知でかけてきた電話やファクスを受けない(☞ 63ページ)

公衆電話着信拒否(☞ 63ページ)

着信鳴り分け(☞ 64ページ)

電話番号を通知して電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常通知(通話ごと非通知)」を申し込む

NTTに「通常非通知」を申し込んでいる場合

- 1 「186」をダイヤルする
- 2 「プププ...」音が聞こえたら、相手先をダイヤルする

電話番号を通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

NTTに「通常非通知(回線ごと非通知)」を申し込む

NTTに「通常通知」を申し込んでいる場合

- 1 「184」をダイヤルする
- 2 「プププ...」音が聞こえたら、相手先をダイヤルする

お知らせ

「通常通知」、「通常非通知」に関するお問い合わせは、NTT窓口へ。(☞ 59ページ)

かけてきた相手の電話番号を見る / 使う (着信メモリー)

かけてきた相手の電話番号・日付・時刻が親機メモリーに記憶され、あとで見たり、電話をかけたりできます。

最大30件まで記憶できます。

親機

- 1 保留/着信メモリーを押す
シンキ(*) 1ケン
ケンサクハ[]オス
電話に出なかった件数
- 2 下向き矢印を押す
押すごとに新しいデータから古いデータに切り替わる
電話に出なかったときに表示
(*) 8月20日16:30
09876543...
8月20日 9:55
キムラ
電話帳の相手なら、名前も表示
- 3 電話をかけるには受話器を取る
ファクスを送るには原稿を入れ、スタート/ファクスを押す
終わるにはストップを押す
検索がすべて終わっていても「*」が消える

こんなこともできます

- 電話帳に登録する
→ 手順2で相手を選び、機能(*)と押し、登録操作を行う。(38ページの手順2へ)
- 選んだ相手だけを消す
→ 手順2で相手を選び、キャッチ/クリア(*)と押し。
- 着信メモリーをすべて消す
→ 保留/着信メモリー キャッチ/クリア(*)と押し。
- 着信リスト(着信履歴)をプリントする
→ 保留/着信メモリー 決定と押し。

お知らせ

着信した日付・時刻は親機、子機とも親機に登録されている時刻によって記憶されます。
「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。
「ヒョウジデキマセン」(子機は「ガイセン チャクシン」)の場合は、記憶されません。
「184」や「186」をつけてかけたいとき(親機のみ)

1. 「184」または「186」をダイヤルし、留守(ポーズ)を押す。
2. 保留/着信メモリーを押し、下向き矢印/上向き矢印を押して相手を選び、受話器を取る。

子機

- 1 保留/着信メモリーを押す
チャクシン ケンサク
電話に出なかった件数
シンキ(*) 1ケン
ケンサクハ[]オス
- 2 上下左右矢印を押す
押すごとに新しいデータから古いデータに切り替わる
電話に出なかったときに表示
(*) 8月20日16:30
09876543...
8月20日 9:55
キムラ
電話帳の相手なら、名前を表示
上下左右矢印を押すと、電話番号を表示
- 3 電話をかけるには外線を押す
終わるには切を押す
検索がすべて終わっていても「*」が消える

こんなこともできます

- 電話帳に登録する
→ 手順2で相手を選び、登録を押し、登録操作を行う。(40ページの手順2へ)
- 選んだ相手だけを消す
→ 手順2で相手を選び、クリア/キャッチ(*)と押し。
- 着信メモリーをすべて消す
→ 保留/着信メモリー クリア/キャッチ(*)と押し。

呼び出す電話を選んだり、迷惑電話を受けないようにする（指定呼出 / 迷惑電話着信拒否）

かけてきた相手によって、親機だけ呼び出したり、指定した子機だけ呼び出したりできます。
また、ファクスだけ受けたり、特定の相手からの電話やファクスを受けないようにもできます。
最大30件まで登録できます。

登録する

- 1 **機能** を押し、**# 1 3 6** を押す
 - 2 **◀ ▶** を押して「アリ」を選び、
決定 を押す
シテイヨビ・タ・シ=アリ
[◀▶, ケッテイ] オス
 - 3 相手の電話番号を入力し(20ケタまで)
決定 を押す
TEL01=09874
[ケッテイ] オス
まちがえたとき → **キャッチ/クリアー** を押す
 - 4 **◀ ▶** を押して呼出先を選び、
決定 を押す
ヨビ・タ・シキ=オヤキ
[◀▶, ケッテイ] オス

オヤキ ←
 ↓
 コキ1 → FAX → メイワク キョヒ
 子機が2台以上のときはコキ2～4まで表示
- 続けて登録するとき → もう一度手順3へ
- 5 **ストップ** を押す

修正・追加するには
→ 手順3で **▽ ▲** を押して修正する番号や
空き番号を選ぶ。

着信メモリーから登録する

- 1 **保留/着信メモリー** を押す
- 2 **▽ ▲** を押して相手を選ぶ
- 3 **機能** を押し、**#** を押す
テ・ソワチョウ =×
シテイヨビ・タ・シ=#
- 4 **決定** を押す
TEL01= 98765
[ケッテイ] オス
- 5 左記の手順4からの操作をする

こんなこともできます

指定呼出 / 迷惑電話着信拒否をすべて解除する
→ 左記「登録する」の手順2で「ナシ」を選ぶ。

指定呼出 / 迷惑電話着信拒否を個別に解除する
→ 左記「登録する」の手順3で **▽ ▲** を押して相手の番号を表示させ、**キャッチ/クリアー** を押して番号を消す。

指定呼出 / 迷惑電話着信拒否リストをプリントする

1. **機能** **# 0 4 2** と押し、**決定** を押す。
2. プリントが終わったら、**ストップ** を押す。

呼出先と動きについて









- | | | |
|------------|--|---|
| 「オヤキ」 | : 親機だけ呼び出す | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 呼出音は設定した親機または子機だけ鳴りますが、親機で設定している受けかたに従ってファクスを受けたり、用件を録音したりできます。 </div> |
| 「コキ1」 | : 子機1だけ呼び出す
(子機が2台以上のときは、台数に応じて子機2～4を選べます) | |
| 「FAX」 | : ファクスだけ受信する
→ 呼出音は鳴らずに、ファクスを自動受信します。(電話は受けられません) | |
| 「メイワク キョヒ」 | : 電話やファクスを受けない
→ 呼出音は鳴りません。相手には「プープー」と話し中の音が聞こえます。
(ISDN回線でご利用の場合、ターミナルアダプターによっては、話し中の音にならないときもあります) | |


お知らせ

呼び出し先を子機に設定しているとき子機が使用範囲外にあたり、電池充電切れで使えないときは、電話がかかってきてから約45秒後に親機の呼出音が鳴ります。
(呼出音量を「切」にして電話に出ないときや、子機の呼出音が鳴っても電話に出ない場合、および親機が応答動作した場合は、親機の呼出音は鳴りません)
キャッチホン・ディスプレイでは、指定呼出 / 迷惑電話着信拒否できません。

非通知の電話やファクス を受けないようにする (非通知着信拒否)

相手が非通知でかけてきた電話やファクスを、
本機で受けないようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- 1 親機の  を押し、
    を押す
- 2   を押して「スル」を選び、
 を押す

ヒツウチ キョヒ=スル
[◀▶, ケッテイ] オス
- 3  を押す









相手が非通知でかけてきたとき


呼出音は鳴りません。
相手に下記のメッセージを2回流したあと、電話
が切れます。

あなたの電話番号は通知されていません。
恐れ入りますが、電話番号の前に「186」をつけて、
おかけ直してください。

公衆電話を受けない ようにする (公衆電話着信拒否)

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けない
ようにできます。
(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- 1 親機の  を押し、
    を押す
- 2   を押して「スル」を選び、
 を押す

コウシュウキョヒ=スル
[◀▶, ケッテイ] オス
- 3  を押す

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。
相手に下記のメッセージを2回流したあと、電話
が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。
恐れ入りますが、公衆電話以外から、おかけ直し
ください。

非通知着信拒否や公衆電話着信拒否を解除するには

➡ それぞれ、手順2で「シナイ」を選ぶ。

お知らせ

「ヒョウジケンガイ」、「ヒョウジデキマセン」(子機は「ガイセン チャクシン」と表示されたときは、着信拒否で
きません。

相手が非通知や公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに親機のディスプレイに「ヒツウチ」
や「コウシュウデンワ」と表示されます。親機では、表示中に電話に出て電話を受けたり、ファクスを受信するこ
とができます。

非通知や公衆電話でかかってきた電話やファクスも、着信メモリーに記憶されます。
キャッチホン・ディスプレイでは、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否できません。

相手によって呼出音を変える（着信鳴り分け）


電話帳に登録したグループ（１～９）・非通知・公衆電話・表示圏外（表示できない相手）からの電話の呼出音を、それぞれ変えることができます。

あらかじめ、電話帳の電話番号をグループに分けて登録してください。（※ 38、40ページ）


親機

1 を押し、 を押す

2 を押して鳴り分けする相手を選び、 を押す

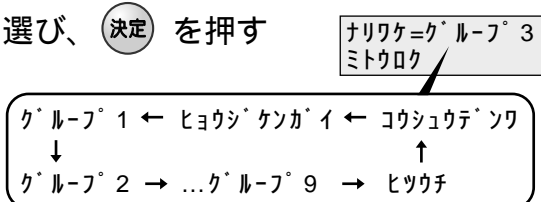

3 を押して「ベル」または「メロディ」を選び、 を押す

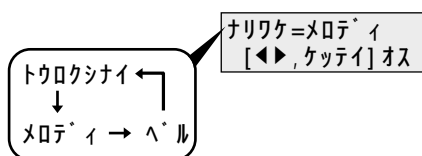

4 呼出音の番号を入力し（ベル：１～５、メロディ：１～４） を押す

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
続けて登録するとき → もう一度手順２へ

5 を押す


子機

1 を押し、下記の表示になるまで




ナリワケ=グループ 1
ミトウロク

2 を押して鳴り分けする相手を選び、 を押す

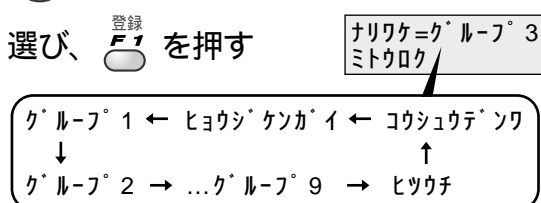

3 を押して「ベル」または「メロディ」を選び、 を押す



4 呼出音の番号を入力し（ベル：１～５、メロディ：１～４） を押す

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる
続けて登録するとき → もう一度手順２へ

5 を押す

着信鳴り分けを解除するには

→ 手順３で「トウロクシナイ」を選ぶ。（８２ページ「呼出音を変更する」で選んだ設定に戻る）

お知らせ

キャッチホン・ディスプレイでは、着信鳴り分けできません。
呼出音の種類は下記のとおりです。

種類	呼出音の番号		内 容
ベル	(親機) ① ~ ⑤	(子機) ① ~ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	①	愛の挨拶
	②	②	花のワルツ
	③	③	カノン
	④	④	G線上のアリア

おたっくすEメールを使うには

親機を使って、パソコンや携帯電話（Eメール対応）などと、Eメールのやり取りができます。

1

クレジットカード（VISA、JCB、MASTERのいずれか）を準備する

（2003年6月現在）

ご利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社から請求されます。

2

パナソニック コミュニケーションズ株式会社と「おたっくす情報サービス」の契約（有料）をする

申し込みのしかた

（☎ 66ページ「ユーザー登録」）

すでに「おたっくす情報サービス」にお申し込みのかたで、本機を新しく買い替えられたかた（☎ 68ページ「変更登録手続き」）

おたっくすEメールに関するお問い合わせ先：

通信サービスサポートセンター

☎（092）832-3322（通話料金有料）

受付時間 9：00～12：00、
13：00～17：00

（月曜～金曜）

定休日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始・夏期休暇などパナソニックコミュニケーションズ株式会社の休日

Eメール p110@fem.dion.ne.jp

お問い合わせのEメールには、お客様のお名前と連絡先電話番号および、機種品番を明記してください。

利用料金（税別）

2003年6月現在



登録料	500円（新規契約時のみ）		
基本料金	無料		
情報料 （通話料含む）	通常の情報料 （Eメール送受信）	8時～23時	23時～8時
		20円 / 1分毎	18.5円 / 1分毎

おたっくすEメールの利用料金は、ご登録いただいたクレジットカード会社（VISA、JCB、MASTERのいずれか、2003年6月現在）からの請求となります。電話会社からの通話料請求はありません。

請求金額が300円未満のときは、翌月以降へ繰り越して計上し、300円以上に達した月に請求されます。

このサービスのご利用料金をお客様が支払われなかった場合には、サービス提供を停止させていただくことがあります。

お知らせ

本サービスの契約は、添付の「おたっくす情報サービス契約約款」によります。

ホームテレホン、構内交換機に接続するとき

➡ おたっくすEメールは使えません。

通信中にキャッチホンの信号が入ると、エラーになることがあります。

こんなことができます

Eメール受信（☎ 70ページ）

未受信Eメール一覧の受信（☎ 71ページ）

文字Eメール送信（☎ 72ページ）

ファクスEメール送信（☎ 73ページ）

Eメールアドレス帳登録（☎ 73ページ）

Eメール返信・転送（☎ 74、75ページ）

ファクスのEメール転送（☎ 75、76ページ）

ファクス転送データのプリント / 消去
（☎ 76ページ）

拡張サービス（☎ 77ページ）

ナンバー・ディスプレイ／おたっくすEメール

おたっくすEメールを使うには
相手によって呼出音を変える（着信鳴り分け）

申し込み（ユーザー登録）のしかた


パナソニック コミュニケーションズ株式会社と「おたっくす情報サービス」の契約（有料）をします。

1 添付の「おたっくす情報サービスご利用申込書」に記入する

ご利用申込書を紛失した場合は、96ページの「ファクス情報サービス」で取り出せます

ISDNをご利用の場合は...

電話番号を複数ご契約の方は、最初にNTTと契約した主契約番号で登録してください。
後から追加した電話番号では、おたっくす情報サービスは利用できません。

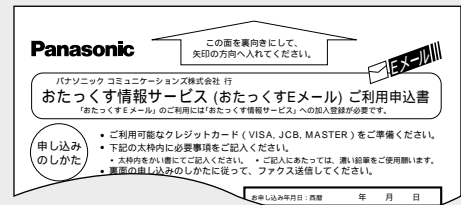

（申込書の様式は変更になることがあります）

2 機能 を押し、Eメール を押し

3 決定 を押し

ユーザートウロク
[クティ]オス

4 クレジットカード情報を入れる

① カードの番号を入力し（16ケタ）

決定 を押し

クレジットカード No
...-...-...

まちがえたとき → キャッチ/クリア を押し

② 再度、カードの番号を入力し、

決定 を押し

カクニソタメ サイト
...-...-...

③ カードの有効期限を入力し、

決定 を押し

ユウキキゲン?
.../... (月/年)

有効期限は、クレジットカードに記載されています

まちがえたとき → キャッチ/クリア を押し

5 記入済みの「おたっくす情報サービスご利用申込書」を本機にセットし、

決定 を押し

→ おたっくすサーバーに接続し、データ通信が始まる
お客様の電話番号がパナソニック コミュニケーションズ株式会社へ通知されますので、ご了承ください


モウシコミ ヨウシヲ
セットシテ クタサイ



サーバニ セツゾク
[クティ]オス



ユーザートウロク
セツゾク チュウ

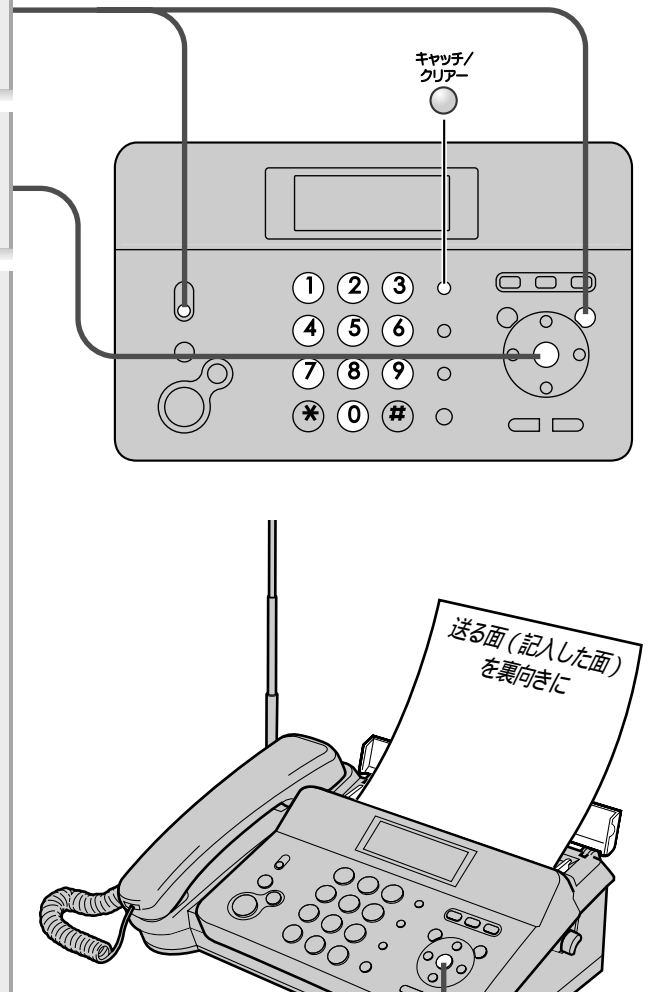

6 約5分後、電話がかかってくる 電話に出て「ピポピポ...」音のあと、「Eメール通信を開始しますので、 電話を切ってお待ちください」とメッセージが聞こえたら、受話器を戻す



データ通信が始まり、「ユーザー登録完了」案内がプリントされる

データ通信中は、**Eメール コンショウ** が表示されます

Eメールランプが点灯すると、おたっくすEメールが使えるようになります

「ユーザー登録完了」案内の例（2003年6月現在）

////////// 「ユーザー登録完了」案内 //////////

こちらはパナソニック コミュニケーションズ株式会社です。

このたびは、「おたっくす情報サービス」にお申し込みいただきましてありがとうございます。
おたっくすEメールのご利用が可能になりましたので、お知らせいたします。

あなたの電話番号 : _____

あなたのEメールアドレス : p x x x x @ f e m . d i o n . n e . j p

あなたのセキュリティID : _____

あなたのEメールアドレス

(例)

p x x x x @ f e m . d i o n . n e . j p

ユーザー名

ドメイン名

（お客様専用、パナソニック コミュニケーションズ株式会社が設定します）

（おたっくす情報サービスの登録者全員に、共通して付与されます）


ユーザー名は、変更できます

➡ 77ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」をご利用ください

あなたのセキュリティID

7 **EX-メール** を押し、**決定** を押して 最新のサービス情報を受信する

おたっくすEメールの最新のサービス情報
「情報サービス案内」がEメールで届いていますので、受信します
情報料（通話料含む）がかかります

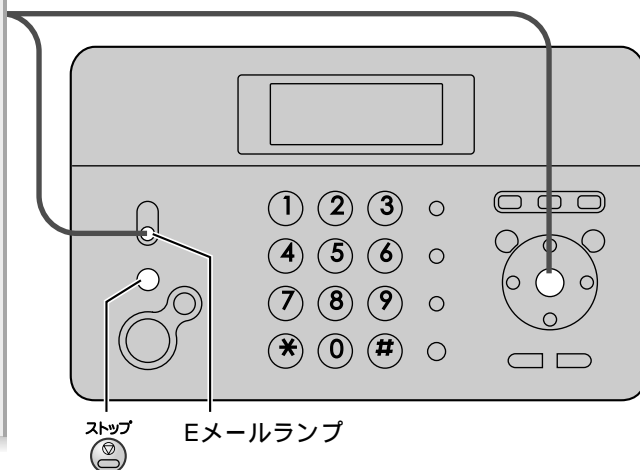

おたっくすEメール

申し込み（ユーザー登録）のしかた

1カイト 2カイト ノ
ハンコウチがイマス

が表示されたとき ➡ クレジットカードの番号を入れ直してください。

トウロクニ シツパ イ

が表示されたとき ➡ 最初からやり直してください。

Eメール コンショウ

表示中に急用などで電話をかけたいとき

➡ 「ピー」と鳴るまで **ストップ** を押してください。（データ通信は、再度自動的に行われます）

お願い

「ユーザー登録完了」案内には、あなたのEメールアドレス、セキュリティIDなどが書かれていますので、大切に保管してください。忘れないように、裏表紙の「おたっくすEメールお客様メモ」に記録してください。

お知らせ

Eメールアドレスは、変更できます。

➡ 77ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「Eメールアドレス変更」をご利用ください。

クレジットカードが使えない場合 ➡ ファクスにてお知らせします。

転居（電話番号変更）・買い替え・修理・クレジットカード変更のとき（変更登録手続き）

おたっくすEメールを利用して転居などで電話番号が変わったとき、買い替えたとき、修理後おたっくすEメールが使えなくなったとき、クレジットカード変更のときは、変更登録手続きを行ってください。

Eメールアドレス、セキュリティID、「拡張サービス」の設定（着信通知サービス、Eメールアドレス変更など）は、そのまま継続して利用できます。

1 を押し、 を押す

2 下記の表示になるまで を押し、 を押す

ユーザ - ハンコウ
[ケッテイ] オス

3 電話番号を入れる

電話番号を変更しないとき

を押し、手順4へ

TEL No. ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

電話番号を変更するとき

1 を押す

TEL No. ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

2 前の電話番号を市外局番から
入力し、 を押す

イママデ ノ ハンコウ
TEL= 654321.

今までの電話番号が表示されることがあります

4 クレジットカード情報を入れる

カードを変更しないとき

を押し、手順5へ

カード - ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

カードを変更（新規に登録）するとき

1 を押す

カード - ハンコウ?
ハイ=× イイエ=#

2 新しいカードの番号を入力し
（16ケタ） を押す

クレジットカード No
... - ... - ...

3 再度入力し、 を押す

カクコンノタメ サイト
... - ... - ...

4 有効期限（月／年）を入力し、
 を押す

ユウキキゲン?
./.. (月/年)

有効期限は、クレジットカードに
記載されています

5 あなたのEメールアドレスの「@」

より左側を入力し（8ケタ）

を押す

ユーザ - メイ = p ...
[8ケタ, ケッテイ] オス

6 あなたのセキュリティIDを入力し

（4ケタ） を押す

セキュリティ = ...
[4ケタ, ケッテイ] オス

7 を押す

サーバ - ニ セツゾク
[ケッテイ] オス

→ 変更のデータ通信が始まる

通信が終わって約5分後、呼出音が鳴り、
「変更登録手続き完了」案内が送られてくると、
おたっくすEメールが使えるようになります

まちがえたとき → を押して入れ直す。

1カイト 2カイト ノ
ハンコウ ウチガ イマス

が表示されたとき → クレジットカードの番号を入れ直してください。

トリロクニ シツパ イ

が表示されたとき → 最初からやり直してください。

お知らせ

クレジットカードが使えない場合 → ファクスにてお知らせします。

ユーザー登録を 解約するとき

「おたつくす情報サービス」のユーザー登録を解約するときは、下記の操作を行ってください。

本機でまだ受信していないEメールも消去されますので、解約を行う前にEメールを受信してください。

解約すると、本機に記憶しているファクスのEメール転送データ（☎75ページ）も消去されます。

- 1 を押し、 を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、 を押す

メール カイヤク
[ケッテイ] オス
- 3 を押して「オン」を選び、 を押す

メール カイヤク=オン
[◀▶, ケッテイ] オス
- 4 を押す

カイヤク シマスか？
ハイ=× イイエ=#

➡ 解約のデータ通信が始まる

テソウ データ
スベ テショウキョシマス

が表示されたとき

- ➡ ファクスのEメール転送データ（☎75ページ）も消去されます。
 を押すと、データの消去と解約を中止します。

カイヤク シッパイ

が表示されたとき

- ➡ 最初からやり直してください。

お知らせ

解約では、情報料（通話料含む）はかかりません。
再度登録すると、登録料がかかります。

本機を使わなくな ったとき (Eメール初期化)

下記の操作を行ってください。

この操作を行わないと、本機を他の人に譲ったときなどに、おたつくすEメールの利用料金が登録されているお客様に請求されることがあります。

初期化しても、「おたつくす情報サービス」のユーザー登録は解約されません。解約するときは、初期化の前に行ってください。
初期化すると、Eメールアドレス帳の内容・ファクスのEメール転送データも消去されます。

- 1 を押し、 を押す
- 2 下記の表示になるまで を押し、 を押す

メール ショキカ
[ケッテイ] オス
- 3 を押して「オン」を選び、 を押す

メール ショキカ=オン
[◀▶, ケッテイ] オス
- 4 を押し、 を押す

ショキカ シマスか？
ハイ=× イイエ=#

テソウ データ
スベ テショウキョシマス

が表示されたとき

- ➡ ファクスのEメール転送データ（☎75ページ）も消去されます。
 を押すと、データの消去と初期化を中止します。

Eメールを受ける

Eメールを受信するには、受信の操作が必要です。


おたたくすEメール申し込み時は、Eメールが届いていることをお知らせできません。

Eメールを自動的に受信したり、Eメールが届いていることをお知らせするには、77ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「着信通知サービス」(有料)をご利用ください。

1 メールを押す

2 決定を押す

メール シュン
[ケッテイ] オス
⋮
メール ツウシンチュウ
セツゾク チュウ
⋮
→ 新しいEメールがあると、プリントされる
情報料(通話料含む)がかかります
新しいEメールがないとき
ミシュン 0ケン

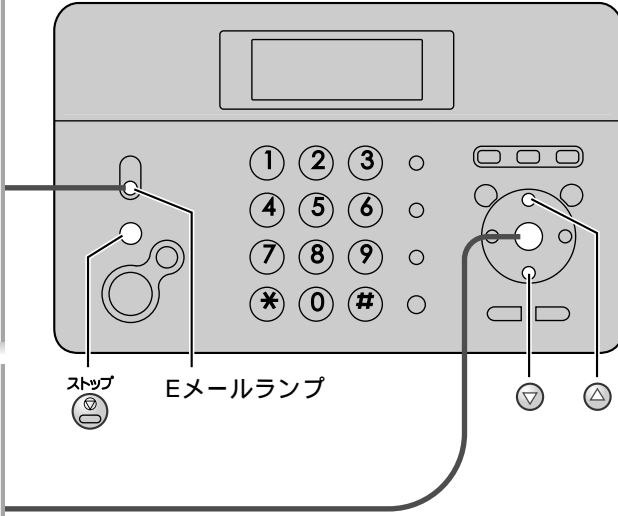

途中で受信をやめるとき

→ ストップを押す。

シュン シルハ イ
Eメール XXケン

→ 再度、受信してください。


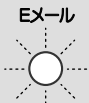

お知らせ

受信操作を行うと、Eメールがない場合でも、10円/1分毎(8時~23時) 8.5円/1分毎(23時~8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

拡張サービスの「着信通知サービス」をご利用の場合は、「在宅着信呼出音の回数」(78ページ)を「ジドウ オウトウ シナイ」に設定しないでください。(設定すると、着信通知ができません)

受信済みのEメールは約1週間保存されます。

Eメールランプについて

	点灯	おたっくすEメールを利用できます
	点滅	新しいEメールがおたっくすサーバーに届いています (Eメールの送信などをしたときに、Eメールが届いていると点滅します) ➡ 受信してください(受信すると点灯に変わります)
	消灯	おたっくすEメールを利用できません ユーザー登録(☞66ページ)を行ってください。すでに おたっくすEメールにご加入の場合は、変更登録手続き (☞68ページ)を行ってください。

受信できる添付ファイルについて

Eメールには書類などが添付されている(添付ファイル)ことがあります。本機では、下記のファイル形式を受信できます。(2003年6月現在)

画像ファイル : JPEG(～.jpg、～.jpeg) TIFF(非圧縮形式)(～.tif、～.tiff) BMP(～.bmp)
 テキストファイル : TXT(テキスト形式)(～.txt)
 文書ファイル : ～.doc(Microsoft® Word 2000/2002 for Windows® 形式の文書)
 ～.xls(Microsoft Excel 2000/2002 for Windows形式の文書)
 ～.ppt(Microsoft PowerPoint® 2000/2002 for Windows形式の文書)
 ～.pdf(Adobe Acrobat® 4.0J形式の文書)





添付ファイルの用紙サイズによっては、受信できないことがあります。

受信できない添付ファイルがあると、Eメールでお知らせします。

未受信Eメールの一覧を受信する

未受信EメールのEメールアドレス、タイトル、送信された日付・時刻を確認できます。

10円/1分毎(8時～23時) 8.5円/1分毎(23時～8時)の情報料(通話料含む)がかかります。

- 1  を押す
- 2 右記の表示になるまで   を押す
- 3  を押す
➡ 未受信のEメールがあると、一覧がプリントされる

ミジ ュシシ イチラン
[ケッテイ]オス

Eメール ツウシシチュウ
セツゾク チュウ

ミジ ュシシ 2ケツ

件数を表示


お知らせ




不要なEメールを受信せずに削除できます。

➡ 77ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「未受信Eメールの個別削除」をご利用ください。


文字Eメールを送る

ダイヤルボタンで入力した文字メッセージを、Eメールで送れます。

1  を押す

2 下記の表示になるまで   を押し、
 を押す

モシ Eメール ソウシン
[ケツテイ]オス


3 相手のEメールアドレスを入力し
(129文字まで)  を押す

アドレ?ス?
yuki@ .de


文字入力のしかた (36ページ)

便利な入力のしかた

前回のEメールアドレスを入力するには


→ カーソルが先頭の位置で  を押す

複数の相手に送るには (同報送信)



→  を押して「,」(カンマ) で区切り、
次のEメールアドレスを入力する

アドレ?ス?
f.ghi jiro@

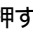Eメールアドレス帳 (73ページ) を
使って送るには (1人のみ選べる)

→ 1.カーソルが先頭の位置で  を押す

2.   を押して相手を選ぶ

名前の頭文字を入力して   で
選ぶこともできます

3.  を押す

4 タイトルを入力し (32文字まで)


 を押す

タイトル?
ヨクノケ


文字入力のしかた (36ページ)

便利な入力のしかた

前回のタイトルを入力するには

→ カーソルが先頭の位置で  を押す

タイトルをすべて消すには

→ カーソルが先頭の位置で  を
約2秒以上押す


5 メッセージを入力する (200文字まで)

メッセージ?
8ジ ニエマ


文字入力のしかた (36ページ)

便利な入力のしかた

前回のメッセージを入力するには

→ カーソルが先頭の位置で  を押す

メッセージをすべて消すには

→ カーソルが先頭の位置で  を
約2秒以上押す

6  を押す


Eメール ソウシンチュウ
セツゾク チュウ


⋮

ここから利用料金がかかります

通信終了後、未受信Eメールの件数が表示さ
れる

ソウシン シマシタ
ミシ ュシン XXケン

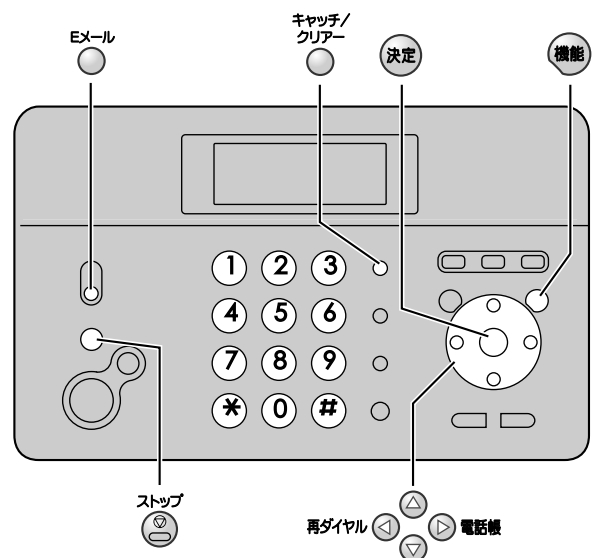

途中で送信をやめるとき →  を押す。

ファクスEメールを送る

ファクス感覚で手書きのメッセージを、Eメールで送れます。

1 原稿を1枚のみ入れる(「ピッ」と鳴る)

送る面を裏向きに
画質が表示されている間(約10秒間)は、
▽ ▲ を押して画質を選べます



2 Eメール を押し、決定 を押す

ファクスEメールソウシ
[ケッテイ]オス

3 相手のEメールアドレスを入力し (129文字まで) 決定 を押す

アド・レス?
yuki@.de

文字入力のしかた (36ページ)
便利な入力のしかた(72ページの手順3)

4 タイトルを入力する(32文字まで)

タイトル?
ヨクノケ

文字入力のしかた (36ページ)
便利な入力のしかた(72ページの手順4)

5 決定 を押す

Eメール ソウシチュウ
セツク チュウ

ここから利用料金がかかります
2枚以上送るとき

→ 1枚目の読み取りが終わり、「ピピピピッ」と
鳴って ツキノケンコウ
イレクタサイ が表示されて

いる間(約4秒)に次の原稿をセットする
通信終了後、未受信Eメールの件数が表示さ
れる

ソウシ シマシタ
ミジ ュシン XXケン

途中で送信をやめるとき → ストップ を押す。

お知らせ

パソコンなどにはTIFF形式の添付ファイルとして送信されます。77ページの拡張サービスの一覧を取り出し、「ファクスEメール送信形式設定」を利用すると、JPEG形式に変更できます。

Eメールアドレス帳に登録する

相手の名前とEメールアドレスを最大30件まで登録できます。

あらかじめ、「アンナイ トリダシ」の名前で
「info@fem.dion.ne.jp」が登録されています。

(77ページ「拡張サービス」)

アドレス帳を使って送るには(72ページ)

1 機能 を押し、Eメール を押す

2 下記の表示になるまで ▽ ▲ を押し、

決定 を押す

アド・レス チョウ
[ケッテイ]オス

3 機能 を押す

4 名前を入力し(12文字まで)

決定 を押す

ナマエ?
キム

文字入力のしかた (36ページ)

5 Eメールアドレスを入力し(60文字まで)

決定 を押す

アド・レス?
hanako@.d

続けて登録するとき → もう一度手順4へ

6 ストップ を押す

Eメールアドレス帳を修正するには

→ 手順3で ▽ ▲ を押して修正する相手
を選び、機能 修正 を押したあと、
手順4からの操作をする。

Eメールアドレス帳の内容をプリントするには

1. 機能 を押し、Eメール を押す。

2. 下記の表示になるまで ▽ ▲ を押し、
決定 を押す。

アド・レスチョウインジ
[ケッテイ]オス

3. プリントが終わったら、ストップ を押す。

Eメールアドレス帳を個別に消去するには

→ 手順3で ▽ ▲ を押して消去する相手
を選び、キャッチ/クリアー * と押す。

Eメールアドレス帳をすべて消去するには

1. 機能 を押し、Eメール を押す。

2. 下記の表示になるまで ▽ ▲ を押し、
決定 を押す。

アド・レス ショウキョ
[ケッテイ]オス

3. * ストップ を押す。

受信したEメールに返信する

本機で受信したEメールを、差出人に返信できます。

返信できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。

添付ファイルは返信されません。

受信したEメールに記載されている「文書番号」が必要です。

(受信したEメールの「文書番号」の例)

受信日時：2003/08/01 18:41

合計1ページ

タイトル：こんにちは

送信日時：2003/08/01 18:40:05

差出人：yuki@abc.def.ghi

宛先：p1234 @fem.dion.ne.jp





同報宛先：taro@ .co.jp


文書番号：0001

文書番号

今日は天気がいいですね。




文字Eメールで返信する

- 1  を押す
- 2 下記の表示になるまで   を押し、
 を押す

モシ* Eメール ハンシン
[ケッテイ] オス
- 3 返信するEメールの文書番号を入力し、
 を押す

フ* ショNo= 001
[4ケタ, ケッテイ] オス
- 4 メッセージを入力する
(200文字まで)







メッセージ* ?
サンボ* ニイコウ

文字入力のしかた ( 36ページ)
便利な入力のしかた ( 72ページの手順5)
- 5  を押す


Eメール ツウシンチュウ
セツゾ* ク チュウ

⋮

ファクスEメールで返信する

- 1 原稿を1枚のみ入れる(「ピッ」と鳴る)
送る面を裏向きに
画質が表示されている間(約10秒間)は、
  を押して画質を選べます
- 2  を押す
- 3 下記の表示になるまで   を押し、
 を押す

ファクスEメールハンシン
[ケッテイ] オス
- 4 返信するEメールの文書番号を
入力する

フ* ショNo= 001
[4ケタ, ケッテイ] オス
- 5  を押す

Eメール ツウシンチュウ
セツゾ* ク チュウ

⋮

2枚以上送るとき
→ 1枚目の読み取りが終わり、「ピピピピピッ」と
鳴って










ツキ* ノケ* ショウヲ
イレテ クダ* サイ

 が表示されて
いる間(約4秒)に次の原稿をセットする


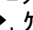
お知らせ

受信文書の引用 ... お買い上げ時の設定では、返信するときに、受信した文書が引用されて相手に届きます。
(引用文の先頭に「>」マークが表示されます)

→ 引用をやめるには

1.  を押し、 を押す。
2. 右記の表示になるまで   を押し、 を押す。
3.   を押して「シナイ」を選び、 を押す。
4.  を押す。

ホソフ* ソノ インヨウ
[ケッテイ] オス

インヨウ=シナイ
[  , ケッテイ] オス

受信したEメールを転送する

本機で受信したEメールを、転送できます。
転送できるEメールは、受信してから1週間以内のEメールです。
添付ファイルも転送されます。
受信したEメールに記載されている「文書番号」が必要です。(74ページ)

- 1 **EX-メール** を押す
- 2 下記の表示になるまで **▽** **△** を押し、
決定 を押す
Eメール テンソウ
[ケッテイ] オス
- 3 転送するEメールの文書番号を入力し、
決定 を押す
フ'ンショNo= 001
[4ケタ, ケッテイ] オス
- 4 転送先のEメールアドレスを入力し
(129文字まで) **決定** を押す
アド'レス?
yuki@ .de
文字入力のしかた (36ページ)
便利な入力のしかた(72ページの手順3)
- 5 メッセージを入力する (200文字まで)
メッセージ?
テンソウシマ
文字入力のしかた (36ページ)
便利な入力のしかた(72ページの手順5)
- 6 **決定** を押す
Eメール ツウシンチュウ
セツゾク チュウ
:

受信したファックスをEメール転送する


つづく>>>

自動受信したファックスを、プリントしないで外出先のパソコンなどへEメールで転送できます。

いったん電話に出て受信したファックスは転送されません。

転送後に転送データを消去するか、残すかを選べます。(76ページの手順6)

消去しないときは、メモリーがいっぱいになると転送できません。

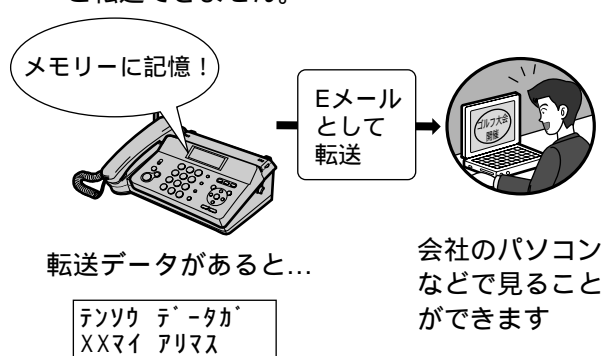

転送を設定する

- 1 **機能** を押し、**EX-メール** を押す
- 2 下記の表示になるまで **▽** **△** を押し、
決定 を押す
ファクス テンソウ
[ケッテイ] オス
- 3 **◀ ▶** を押して「アリ」を選び、
決定 を押す
ファクス テンソウ=アリ
[◀▶, ケッテイ] オス
- 4 転送先のEメールアドレスを入力し
(129文字まで) **決定** を押す
アド'レス?
yuki@ .de
文字入力のしかた (36ページ)
複数の相手に送ったり、Eメールアドレス帳を使って送れます (72ページの手順3)
前回のEメールアドレスをすべて消すには
→ カーソルが先頭の位置で **キャッチ/クリア** を
約2秒以上押す
- 5 タイトルを確認し、**決定** を押す
タイトル?
ファクス/テンソウデ'ス

変更するとき

- **キャッチ/クリア** を押して入れ直し(32文字まで)
決定 を押す

つづく>>>

おたつきすEメール

受信したEメールを転送する/受信したファックスをEメール転送する
受信したEメールに返信する

受信したファクスをEメール転送する

⇒⇒つづき

- 6 ◀ ▶ を押して転送後にデータを消去するか、残すかを選び、

決定 を押す

テンソウコ = ショウキョ
[◀▶, ケッテイ] オス

「ショウキョ」：転送したデータを消去する
「ノコス」：転送後も本機にデータが残り、
あとでプリントできる(☞ 右記)

「ノコス」にしたとき

→ メモリーがいっぱいになると転送できませんので、いっぱいになる前にデータを消去してください。(☞ 右記)

- 7 ストップ を押す

- 8 ファクスを自動的に受ける設定にする

留守のとき → 留守 を押して点灯させる
家にいるとき (☞ 50ページ)

転送を解除するには

→ 手順3で ◀ ▶ を押して「ナシ」を選び、
決定 ストップ と押す。

メモリー内に転送データがあると、下記が表示されます。

テンソウ データ
スヘ テショウキョシマス → インジ シマスカ?
ハイ = * イイエ = #

→ プリントするときは、* を押す。

未転送を含むすべての転送データが
プリントされ、メモリー内の転送
データは消去される

→ プリントしないときは、# を押す。

プリントせずにメモリー内の転送
データが消去される

転送先を変更するには

→ 手順4で変更するEメールアドレスを
入れ直す。

メモリー内に未転送データがあると、下記が表示されます。

テンソウ データ
メモリーニ アリマス → アドレス ハソコ?
ハイ = * イイエ = #

→ 変更するときは、* を押す。

未転送データは、変更したEメール
アドレスへ送信される

→ 変更しないときは、# ストップ と押す。

メモリー内の転送データをプリントする

転送後にデータを残す設定にしておく(☞ 左記の
手順6) 転送データを本機からプリントできます。
プリントが終わると、データは消去されます。

- 1 機能 を押し、Eメール を押す

- 2 下記の表示になるまで ▼ ▲ を押し、
決定 を押す

テンソウ データ
タカクニ
[ケッテイ] オス

- 3 決定 を押す

データ = インジ
[◀▶, ケッテイ] オス

メモリー内の転送データを消去する

- 1 機能 を押し、Eメール を押す

- 2 下記の表示になるまで ▼ ▲ を押し、
決定 を押す

テンソウ データ
タカクニ
[ケッテイ] オス

- 3 ◀ ▶ を押して「ショウキョ」を選び、
決定 を押す

データ = ショウキョ
[◀▶, ケッテイ] オス

- 4 * を押し、ストップ を押す

スヘ データ
シマスカ?
ハイ = * イイエ = #

「ファクスメモリー消去」(☞ 78ページ)を
行くと、転送データも消去されます。

拡張サービスについて

もっと便利にお使いいただくために、着信通知サービス、Eメールアドレス変更などの機能を「拡張サービス」として用意しています。「拡張サービス」を利用するには、下記の操作をしてください。



拡張サービスの一覧を取り出す

文字Eメールを使って取り出します。

1. を押す
2. 下記の表示になるまで を押し、 を押す
3. 「info」と入力し、 を押す

モシ* Eメール ソウシン
[ケッテイ] オス

アドレス?
info

お買い上げ時は、Eメールアドレス帳の
「アンナイ トリダシ」でも案内を取り出せます

→ カーソルが先頭の位置で を押し、

を押して選び、 を押す

4. タイトルに、数字の「0」を入力し、 を押す
5. を押す（メッセージの入力は不要です）

タイトル?

メッセージ?

6. 約5分待ち、70ページ「Eメールを受ける」の操作をして拡張サービスの一覧を取り出す

使いたい機能の案内を取り出す

文字Eメールを使って取り出します。

1. 左記の手順1～3の操作をする
2. 左記で取り出した拡張サービスの一覧を見ながら、タイトルに「案内番号」を入力し、 を押す

タイトル?

スペース ()
で区切ると、複数の案内を取り出せます

タイトル?

1 2

3. を押す（メッセージの入力は不要です）

メッセージ?

4. 約5分待ち、70ページ「Eメールを受ける」の操作をして案内を取り出す

お知らせ

10円/1分毎（8時～23時） 8.5円/1分毎（23時～8時）の情報料（通話料含む）がかかります。

音声案内に従って操作するとき

取り出した各機能の案内に、音声案内に従って操作するように記載されているものがあります。


1. を押す
2. 右記の表示になるまで を押し、 を押す
3. 音声案内に従って操作し、終わったら、電話を切る

カクチャウ サービス
[ケッテイ] オス


おたつくすEメール

拡張サービスについて
受信したファクスをEメール転送する

親機の機能を変える


使いかたに合わせて機能を変更・登録したり、登録している内容をプリントできます。
お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
最初の設定	日付・時刻		現在の日付・時刻を設定する	81
	あなたの名前		相手のファクスに印字される、あなたの名前を登録する	81
	あなたの電話番号		相手のファクスに印字される、あなたの電話番号を登録する	81
	電話回線種別		電話の回線の種別を選ぶ / プッシュ / 20 / 10	81
	登録リスト印字		現在の親機の登録内容（機能登録一覧表）をプリントする （手順：コード番号を押したあと を押す）	—
呼出音・回数	呼出音		親機の呼出音を選ぶ（子機でも設定できます） ベル： / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ：1 / 2 / 3 / 4	82
	在宅着信呼出音の回数		在宅時にも自動的に応答して、相手にメッセージを流します。メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 5カイ / 10カイ / / 20カイ / ジドウ オウトウ シナイ（電話に出るまで呼出音が鳴り続ける）	50
	留守着信呼出音の回数		留守時に、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数を選ぶ 2カイ / / 6カイ / 9カイ / トールセーバー 「9カイ」に設定するとファクスを自動受信できないことがあります	53 56
電話帳の設定	電話帳リスト印字		親機の電話帳とワンタッチダイヤルの内容、または子機の電話帳をプリントする / コキ	39 41
	電話帳転送		親機の電話帳の内容を子機に転送する （子機から親機へも転送できます）	42 43
	電話帳全消去		親機の電話帳の内容をすべて消去する （手順：コード番号を押したあと と押す）	—
ファクスの受け方の	無鳴動受信		在宅のとき、呼出音を鳴らさずにファクスを受ける / ツネニスル / タイマー 「タイマー」にしたとき、切替時間を設定する	51
ファクスの設定	海外送信モード		海外へうまく送れないときは、「1カイ」を選ぶ 1カイ /	47
	Fネット		NTTのFネットを利用するか、しないかを選ぶ アリ（利用する） / （利用しない） 本機をホームテレホンに接続するときは、「アリ」に設定してください（ 添付の「困ったときには」）	52
	ファクスメモリー消去		メモリー代行受信（ 48ページ）したファクス、ファクス転送データ（ 75ページ）をすべて消去する （手順：コード番号を押したあと と押す）	—

機能登録一覧表（設定のしかた）



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
留守番電話の設定	暗証番号	# 0 0 6	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	56
	用件録音時間	# 0 3 0	1件当たりの録音時間を選ぶ 2フン / サイダイ / オウトウセンヨウ	82
	用件転送	# 1 4 2	録音された用件を外出先の電話に転送するか、しないかを選ぶ アリ（転送する） / ナシ（転送しない） 「アリ」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	58
	自作応答録音	# 1 4 7	自分の声で応答メッセージを録音する	55
	自作応答消去	# 1 4 8	自分の声で録音した応答メッセージを消去する （固定応答メッセージに戻る）	55
	用件メッセージ全消去	# 1 6 3	すべての用件を消去する	54
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	# 1 3 3	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき「ジドウ」または「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ ジドウ / アリ / ナシ	59
	キャッチホン・ディスプレイ	# 1 3 7	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ アリ / ナシ	59
	着信鳴り分け	# 1 3 5	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変更する 電話帳のグループ（1～9）、非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる	64
	非通知着信拒否	# 1 8 4	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話やファクスを受けるか、受けないかを選ぶ スル（受けない） / シナイ（受ける）	63
	公衆電話着信拒否	# 1 8 6	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ スル（受けない） / シナイ（受ける）	63
	指定呼出/ 迷惑電話着信拒否	# 1 3 6	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出先を変えたり、迷惑電話を拒否する アリ / ナシ	62
	指定呼出リスト 印字	# 0 4 2	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、設定した指定呼出先のリストをプリントする （手順：コード番号を押したあと 決定 を押す）	62

親機の機能を変える


⇒⇒つづき

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能登録一覧表（設定のしかた）				
<div>機能</div> <div>▶ コード番号を押す</div> <div>◀ ▶ または数字などを入力</div> <div>決定</div> <div>▶ ストップ</div>				
大項目	機能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
その他の設定	簡単取り次ぎ	# 0 6 8	電話のまわしかたを、3者通話から電話をまわすようにするか、しないかを選ぶ アリ（3者通話からまわす） / ナシ	28 29 31
	ドアホン	# 1 6 0	ジドウ / ナシ ドアホンを使わなくなったときは「ナシ」を選ぶ	87
	ドアホンワープ	# 1 6 2	外出先でドアホンを受けるか、受けないかを選ぶ ナシ / ルス / アリ 「ルス」または「アリ」に設定したとき、転送先の電話番号を登録する	90
	壁掛け設定	# 1 0 7	別売の「専用壁掛けキット」を使うとき「アリ」を選ぶ アリ / ナシ	—
すべての機能を表示	1. 機能 を押す 2. 右記の表示になるまで ▼ ▲ を押し、決定 を押す 3. ▼ ▲ を押す ➔ 78～80ページのすべての機能を表示する			

ディスプレイを見ながら機能を探して選ぶこともできます

- 機能 を押す
- ▼ ▲ を押して機能の大項目を選ぶ
- 決定 を押す
- ▼ ▲ を押して変更・登録する機能を選ぶ
- ◀ ▶ 、決定 などを押して変更・登録する
- 終わったら、ストップ を押す

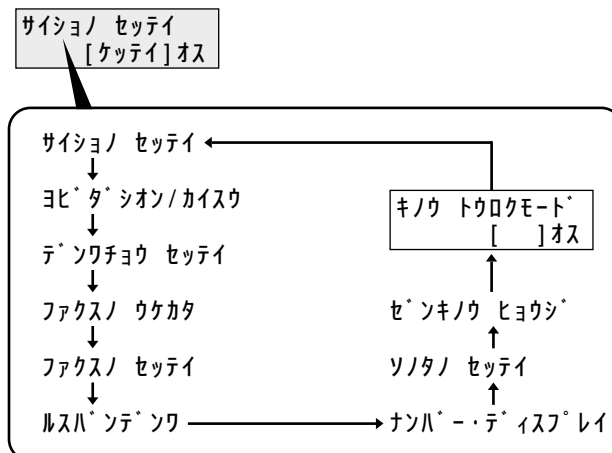

日付・時刻を合わせる

日付・時刻がずれているときは、合わせてください。
(1ヵ月に約60秒ずれることがあります)

- 1 機能 を押し、# 0 0 1 を押す
- 2 年・月・日・時刻(24時間式)を入力する

003年10月01日
15:45

例) 2003年10月1日15時45分

2 0 0 3 1 0 0 1 1 5 4 5 と押す

まちがえたとき

→ ◀ ▶ を押してカーソルを合わせ、
入れ直す

- 3 決定 を押す
- 4 ストップ を押す

あなたの名前を登録する

登録した名前は、ファクス送信の際、相手の受信用紙にプリントされます。名前を知られたくないときは、登録しないでください。

登録した名前は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしても(※60ページ)相手の受信用紙に印刷されます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

- 1 機能 を押し、# 0 0 2 を押す
- 2 名前を入力し(30文字まで)

決定 を押す

アナタナミエ?
オノミ

文字入力のしかた(※36ページ)

まちがえたとき → キャッチ/クリアー を押す

- 3 ストップ を押す

あなたの電話番号を登録する

登録した電話番号は、ファクス送信の際、相手の受信用紙にプリントされます。電話番号を知られたくないときは、登録しないでください。

登録した電話番号は、ナンバー・ディスプレイサービスで「非通知」にしても(※60ページ)相手の受信用紙に印刷されます。また、通信中に相手のディスプレイに表示されることがあります。

- 1 機能 を押し、# 0 0 4 を押す
- 2 電話番号を入力し(20ケタまで)

決定 を押す

アナタノホンゴウ?
TEL=098 765

スペースを入れるとき → 保留/着信メモリー を押す

まちがえたとき → キャッチ/クリアー を押す

- 3 ストップ を押す

手動で電話の回線種別を設定する

回線種別を自動設定できないときは、プッシュ回線か、ダイヤル回線かを手動で設定してください。

- 1 機能 を押し、# 0 7 9 を押す
- 2 ◀ ▶ を押して回線種別を選び、

決定 を押す

カイクソ=フッシュ
[◀▶, ケツタイ] オス

「プッシュ」: プッシュ回線

「20」: ダイヤル回線 速度20 pps

「10」: ダイヤル回線 速度10 pps

「ジドウ」: 自動設定(お買い上げ時の設定)

- 3 「プッシュ」「20」「10」のいずれかを選んだときは ストップ を押す

「ジドウ」を選んだときは、自動設定を開始する

回線種別がわからないとき

「プッシュ」で登録する

↓ 電話がかからないとき

「20」で登録する

↓ 電話がかからないとき

「10」で登録する

↓ 電話がかからないとき

NTT窓口(☎116)にお問い合わせください

親機の機能を変える

⇒⇒⇒つづき

用件録音時間を変える

1件の録音時間を「2分」「最大」「応答専用(0分)」の中から選べます。
(お買い上げ時の設定: 2分)

1 を押し、 を押す

2 を押して選び、 を押す

□クオン=2フン
[◀▶, ケッテイ] オス

2フン
↓
サイタ'イ → オウトクセンヨウ

3 を押す

「応答専用」について

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。

自作応答メッセージを録音しないとき

→ 下記の固定応答メッセージが流れます。

ただいま留守にしております。ファクシミリをご利用の方は送信してください。電話の方は、恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

自作応答メッセージを録音するとき

→ 録音したメッセージが流れます。

下記のような応答専用メッセージを録音してください。(55 ページ)

(例)

ただいま外出しております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直してください。

お知らせ

「最大」に設定したときの録音可能時間は、約18分です。(録音に無音状態が含まれると、長くなります)ただし、メモリー内に以下のデータがあると短くなります。

- ・通話録音や用件録音 (27、54 ページ)
- ・自作応答メッセージ (55 ページ)
- ・メモリー代行受信したファクス (48 ページ)
- ・Eメール転送したファクスデータ (75 ページ)

呼出音を変更する

外から電話がかかってきたときの呼出音を選べます。(内線からの呼出音は、変更できません)
(お買い上げ時の設定: ベル「1」)

ベル	呼出音の番号		内容
	(親機) ① ~ ⑤	(子機) ① ~ ⑤	
メロディ	①	①	愛の挨拶
	②	②	花のワルツ
	③	③	カノン
	④	④	G線上のアリア

© 2003 M-ZoNE

親機

1 を押し、 を押す

2 を押して「ベル」または

「メロディ」を選び、

を押す

ヨビ'タ'シ=メロディ
[◀▶, ケッテイ] オス

3 呼出音の番号を入力し、

を押す

例「メロディ」のとき

メロディ=
[1-4, ケッテイ] オス

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる

4 を押す

子機

1 を押し、下記の表示になるまで

を押す

ヨビ'タ'シオン
ベル1

現在の設定を表示

2 を押し、 で「ベル」または

「メロディ」を選び、

を押す

ヨビ'タ'シ=メロディ
センタクハ [◀▶] オス

3 呼出音の番号を入力し、 を押す

→ 呼出音の番号を入力すると、選んだベルやメロディが流れる

4 を押す

音量を調節する

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、音の大きさを変えることができます。

親機

- 音量
- ↑ 押すごとに音量を大きくする
- ↓ 押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	8段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカーの音量	モニター を押したとき 留守番電話の再生中	8段階、「切」

呼出音を鳴らさないとき

⓪ を「ピピッ ピピッ」と鳴るまで押し続ける

ヨビ・ダ・シ オンリョウ
ヨビ・ダ・シオン[キリ]

内線からの呼び出しは、
最小の呼出音量で鳴ります

8月 1日 14:00
ヨウケン 00ケン
呼出開始

解除するには → 音量 ↑ を押す

子機

- 音量
- ↑ 押すごとに音量を大きくする
- ↓ 押すごとに音量を小さくする

調節できるもの	調節できるとき	調節範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカーの音量	モニター を押したとき	2段階

通話中に側面の 音量 を押しても調節できます。

呼出音を鳴らさないとき

音量 ⓪ を「ピピッ ピピッ」と鳴るまで押し続ける

ヨビ・ダ・シ オンリョウ
[キリ]

内線からの呼び出しは、
最小の呼出音量で鳴ります

コキ1
ヨビ・ダ・シオン[キリ]

解除するには → 音量 ↑ を押す

子機の機能を変える

つづく →

子機に名前を付ける

あなたの好きな名前を子機に登録できます。

- 1 機能 を押し、下記の表示になるまで
を押す

コキノ ナマエ
ミツロク

名前が登録されているときは、その名前を表示する

- 2 登録 を押す

- 3 名前を入力する（8文字まで）

ナマエ? [カナ]
マツシタ ハナ

文字入力のしかた (36ページ)
まちがえたとき → クリアー を押す

- 4 登録 を押す

- 5 切 を押す

音量を調節する／子機に名前を付ける
用件録音時間を変える／呼出音を変更する

もっと便利に

お知らせ


名前を登録すると、子機のディスプレイに登録した名前が表示されます。

コキ1:マツシタ ハナコ













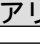

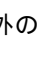
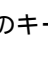
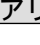



子機の機能を変える

⇒⇒つづき





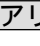





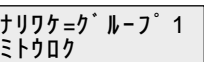



使いかたに合わせて機能を変更・登録できます。

お買い上げ時は、 のついている内容に設定されています。

機能登録一覧表（設定のしかた）

機能 	 で機能を選ぶ	 で設定値を選ぶ	登録 	
機 能	（ディスプレイ）	変更・登録できる内容		参照 ページ
クイック通話		電話をかけるとき、充電台から子機を取るだけでかけられるようにするか（クイック通話） 充電台から子機を取り、  を押してから電話をかけられるようにするかを選ぶ アリ（クイック通話にする） / ナシ（クイック通話にしない）		—
オフフック応答		電話を受けるとき、充電台から取るだけで受けるようにするか（オフフック応答）  や  を押して電話を受けるようにするかを選ぶ  （オフフック応答にする） / ナシ（オフフック応答にしない）		—
キー確認音		ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ  （出す） / ナシ（出さない）		—
エニーキーアンサー		電話を受けるとき、子機で  、  以外のどのキーを押しても、電話を受けるようにするか（エニーキーアンサー） しないかを選ぶ  （エニーキーアンサーにする） / ナシ（エニーキーアンサーにしない） 「ナシ」に設定したときは、  または  を押して電話を受ける		—
着信鳴り分け		ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音を変更する 電話帳のグループ（1～9）、非通知、公衆電話、表示圏外（表示できない相手）の電話ごとに設定できる		64

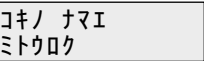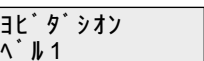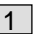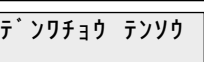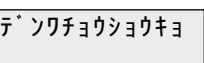機能登録一覧表（設定のしかた）

機能 	 で機能を選ぶ	登録 	 で設定値を選ぶ、または文字を入力	登録 	
機 能	（ディスプレイ）	変更・登録できる内容		参照 ページ	
子機の名前		子機に名前を付ける		83	
呼出音		子機の呼出音を選ぶ ベル：  / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ： 1 / 2 / 3 / 4		82	
電話帳転送		子機の電話帳の内容を親機に転送する （親機から子機へも転送できます）		43 42	
電話帳消去		子機の電話帳の内容をすべて消去する （手順：  を押して選んだあと   と押す）		—	

子機を増やす (増設・減設)

下記の別売の子機を増やせます。(別売品 ☎ 裏表紙「増設子機」, 2003年6月現在)

品番: KX-FKN340-N、KX-FKN340-H (付属の子機と同じ性能、仕様です)

KX-PW201CL (付属の子機が1台) の場合あと3台増設が可能です。

KX-PW201CW (付属の子機が2台) の場合あと2台増設が可能です。

子機を増やすには、お使いの親機への登録 (増設) が必要です。

下記の「親機に登録する (増設)」の操作で登録できます。

詳しくは、増設子機に添付の「取扱説明書」をよくお読みください。

登録した子機の使用をやめるときは、下記の「登録を解除する (減設)」を行ってください。


親機に登録する (増設)

子 機

- 1 機能 を押し、 を押し

→ 点灯、 点灯

- 2 を押し

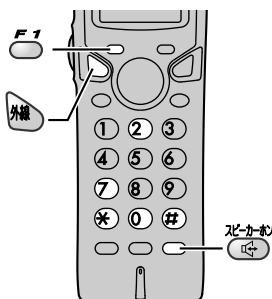

親 機

子機の操作に続けて、3分以内で行ってください。


- 3 機能 を押し、 を押し
- 4 を押し
- 5 増設する内線番号を押し
2台目の子機の場合は を押し
3台目の子機の場合は を押し
4台目の子機の場合は を押し



登録を解除する (減設)

親 機

- 1 機能 を押し、 を押し
- 2 を押し
- 3 減設する内線番号 (~) を押し
- 4 ストップ を押し

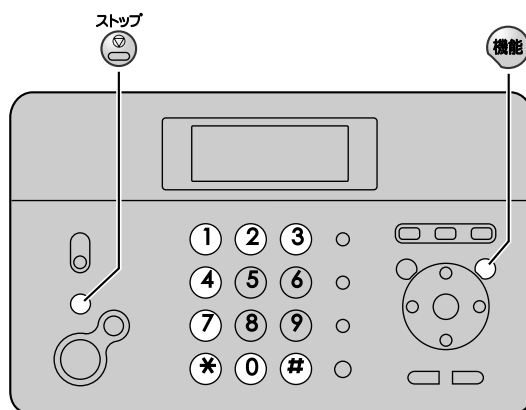

子機を増やす (増設・減設)
機能登録一覧表 (子機)

もっと便利に / 増設子機

お願い


登録を解除 (減設) した子機は、電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)

ドアホンを接続するとき

別売のドアホンアダプター「VE-DA10-H (VE-DA10)」が必要です。

ドアホン取付工事と接続方法については、ドアホンアダプター「VE-DA10-H (VE-DA10)」の説明書をお読みください。

ドアホンの接続が終わったら、ドアホンを押して、親機または子機が「ピンポン」と鳴ることを確認してください。接続後、一度もドアホンを押していない場合は、そのドアホンに呼びかけることができません。

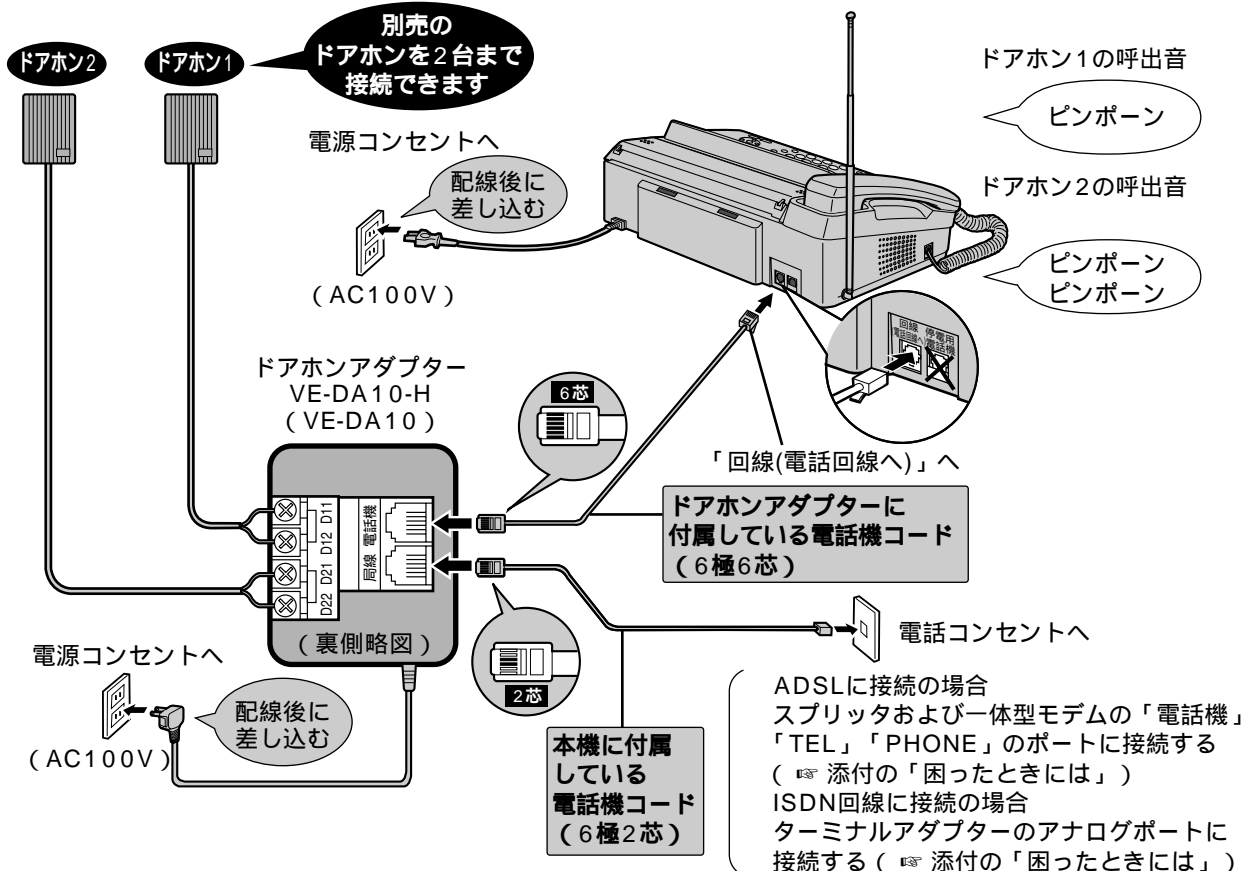

ホームテレホンに接続するとき ➡ ドアホン機能は使えません。

ドアホンを使わなくなったとき ➡ 87ページ「ドアホンを使わなくなったとき」

本機には以下の当社指定のドアホン・テレビドアホンを接続してください (2003年 6月現在)

ドアホン (マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します)

当社製

品番: VB-3363	VB-3364	VB-3365	VB-3366	VF-521	VF-522
VF-523D	VF-523DA	VF-523U	VL-568	VL-568D	VL-568DA
VL-568G	VL-568K	VL-586P	VL-582	VL-582A	VL-583
VL-584D	VL-585D	VL-586F	VL-594	VL-568KA	VL-568R
VL-568S	VL-568U	VL-580D	VL-581D	VL-592	VL-593
VL-594A					

テレビドアホン (マーク付きの品番は、生産完了品であることを表します)


当社製

品番: VL-V140KP-T	VL-V140K-H	VL-V150KP-T	VL-V150X-T
VL-V160X-T	VL-V160KP-T	VL-V161AKP-K	VL-V161X-T
VL-V161KP-T	VL-V180KP-K		


松下寿電子工業(株)製

品番: HA-S101BK-T	HA-S101B-T	HA-S18BK-T	HA-S18B-T
HA-S60B-T	HA-S60BK-T	HA-S70BK-T	
HA-S61BK-T	HA-S61B-T	HA-S103BK-T	HA-S103B-T
HA-S201BK-T	HA-S71BK-T		


子機やドアホンを増設したときの内線番号

親機からドアホンまたは子機を呼び出すときは、を押したあとに内線番号を押してください。



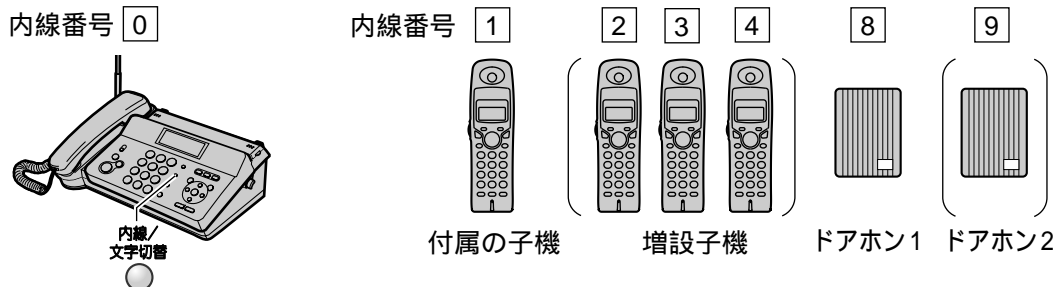



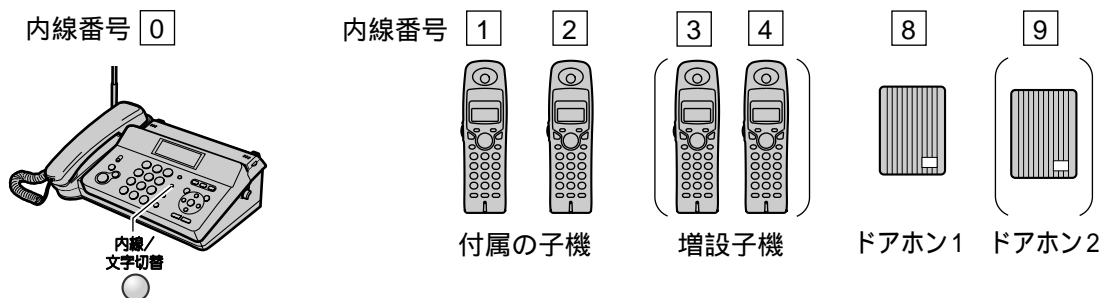


KX-PW201CLの場合



KX-PW201CWの場合



ドアホンを使わなくなったとき

- 1  を押し、    を押す
- 2   を押して「ナシ」を選び、 を押す
- 3  を押す

ドアホン=ナシ
[◀▶, ケッテイ] オス


ドアホンの相手と通話する

ドアホン接続後は、ドアホンアダプターの説明書ではなく本書に従ってお使いください。

来客があると

親 機

1 呼出音が鳴る

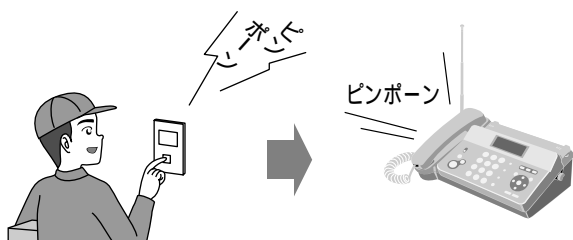


2 受話器を取り、来客と話す



3 終わったら、受話器を戻す

子 機

1 呼出音が鳴る

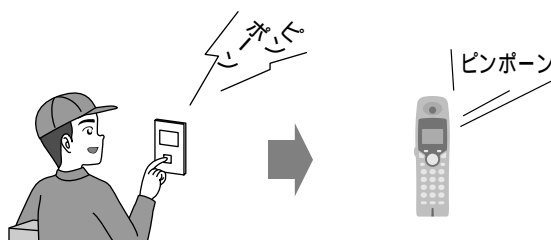

2 (内線) を押し、来客と話す (または充電台から子機を取る)



3 終わったら、切 を押す

本機からドアホンに呼びかけたいとき

→ 親機で呼びかけるには

1. 受話器を取り、内線/文字切替 を押す

2. ドアホンの内線番号 (8) または (9) を押し、呼びかける

→ 子機で呼びかけるには

1. (内線) を押す

2. ドアホンの内線番号 (8) または (9) を押し、呼びかける

ドアホン通話中に外から電話がかかってきたとき (呼出音が聞こえたとき)

→ 親機で話すには

1. 受話器を戻す (ドアホンとの通話が切れる)

2. 受話器を取る (外の相手と話せる)

→ 子機で話すには

1. 切 を押す (ドアホンとの通話が切れる)

2. 外線 を押す (外の相手と話せる)

お知らせ

ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

ドアホンと親機との通話は、子機にはまわせません。

ドアホンと子機との通話は、親機や別の子機にはまわせません。

ファクス送受信中は親機で「ピンポン」と鳴りますが、ドアホンの相手との通話はできません。

(子機の呼出音は鳴りません)

コピー中に親機で「ピンポン」と鳴ったら、受話器を取ってドアホンの相手と通話できます。

(子機の呼出音は鳴りません)

留守セットしていても、来客者の声は録音できません。

通話中にドアホンが鳴ったら

内線通話は切って、ドアホンに出てください。外線通話中は、外線を保留してドアホンに出ることもできます。

親機

1 通話中に呼出音が鳴る



2 通話を終わらせ、受話器を戻す

→ 通話は切れる

3 受話器を取り、来客と話す



子機

1 通話中に呼出音が鳴る



2 通話を終わらせ、を押す


→ 通話は切れる



3 を押し、来客と話す




外線通話を保留したままドアホンと話すとき


→ 親機で話すには

1. 呼出音が鳴ったら、を押す
(来客と話せる)

2. 外線通話に戻るには   と押す

→ 子機で話すには

1. 呼出音が鳴ったら、を押す
(来客と話せる)

2. 外線通話に戻るには を押す


お知らせ

子機が2台以上のとき、子機どうして内線通話中にドアホンが鳴ると、内線通話は自動的に切れます。
ドアホンと親機・子機間の3者通話はできません。

外出先でドアホンを受ける(ドアホンワープ)

ドアホンからの呼び出しを外出先の電話や携帯電話・PHSなどに転送できます。

プッシュ回線の場合：約15秒後に転送され通話できます。(ダイヤル回線は転送に時間がかかるため、お勧めできません)

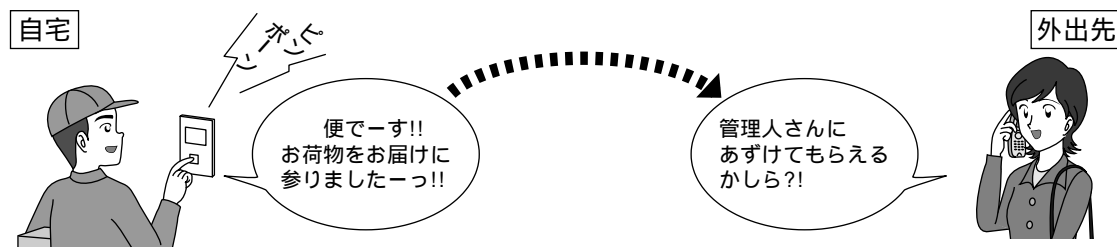

転送先の電話番号を登録する

- 1 **機能** を押し、**# 1 6 2** を押す
- 2 **◀ ▶** を押して「ルス」または「アリ」を選び、**決定** を押す

トアホンワープ=ルス
[◀▶, ケッテイ] オス

「ナシ」：転送しない
「ルス」：留守セットしているときだけ転送する
「アリ」：すべて転送する

- 3 転送先の電話番号を入力し
(24ケタまで) **決定** を押す

ワープサキ=0987
[ケッテイ] オス

まちがえたとき → **キャッチ/クリアー** を押す

- 4 **ストップ** を押す

ドアホンワープを解除するには

→ 手順2で「ナシ」を選ぶ。

転送先の電話番号を変更するには

→ 手順3で **キャッチ/クリアー** を押し、電話番号を入れ直す。

転送先でドアホンを受けるには

- 1 ドアホンから呼び出しがあると、登録された電話番号に本機から電話がかかる

約50秒以内に転送先の電話に出ないときは、電話が切れる

- 2 転送先で電話を受ける

こちらはドアホンワープです。 **#** を2回押してください。

自宅で親機や子機がドアホンに応答すると、「お家の方が応答しました。電話を切ります。」とメッセージが流れ、電話が切れる

- 3 **# #** を押し、来客と話す

約30秒以内に **# #** を押さないと、電話が切れる

- 4 終わったら、*** #** を押して電話を切る

お知らせ

ドアホンワープをすると、転送するたびに転送先までの通話料金がかかります。

転送先の電話番号に、フリーダイヤルは使用できません。(転送先から操作することはできません)

ISDN回線に接続するとき

→ 相手の応答時に極性反転するアナログポートをご使用ください。

(ドアホンとの通話ができないためです。設定や操作については各メーカーにお問い合わせください)

ドアホンと転送先で通話中にキャッチホンが入ると、ドアホンからキャッチホンの呼出音が聞こえます。

親機・子機で通話中や、親機使用中の場合はドアホンワープはできません。


トアホン1チャクシ ↔ **トアホンワープ** の交互表示中に、ご自宅で親機または子機が応答する場合、モニターやスピーカーホンは使えません。

記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき

原稿読取部（ガラス・白く平らな面・記録紙送りローラー（☞ 下記手順2））に修正液やインクなどの汚れがつくと白や黒い線の原因になりますので、汚れが取れるまでふいてください。

1 電源コードを抜き、操作パネルを開ける


電源コードを抜いても、登録した内容・応答メッセージ・用件は消えません

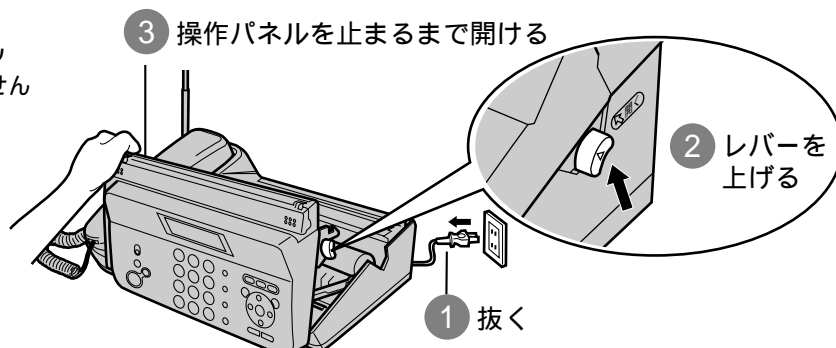

2 ガラス・白く平らな面・記録紙送りローラーをふく


柔らかい布に水を含ませ、固くしぼったあと、汚れをていねいにふき取る

ガラスと白く平らな面の汚れが取れないときは、ファクス原稿読取部クリーナー（別売品 ☞ 裏表紙）でふいてください（記録紙送りローラーには使わないでください）

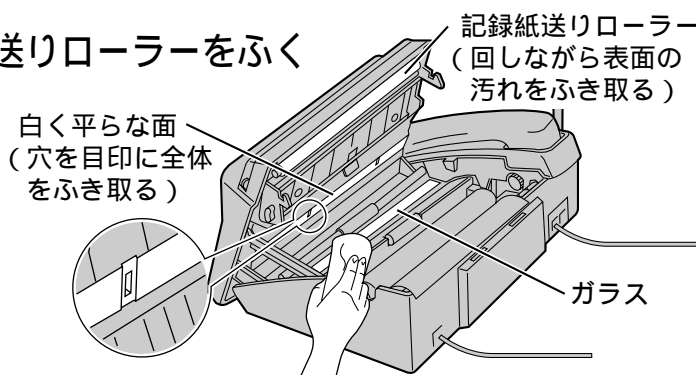

3 記録紙を約10cm引き出して操作パネルを閉め、電源コードをつなぐ

- ① 両端の ☞ 部を押さえて確実に閉める ② つなぐ ③ 手前に引っばるよう切り取る

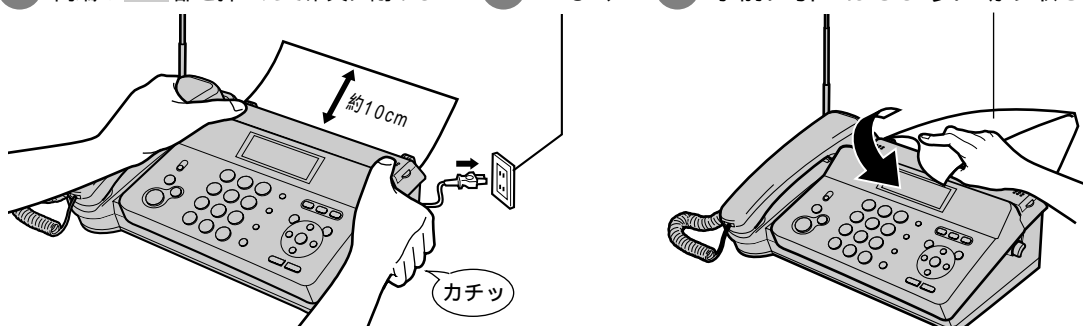

電源コードをつなぐと、記録紙が自動的に約5cm排出されます

また、お買い上げ時の設定では、続けて電話の回線種別の設定を自動的行います（☞ 6ページ）


お願い

ガラス（☞ 上記）やサーマルヘッド部分（☞ 右記）には、指でさわらないようご注意ください。（汚れなどにより、白や黒い線の原因になります）

お手入れ後はコピーして、白や黒い線が入っていないことを確認してください。お手入れ後もコピーした記録紙に白や黒い線が入るときは、販売店にご相談ください。

お知らせ

お手入れ後も受信用紙が汚れるときは、通信相手の問題も考えられます。相手の原稿またはファクスの読取部が汚れていないか確認してください。

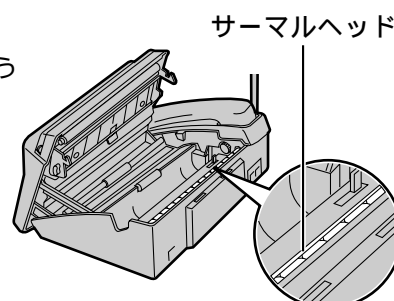


記録紙や相手の受信用紙に、白や黒い線が入るとき
外出先でドアホンを受ける（ドアホンワイプ）

ドアホン／記録紙


記録紙が詰まったとき

1 操作パネルを開ける

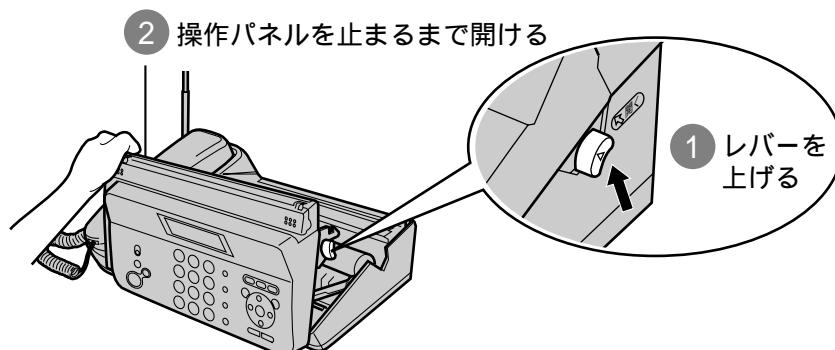


2 記録紙を取り出し、シワになった部分を切り取る

原稿が残っているときは、
原稿も取り除いてください

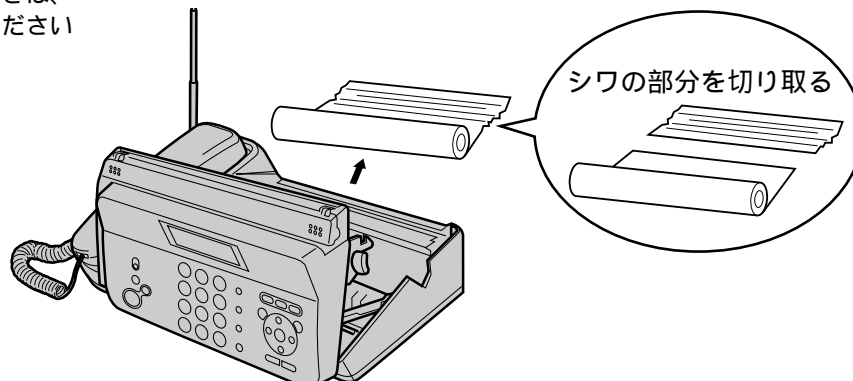

3 記録紙をセットして約10cm引き出し、操作パネルを閉める

1 両端の 888 部を押さえて確実に閉める
記録紙が自動的に約5cm排出されます

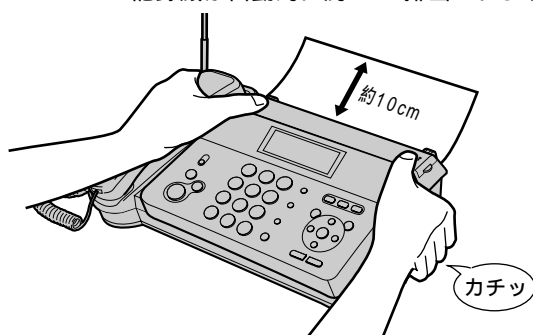


2 手前に引っばるように切り取る



お願い

サーマルヘッド部分には、さわらないようご注意ください。
(汚れなどにより、白や黒い線の原因になります)

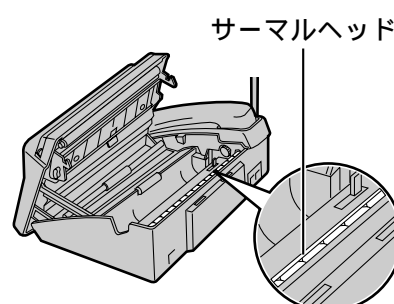


原稿が詰まったとき

1 を押して原稿を排出させる

詰まった原稿がすべて取り除けた場合は、
手順2からの操作は不要です





2 原稿が排出されないときは、 操作パネルを開ける

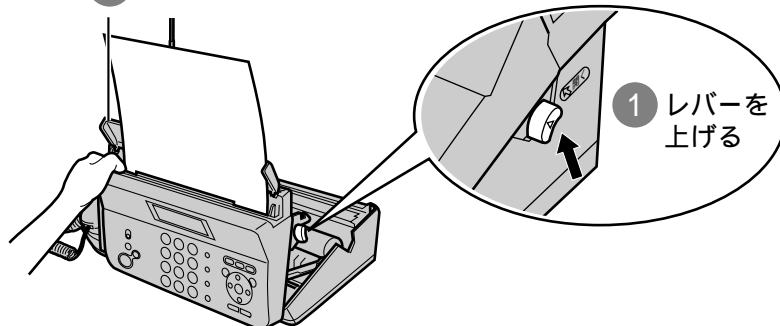



3 詰まった原稿を取り除く

内側から原稿が取り出せないときは、操作パネルの
下側からまっすぐ引き抜いてください

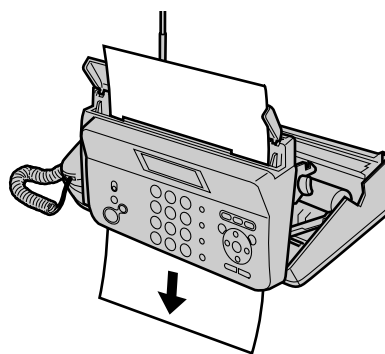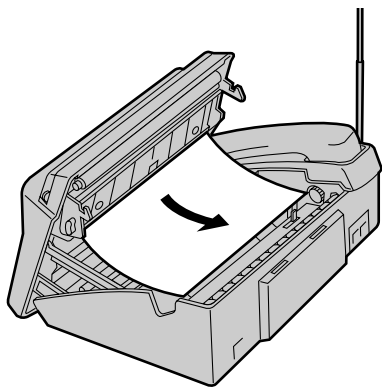

4 記録紙を約10cm引き出し、操作パネルを閉める

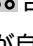- ① 両端の  部を押さえて確実に閉める
記録紙が自動的に約5cm排出されます

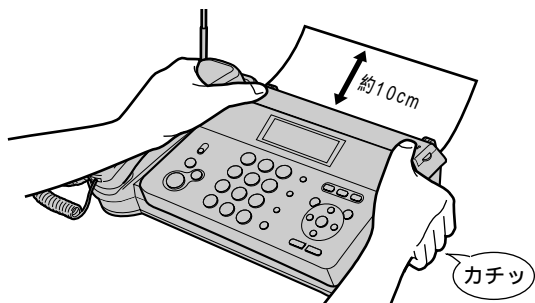

- ② 手前に引っばるように切り取る




原稿が詰まったとき
記録紙が詰まったとき

記録紙／原稿


子機の電池パックを交換するとき

電池パックは消耗品です。約10時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1 電池カバーを開ける

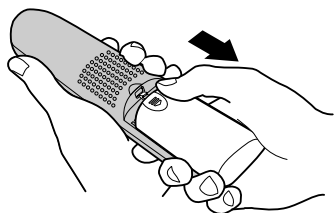

2 古い電池パックを外す

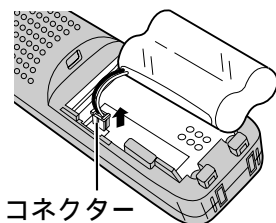

コネクター

3 新しい電池パックを入れて充電する

(7 ページの手順2～3)

お願い

必ず指定の電池パック（別売品 / 品番：KX-FAN37、仕様：ニカド電池、DC 2.4 V、600 mAh）をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-Cd

この製品には、ニカド電池を使用しています。ニカド電池はリサイクル可能な貴重な資源です。交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。

- ・製品、ニカド電池パックをご購入いただいた販売店
- ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センター
- ・および充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- ・(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

リサイクル時のお願い


- ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
- ・ビニールカバー（被覆・チューブなど）をはがさないでください。
- ・電池パックを分解しないでください。

お手入れ

お手入れするときは、電源コード、ACアダプターをコンセントから抜いてください。


親 機

柔らかい布に水を含ませ、固くしぼってふく

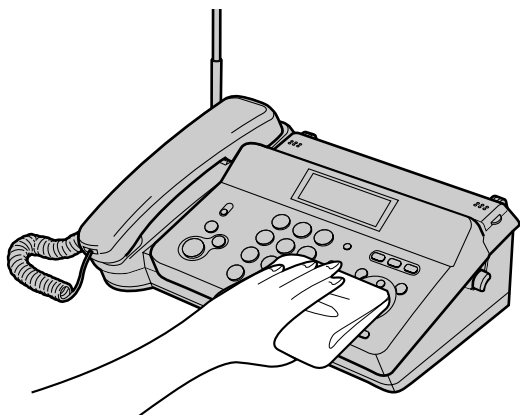

子機・充電台

乾いた布でからぶきする

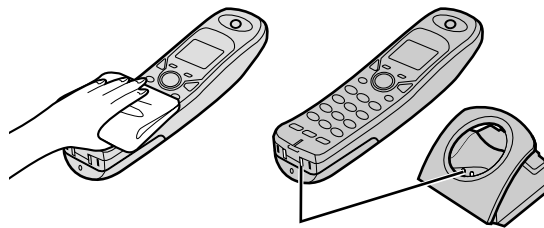

充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきする

充電端子が汚れていると、充電時間が長くなったり、充電できないことがあります

お願い

アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。（変色、変質の恐れがあります）

仕様

親 機	
電源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消費電力	待機時 約 0.5 W (Fネットの設定が「ナシ」のとき) 最大時 約 60 W (真っ黒の原稿をコピーするとき) コピー時 約 12 W 送信時 約 8 W 受信時 約 13 W
外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	約122 × 290 × 198 mm (突起部除く)
質量	約2.4 kg (記録紙セット時)
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
適用回線	電話回線 (ダイヤル回線、プッシュ回線) ファクシミリ通信網、新電電 (NCC) 回線
直流抵抗値	285 Ω
形式	送受信兼用 G3機
原稿サイズ	定型サイズ : A4 ~ A6 最大 : 幅210 mm × 長さ800 mm 最小 : 幅148 mm × 長さ105 mm
有効読取幅	208 mm
有効記録幅	202 mm
電送時間 ¹	約30秒 (独自モード)
通信速度	9600 / 7200 / 4800 / 2400 bps 自動切替 (フォールバック機能)
写真 (ハーフトーン)	64階調
走査線密度	主走査 : 8ドット / mm 副走査 : 7.7本 / mm (小さい) 3.85本 / mm (ふつう)
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
記録方式	サーマルヘッドによる感熱記録
データ圧縮方式	モディファイドハフマン (MH) 独自
記録紙サイズ	A4 : 210 mm × 15 m ロール紙 (芯径 ¹ / ₂ インチ)
留守番電話	応答メッセージ : デジタル録音方式 オリジナル (約16秒) 固定内蔵 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約18分 ²

子 機	
電源	専用ニッケル・カドミウム蓄電池 (専用ニカド電池) (品番 : KX-FAN37) (DC 2.4 V) (600 mAh)
外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	約161 × 47 × 39 mm
質量	約150 g (電池パック含む)
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %
形式	小電力タイプ
使用時間	連続通話時間 : 約7時間 ³ 待受時間 : 約180時間 ³
充電時間	約10時間
使用可能距離	約100 m / 見通し距離

子 機 用 充 電 台	
電源	ACアダプター (品番 : PFAP1009) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 7.5 V) (100 mA)
消費電力	待機時 約 0.6 W 充電時 約 1.2 W
外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	約64 × 80 × 90 mm
質量	約80 g
使用環境	温度5 ~ 35 湿度45 % ~ 85 %

メモリー容量のめやす

留守番電話などを録音 できる時間 (音声情報)	ファクスなどを受信 できる枚数 (画像情報)
音声情報のみの場合、最大 約18分まで録音できます ² 画像情報を保存しているとき ➡ 約18分より短くなります	画像情報のみの場合、最大 約46枚まで保存できます ⁴ 音声情報を保存しているとき ➡ 約46枚より少なくなります

写真原稿や文字の多い原稿の場合は、保存できる枚数が
上記より極端に少なくなることがあります。
(例) A4サイズの新聞を画質「ふつう」で受信したとき
➡ 約6枚

次の場合はメモリー残量がなくなり、「音声情報」や
「画像情報」が記憶・保存できません。
・録音件数が50件になったとき
・ファクスを46枚受信したとき

仕様の
子機の
電池パ
ックを
交換す
るとき
/ お手
入れ

1 電送時間 : A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85本 / mm) で高速モード (9600 bps) で送った
ときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。

なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

2 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。

3 10時間以上充電した状態で、使用環境温度が20 のとき

4 A4サイズ700字程度の原稿を標準的画質 (8 × 3.85本 / mm) で受信したときの枚数です。

よくある質問を取り出す（ファクス情報サービス）

取り扱い方法やご不明な点などの情報を、ファクスで取り出せます。（1回の操作で4件まで）

受付時間：24時間 年中無休

この内容について予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

補修用性能部品の保有期間

当社は、このパーソナルファクスの補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

添付の「困ったときには」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品 名	パーソナルファクス
品 番	KX-PW201CL KX-PW201CW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

お願い

停電などの外部要因により、ファクス送・受信、Eメール送・受信、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口


ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

☎ フリーダイヤル (通話料金無料)
0120-365989
 に電話をかける




音声案内に従って
 ダイヤルする



コード番号をダイヤル
 する



ファクスで
 情報が送ら
 れてきます

(ダイヤル回線をご利用の
 場合は、を押してから
 ダイヤルしてください)

まず、「9600」を押して
 本機のお問い合わせコード
 番号の一覧表を取り出して
 ください

ナショナル/パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
 (全国共通番号)

●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
 ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通センター内) ☎(0138)48-6631
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100
岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島	福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
長野	松本市大字笹貫7600-7 ☎(0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380
香川		沖 縄 地 区	
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
高知	南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142		
愛媛	松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144		
福岡		熊 本	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
宮崎	宮崎市本郷北方草葉 2099-2 ☎(0985)63-1213		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103

よくある質問を取り出す(ファクス情報サービス)/保証とアフターサービス

必要なとき

A～Z 行

ACアダプター	7
ADSLに接続するとき	別冊2
Eメール	
・利用料金	65
・申し込み（ユーザー登録）	66
・変更登録手続き	68
・解約	
（ユーザー登録を解約する）	69
・初期化	69
・受信	70
・送信	72, 73
・返信	74
・転送	75
Eメールアドレス	67
Eメールアドレス帳	
・登録／修正／消去	73
・プリント	73
・Eメールを送る	72
Eメールアドレス変更	
（拡張サービス）	77
Eメールランプ	71
Fネット	52, 78
ISDN回線に接続するとき	別冊2
Q&A（故障かなと思ったとき／よくある質問）	別冊4～16

あ 行

新しい用件を再生する	54
あなたの声で録音する	
（自作応答メッセージ）	55
あなたの電話番号	81
あなたの名前	81
暗証番号	56～58
184（電話番号非通知）	60
186（電話番号通知）	60
引用設定	74
液晶ディスプレイ（親機）	18
液晶ディスプレイ（子機）	21
エニーキーアンサー	26, 84
応答専用	82
応答メッセージ	53, 55
オート再ダイヤル（用件転送）	58
お客様ご相談センター	96
遅聞き再生	57
おたっくすEメール	65
おたっくす情報サービス	65, 66
お手入れ	94
オフフック応答	26, 84
音声操作案内	44, 47
音量調節（親機／子機）	83

か 行

海外送信モード	47
海外へ送る（ファクス）	47
外出先から留守番電話を	
操作する	57
回線種別	6, 81
拡張サービス	77
画質選択のめやす	46
壁かけ（子機）	7
紙づまり	92, 93
かんたん再ダイヤル	23, 25
簡単取り次ぎ	28, 29, 31, 80
キー確認音（子機）	84
聞き直し	54, 57
機能登録一覧表	78～80, 84
機能登録一覧表のプリント	78
キャッチホン	22, 24, 26
キャッチホン・ディスプレイ	
サービス	59
キャリアシート	45, 裏表紙
記録紙	9, 裏表紙
記録紙送りローラー	91
記録紙づまり	92
記録紙排出口	16
記録紙をセットする	8
クイック通話	84
空白時間（ポーズ）	19, 22, 24, 47
クレジットカード	65, 68
原稿ガイド	11, 16
原稿挿入口	16
原稿について	
（サイズ／厚さなど）	45
原稿づまり	93
原稿ふた	11, 16
原稿読み取り可能範囲	45
減設	85
公衆電話着信拒否	63
コードレス子機	
・コードレス子機について	14
・盗聴について	14
構内交換機	22, 24, 47
子機間通話	33
子機の増設／減設	85
子機の名前登録	83
固定応答メッセージ	53, 55
コピー	44
こんな表示が出たら	別冊17～19

さ 行

サマーヘッド	91, 92
再生（用件）	54
再生（外出先から）	57
再生（転送先から）	58
再ダイヤル（電話）	23, 25
再ダイヤル（ファクス）	47
再呼出音	50
在宅着信呼出音の回数	50, 78
3者通話	31
自作応答メッセージ	55

指定呼出	62
自動受信	50
シャープボタン（親機）	19
シャープボタン（子機）	20
充電（子機）	7
充電台	7, 17
充電台を壁（柱）に	
掛けるとき	7
充電端子	7, 17, 94
修理ご相談窓口	96, 97
受信できる添付ファイル	
について	71
受信文書の引用設定	74
受話音量切替（トーク）ボタン	
	17, 83
受話口（子機）	20
仕様	95
消去（ファクス）	78
消去（用件）	54, 57
親切案内（ファクス）	47, 49
親切受信（ファクス）	49
親切送信（ファクス）	47
すべての用件を聞き直す	54
スピーカー（親機）	16
スピーカー（子機）	17
スピーカーホンの使いかた	25
スプリッタ	別冊2
セキュリティID	67
設置場所について	14
操作パネル（親機）	18
操作パネルオープンレバー	
（親機）	16
増設	85
増設子機	85, 裏表紙
相談窓口	96, 97
送話口（子機）	20

た 行

ターミナルアダプター	別冊2
ターミナルボックス	別冊3
ダイヤル回線	6, 81
着信拒否	
・迷惑電話着信拒否	62
・非通知着信拒否	63
・公衆電話着信拒否	63
着信通知サービス	70, 77
着信鳴り分け	64
着信メモリー	61
着信リスト（着信履歴）	61
通話時間表示について	23, 25
通話録音	27
次の用件	54, 57
ディスプレイ（親機）	18
ディスプレイ（子機）	21
停電	15, 別冊16
停電用電話機モジュージャック	16
デモモード	別冊16
転居など（電話番号が	
変わったとき）	68, 別冊16

転送	
・電話帳	42, 43
・用件	58
・Eメール	75
・ファクスのEメール転送	75
電池カバー（子機）	7, 17
電池残量（子機）	21
電池パック（子機）	7, 裏表紙
電池パックの交換（子機）	94
添付品	5
電話回線種別	6, 81
電話回線用モジュージャック	16
電話機コード	6
電話帳（親機）	
・登録／修正／消去	38, 39
・プリント	39
・転送（親機 子機）	42
・電話をかける	23
・ファクスを送る	47
電話帳（子機）	
・登録／修正／消去	40, 41
・プリント	41
・転送（子機 親機）	43
・電話をかける	25
電話番号が変わったとき （転居など）	68, 別冊16
電話予約	52
電話をまわす	28～30
ドアホン	
・接続	86
・通話	88, 89
・ドアホンアダプター	86
・ドアホンワープ	90
登録一覧表	78～80, 84
トークボタン	17, 33
トールセーバー	56
トーンボタン（親機）	19, 22
トーンボタン（子機）	20, 24

な 行

内線通話	32
内線番号	21, 85, 87
ナンバー・ディスプレイサービス	59
ニカド電池	94
入力モード	36

は 行

早聞き再生	57
非通知着信拒否	63
日付・時刻を合わせる	81
ファクスアダプター	別冊3
ファクスEメール	73, 74
ファクス原稿読取部 クリーナー	91, 裏表紙
ファクス情報サービス	96
ファクス親切案内	47, 49
ファクス親切受信	49
ファクス親切送信	47

ファクス転送	75
ファクスメモリー消去	78
付属品・添付品	5
プッシュ回線	6, 81
プッシュホンサービス	22, 24
文書番号（Eメール）	74
並列接続するとき	別冊3
別売品	裏表紙
変更登録手続き（Eメール）	68
返信（Eメール）	74
ポーズ（空白時間）	19, 22, 24, 47
ホームテレホンに接続するとき	別冊3
ポーリング受信	52
保証とアフターサービス	96
保留	22, 24, 26

ま 行

前の用件	54, 57
待受時間（子機）	21
マルチファンクションキー	20
未受信Eメールの一覧	71
無鳴動受信	51
迷惑電話着信拒否	62
メモリー（親機）	
・メモリー代行受信	48
・メモリー代行受信した ファクスを消去する	78
・用件録音時間と件数	53
・メモリー容量のめやす	95
メール	
・利用料金	65
・申し込み（ユーザー登録）	66
・変更登録手続き	68
・解約 （ユーザー登録を解約する）	69
・初期化	69
・受信	70
・送信	72, 73
・返信	74
・転送	75
メールアドレス	67
メールアドレス帳	
・登録／修正／消去	73
・プリント	73
・Eメールを送る	72
メールアドレス変更 （拡張サービス）	77
申し込み（ユーザー登録） のしかた	66
文字Eメール	72, 74
文字入力	
・入力のしかた	36
・文字の種類（入力モード）	36
・挿入／修正／消去	37
・文字リスト	37
モニターの使いかた	23

や 行

ユーザー登録（Eメール）	66
ユーザー登録完了案内	67
ユーザー登録の解約	69
ユーザー名	67
用件再生	54
用件再生（外出先から）	57
用件再生（転送先から）	58
用件消去	54, 57
用件転送	58
用件の聞き直し	54, 57
用件録音時間を変える	82
用件録音時間と件数	53
呼出音	
・音量	83
・在宅時の呼出音の回数	50, 78
・留守時の呼出音の回数	53, 78
呼出音を変更する （ベル／メロディ）	82
読み取り可能範囲	45

ら 行

リストのプリント	78
リセット （動作がおかしいとき）	別冊16
リターンメール	別冊13, 14
リモート受信	別冊3
リモート操作	57
利用料金（Eメール）	65
留守解除	54, 57
留守設定	53, 57
留守着信呼出音の回数	53, 78
連続通話時間（子機）	21
録音時間	53, 82

わ 行

ワンタッチダイヤル（親機）	
・登録／修正／消去	34
・プリント （電話帳リスト印字）	39
・電話をかける	23
・ファクスを送る	47
ワンタッチダイヤル（子機）	
・登録／修正／消去	35
・電話をかける	25

別売品 (ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください)

価格は2003年6月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格 (税別)
増 設 子 機	KX-FKN340-N (ゴールド) ¹ KX-FKN340-H (グレー) ¹	17,000円
感熱記録紙	UG-0010A4 (A4:15mロール紙、芯径 ¹ / ₂ インチ)	450円
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN37	1,600円
キ ャ リ ア シ ー ト	KX-A130(A4用)	450円
ファクス原稿読取部クリーナー 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-AN132	500円
ドアホンアダプター	VE-DA10-H	10,000円
専用壁掛けキット 松下テクニカルサービス(株)扱い	KX-FAN160 ²	6,000円

¹ 付属の子機と同じ性能、仕様です。

² 取り付けに関しては、事前に販売店または工事専門業者にご相談ください。

(家屋の構造によっては、取り付けられない場合があります)


壁掛け工事をご希望の場合、費用などの詳細はお買い上げの販売店にお問い合わせください。

本機は日本国内用です。国外での使用に対するサ - ビスは致しかねます。

This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のパーソナルファクスの点検を！

	<p>こんな症状 はありませ んか</p> <p>電源を入れても動かないことがある。 こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 電源プラグやコードが熱を持っている。 記録紙や送信原稿がたびたびつまる。 時刻表示が大幅にくるうことがある。 その他の異常や故障がある。</p>	<p>このような症状の時は、 使用を中止し、故障や 事故の防止のため必ず 販売店に点検をご依頼 ください。</p>
---	---	---

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販 売 店 名	☎ () -
---------	-------------------------------

おたっくすEメールお客様メモ

お 客 様 の Eメールアドレス	p○○○○○○○○○○@fem.dion.ne.jp
セキュリティID	○○○○

パナソニック コミュニケーションズ株式会社
テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2003

PFQX1856ZB SC0503MT1063